



Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Zafira Mk II (B) (A05)
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VAUXHALL ZAFIRA
MK II (B) (A05). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kombiniotas veržliaraktis Nr. 19
- Automobilio sparnų uždangalas
- Torx antqalis T25
- Rato atrama

Isigytį įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Patarimas:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Iđekite pleištus po ratais.




4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

5 Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T25.



6 Išimkite arkos gaubtą.

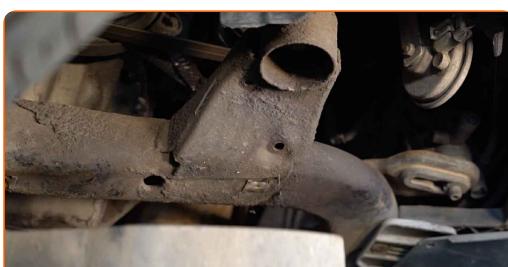

7

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



8

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



10

Uždékite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

11

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



12

Uždékite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



13

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



14

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.



15

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T25.



16

Nuleiskite automobilį.

17

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korekтиškumu.

18

Užgesinkite variklį.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

21

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĘTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.