



Kaip pakeisti **Mercedes**  
**Vito W639** stabdžių  
trinkelio: priekis - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobusas (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobusas (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t komercinis (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t plokščiadugnis / važiuoklė (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO autobusas (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO autobusas (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO autobusas (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO autobusas (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), (+ 241)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MERCEDES VITO  
W639. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

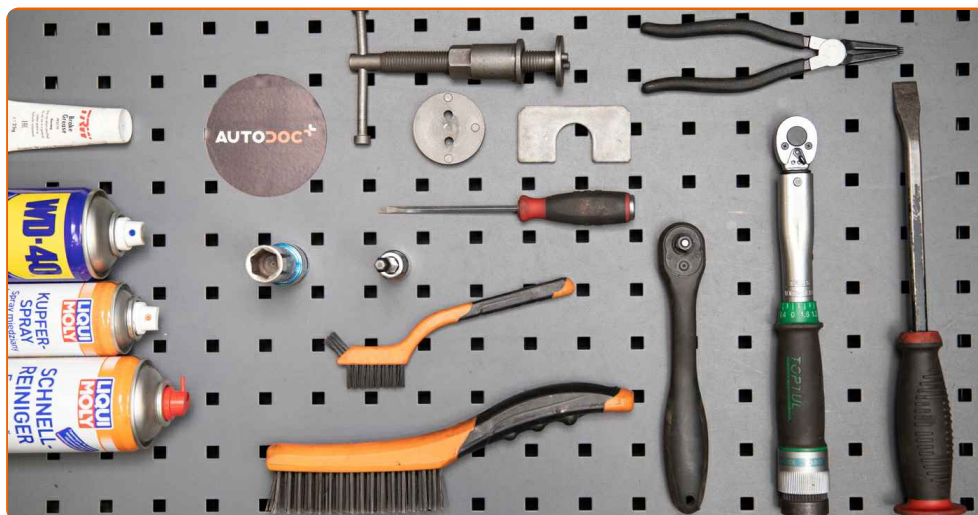

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų įspaudimui
- Apvaliosios replės
- Laužtuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: stabdžių trinkelio – Mercedes Vito W639. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškąs.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MERCEDES VITO W639. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

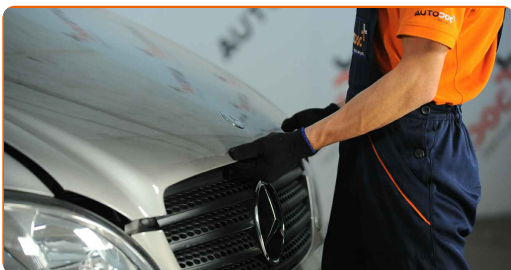

2

Įdėkite pleištus po ratais.



3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**4** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



**5** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




**Keitimas: stabdžių trinkelio – Mercedes Vito W639. Patarimas:**

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

**6** Nuimkite ratą.




**7** Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

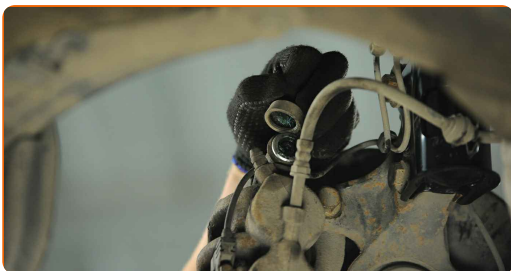

8

Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Naudokite apvaliąsias reples.

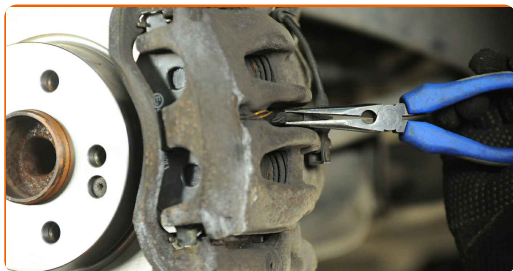

### Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.


9

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



10

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.

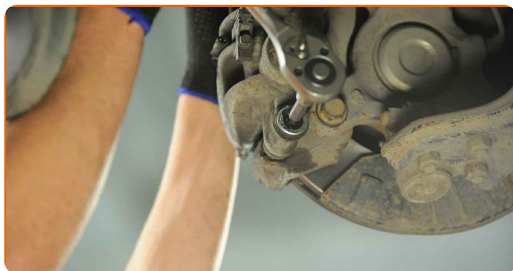

11

Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiąsias.

12

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

13

Nuimkite stabdžių suportą.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

14

Nuimkite stabdžių kaladėles.

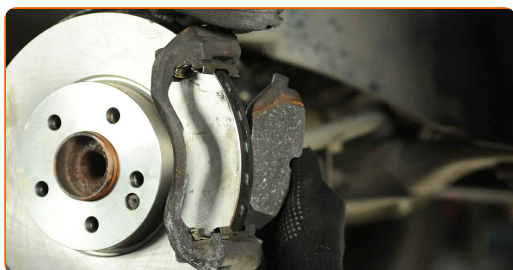


Keitimas: stabdžių trinkelium – Mercedes Vito W639. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

15

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

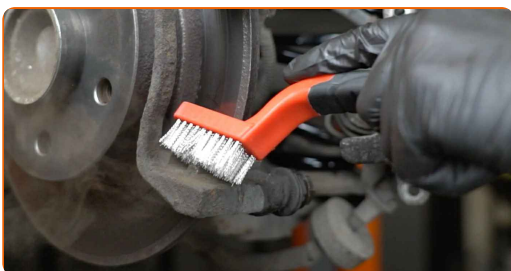


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelium – Mercedes Vito W639. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


16

Nuimkite stabdžių trinkelium atramines spyruokles. Naudokite plokščią atsuktuvą.

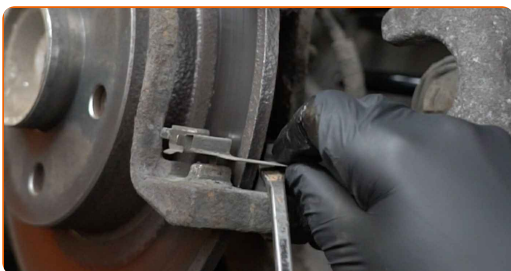




**17** Įdėkite stabdžių trinkelį atramines spyruokles.

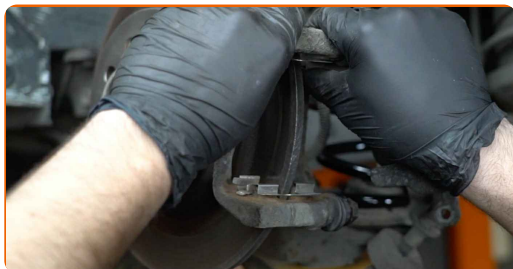

**18** Nuimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį nuo stabdžių kaladėlės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**19** Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

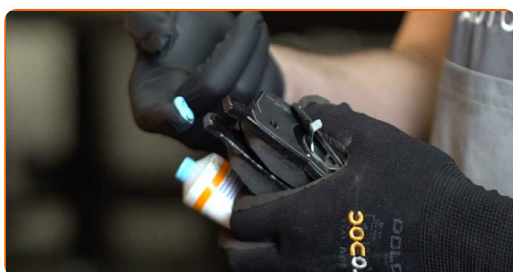


**Keitimas: stabdžių trinkelio – Mercedes Vito W639. Patarimas iš AUTODOC:**

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

**20** Sumontuokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį ant stabdžių kaladėlių.

**21** Uždėkite naujas stabdžių kaladėles. Naudokite plokščią atsuktuvą.

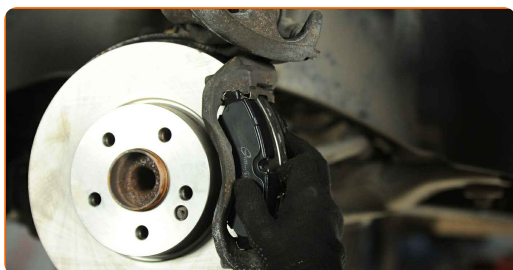


Keitimas: stabdžių trinkelio – Mercedes Vito W639. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kaladėlės pritvirtintos į diską pusę.

22

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

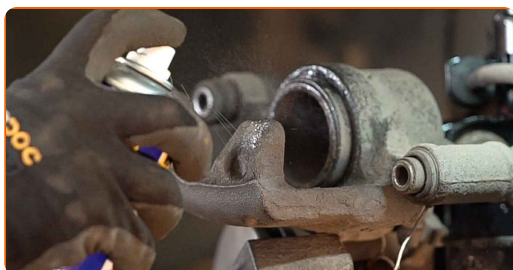

Keitimas: stabdžių trinkelio – Mercedes Vito W639. Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

23

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.




24

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.




**25** Įsukite kreipiančiąsias.


**26** Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

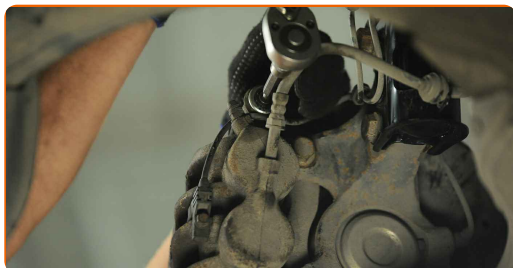

**27** Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

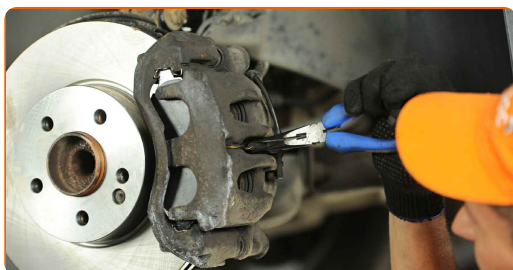

**28** Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

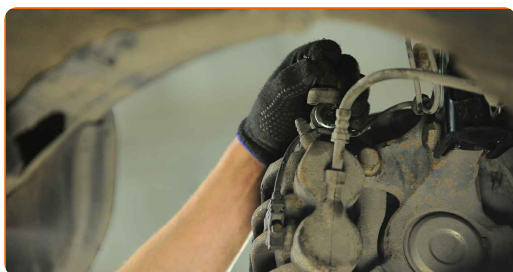

**29** Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



30

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių trinkelio – Mercedes Vito W639. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

31

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes Vito W639.

32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 33** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 130 Nm.




- 34** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**Keitimas: stabdžių trinkelio – Mercedes Vito W639. AUTODOC rekomenduoja:**

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

- 35** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

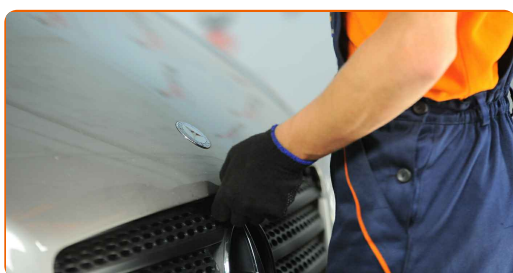

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Mercedes Vito W639 - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.
- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image displays the AutODOC mobile application interface. On the left, a smartphone screen shows a search for '2-1 Pritische (001, 902)' for a Mercedes-Benz 208 CDI (B2 PS, B1 ab) 2.4 d engine. Below the search bar, there are 'TODAY'S OFFERS' featuring a tire and a filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. On the right, the AutODOC logo is shown above three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES VITO W639**

**MERCEDES STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES VITO W639 STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.