



Kaip pakeisti **Mercedes  
Vito W639** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobusas (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t plokščiadugnis / važiuklė (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO autobusas (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A Klasė (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobusas (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t komercinis (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t plokščiadugnis / važiuklė (901, 902) 216 CDI 2.7, (+ 178)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES VITO W639.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:**

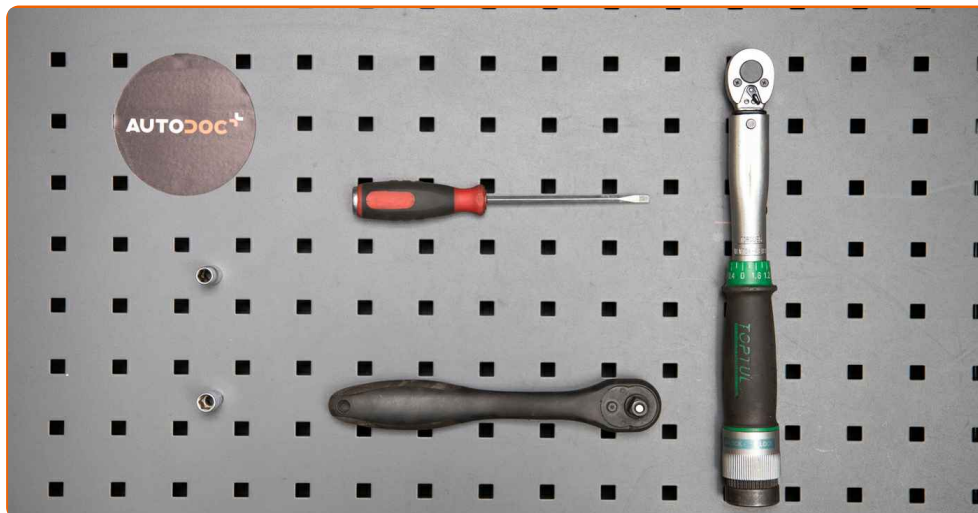

- Dinamometrinis raktas
- Smūginė galvutė №7
- Smūginė galvutė №8
- Plokščias Atsuktuvas
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


**Keitimas: kuro filtro – Mercedes Vito W639. Patarimas iš AUTODOC:**

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes Vito W639 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

1

Atidarykite variklio dangtį.

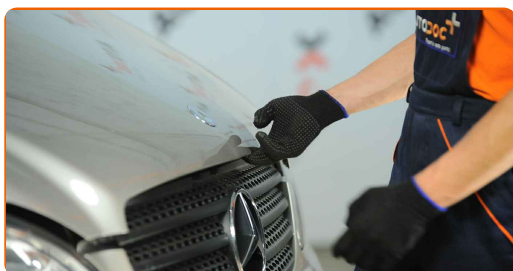

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Paruoškite talpą skysčiams.




4

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.




- 5** Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

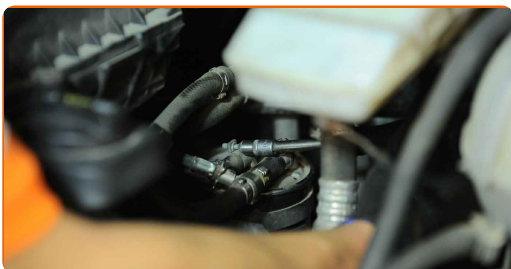

Keitimas: kuro filtro – Mercedes Vito W639. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

- 6** Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

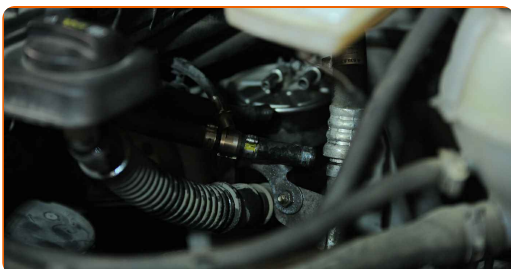

- 7** Išimkite kuro filtrą.



- 8** Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – Mercedes Vito W639. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Mercedes Vito W639.

9

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

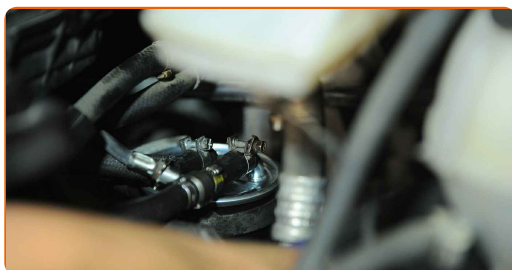

10

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkalbas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 5 Nm.




**12** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



**13** Užgesinkite variklį.

**14** Nuimkite apsauginį dėklą.

**15** Uždarykite variklio dangtį.

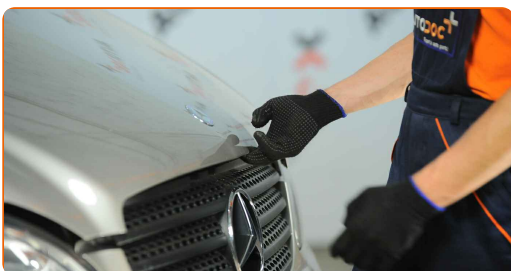

Keitimas: kuro filtro – Mercedes Vito W639. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES VITO W639**

**MERCEDES KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES VITO W639 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.