

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VOLVO C70**  
**I Coupe (872)** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VOLVO C70 I Coupe (872) 2.0 T, VOLVO C70 I Coupe (872) 2.0, VOLVO C70 I Coupe (872) 2.3 T-5, VOLVO C70 I Coupe (872) 2.4 T, VOLVO C70 I Coupe (872) 2.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

**KEITIMAS: KURO FILTRO – VOLVO C70 I COUPE (872).  
REIKIAMI ĮRANKIAI:**

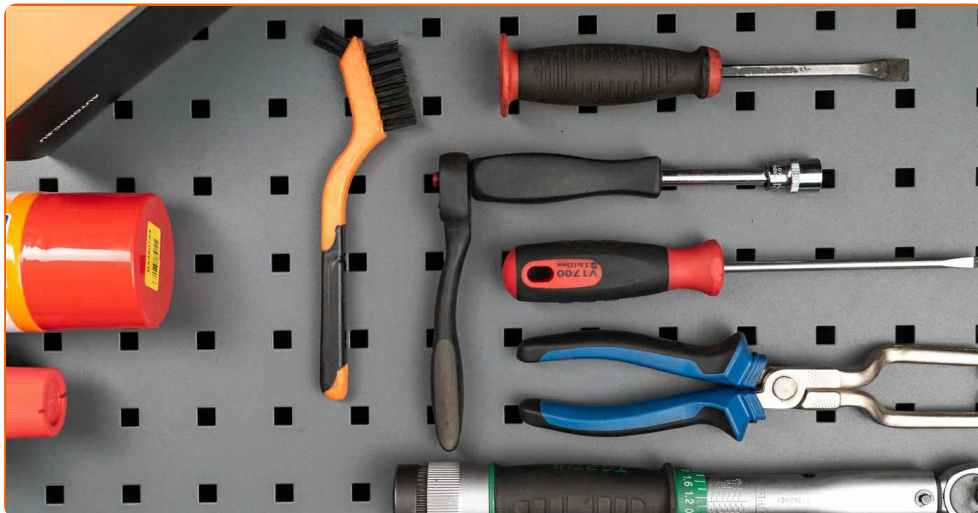

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 12
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa skysčiams
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – VOLVO C70 I Coupe (872). AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – VOLVO C70 I COUPE (872). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite kuro bako dangtelį.
- 2 Atsukite kuro bako kamštį.
- 3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 4 Paruoškite talpą skysčiams.



- 5 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

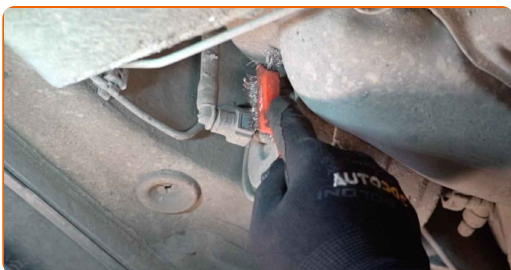

6

Išvalykite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




7

Atsukite slėgio reguliavimo vožtuvo dangtelį.




8

Paspauskite slėgio reguliavimo vožtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

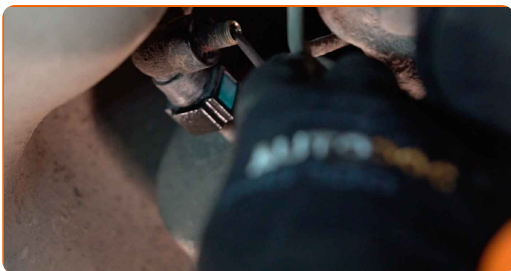

9

Suspauskite fiksatūrus ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims. Naudokite laužtuvą.

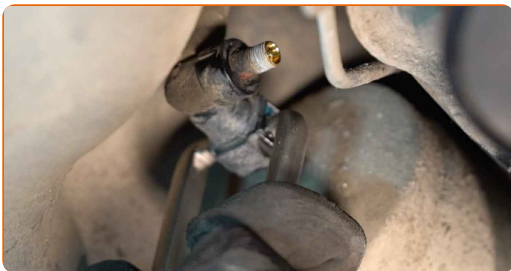


Keitimas: kuro filtro – VOLVO C70 I Coupe (872). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

10

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

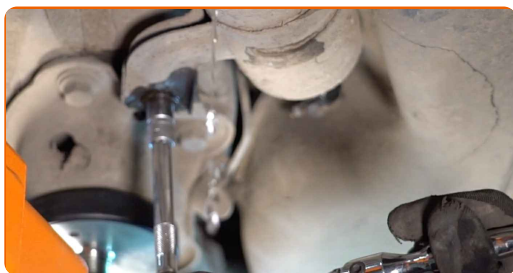

11

Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.



12

Išimkite kuro filtrą.



13

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

14

Sumontuokite naują kuro filtrą.



**15** Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.



**16** Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.




Keitimas: kuro filtro – VOLVO C70 I Coupe (872). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

**17** Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.


**18** Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

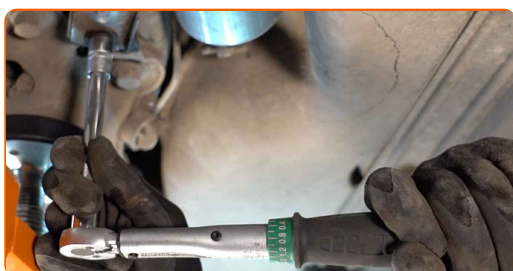

19 Užsukite slėgio reguliavimo vožtuvo dangtelį.

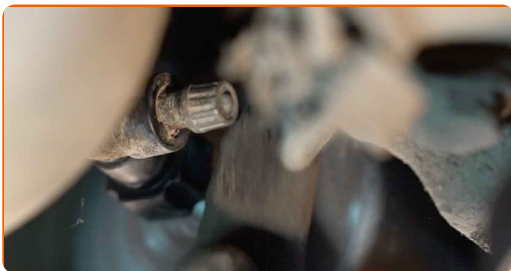

20 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

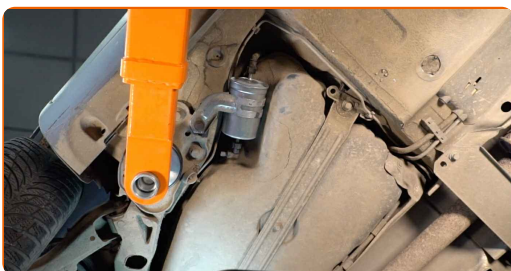

21 Nuleiskite automobilį.

22 Užsukite kuro bako kamštį.

23 Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – VOLVO C70 I Coupe (872). AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

24 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

25 Užgesinkite variklį.



Keitimas: kuro filtro – VOLVO C70 I Coupe (872). Patarimas:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.