



Kaip pakeisti **VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8)** kuro filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Polo V Sedanas (602, 604, 612, 614) 1.6

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW BEETLE CABRIOLET  
(5C7, 5C8). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus puršiamasis skystis valymui.
- Talpa skysčiams
- Plokščias atsuktuvus
- Kryžminis atsuktuvus
- Laužtuvas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – VW BEETLE CABRIOLET (5C7, 5C8). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite kuro bako dangtelį.


2 Atsukite kuro bako kamštį.

3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4 Paruoškite talpą skysčiams.




5 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

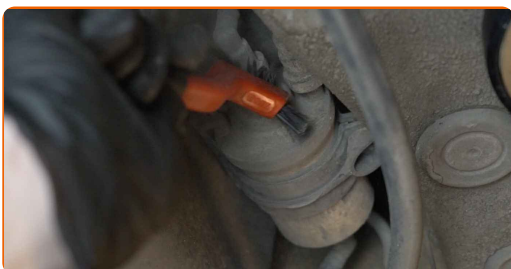

6

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite laužtuvą.

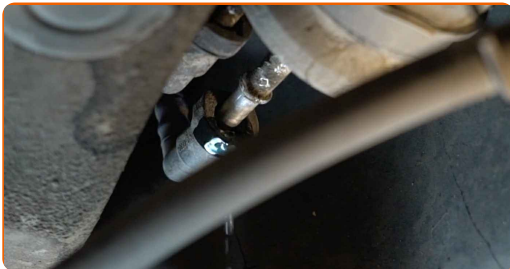


Keitimas: kuro filtro – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


7

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

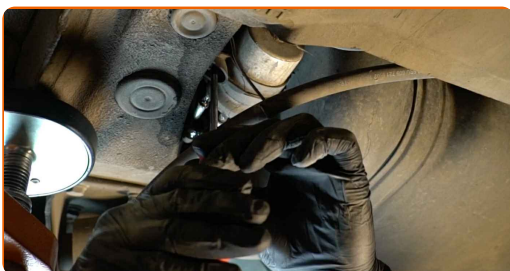


8

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

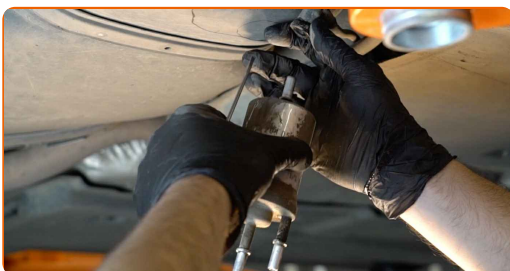

9

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.

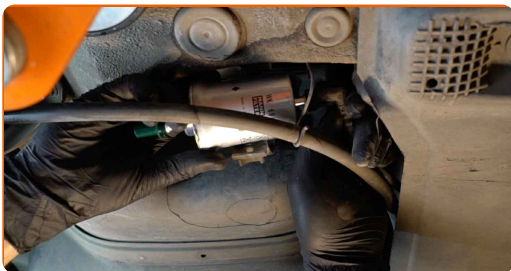

10

Sumontuokite naują kuro filtrą.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtras.

11

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

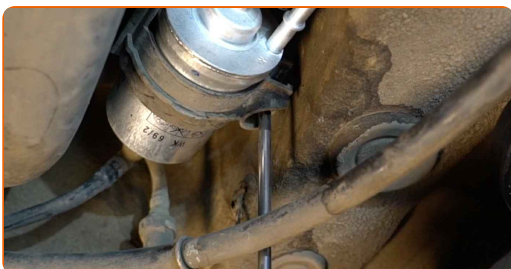

12 Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.



13 Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.



14 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.



15 Nuleiskite automobilį.

16 Užsukite kuro bako kamštį.

17 Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

**18** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**19** Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!**

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.