




Kaip pakeisti **VW Bora**
Sedanas (1J2) dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

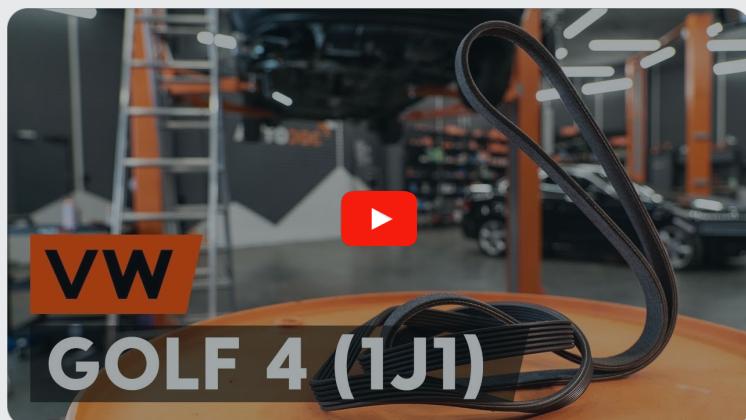

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Bora Sedanas (1J2) 1.6, VW Bora Sedanas (1J2) 2.0, VW Bora Sedanas (1J2) 1.8, VW Bora Sedanas (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Sedanas (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedanas (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedanas (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedanas (1J2) 2.0 4motion

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VW BORA SEDANAS
(1J2). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Stabdžių sistemos valiklis
- Reketinis raktas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Sriegiklio laikiklis
- Torx antgalis T20
- Plokščias Atsuktuvas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždangalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: dirzas polifoninis – VW Bora Sedanas (1J2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VW BORA SEDANAS (1J2). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginj déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Idékite pleištus po ratais.
- 4 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 5 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 6 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite rataj, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Bora Sedanas (1J2).


7

Nuimkite ratą.




8

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Atsukite šoninės plastikinės variklio panelės tvirtinimą. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

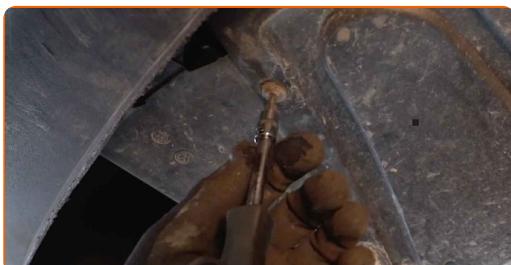

9

Nuimkite variklio karterio apsaugą. Nuimkite šoninę plastikinę panelę.

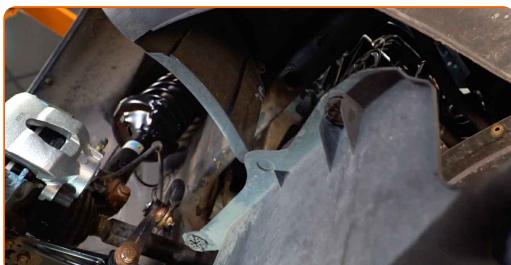


10

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



11

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

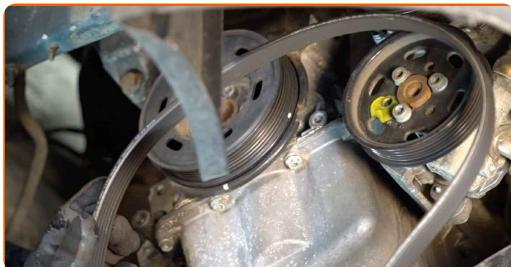

12

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



Keitimas: dirzas polifoninis – VW Bora Sedanas (1J2). Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

13

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – VW Bora Sedanas (1J2). Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

14

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite sriegiklio laikiklį.

**15**

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

**16**

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

**17**

Sumontuokite šoninę plastikinę panelę. Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.



18

Prisukite šoninės plastikinės variklio panelės tvirtinimą. Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



19

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



20

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – VW Bora Sedanas (1J2). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

21

Uždékite ratą.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Bora Sedanas (1J2).


22

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17




23

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

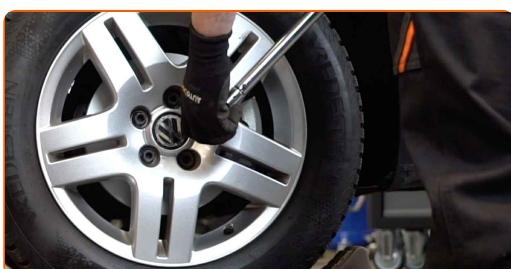

24

Ijunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korekтиškumu.

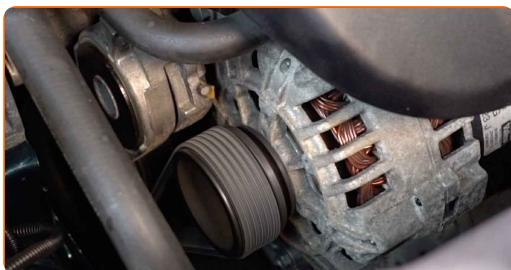

25

Nuimkite apsauginį déklą.

26

Uždarykite variklio dangtį.

27

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

GERAI PADIRBĘTA! **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.