



Kaip pakeisti **VW Bora**  
**Sedanas** stabdžių  
suporto: priekis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VW Bora Sedanas 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW BORA SEDANAS.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

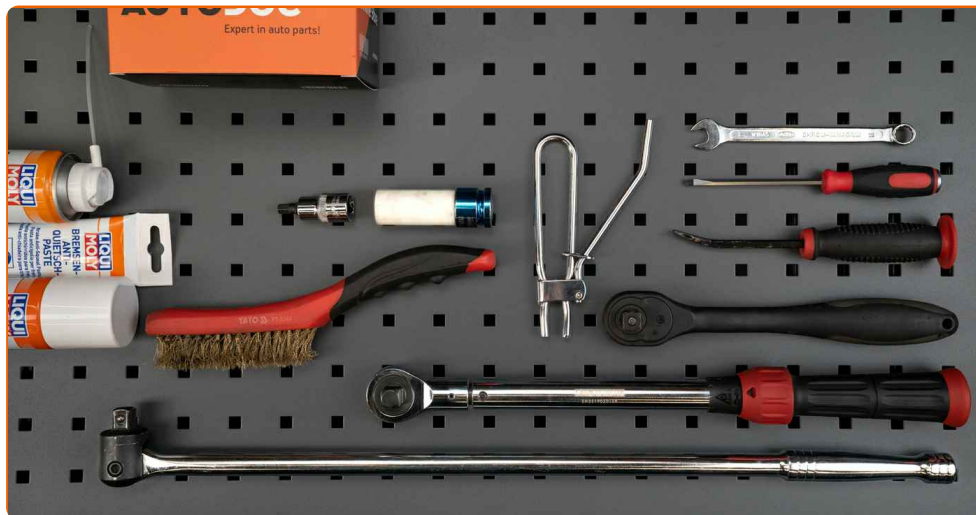

- Dinamometrinis raktas
- Vielinis šepetys
- HEX antgalis Nr. H7
- Kombinuotas veržliaraktis №11
- Reketinis raktas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Stabdžių sistemos tepalas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Laužtuvas
- Rato atrama
- Stabdžių žarnelės gnybtas

**Įsigyti įrankius**

## Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairią stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Bora Sedan - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.


**2** Įdėkite pleištus po ratais.

**3** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**4** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

**5** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

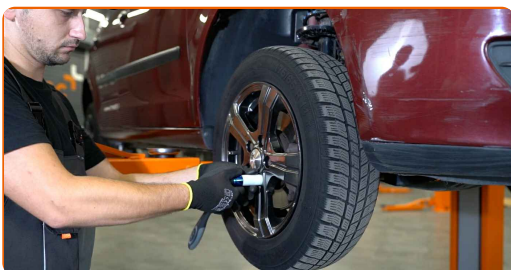


Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


6

Nuimkite ratą.

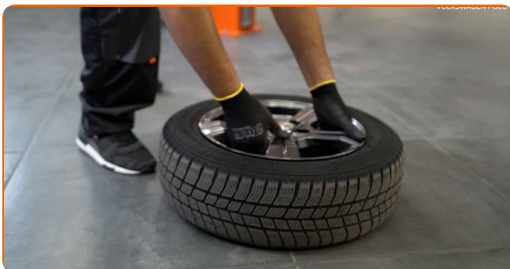

7

Pasukite pasukamąjį statramstį į dešinę pusę, kad atsirastų prieiga prie stabdžių žarnelės varžto ir kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

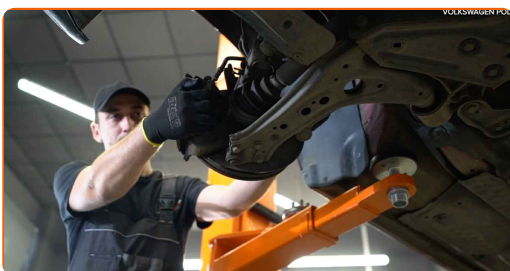

Atkreipkite dėmesį!

- Jeigu naudojate domkratą, atlikti žingsnį Nr. 7 neįmanoma.

8

Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


9

Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



10

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

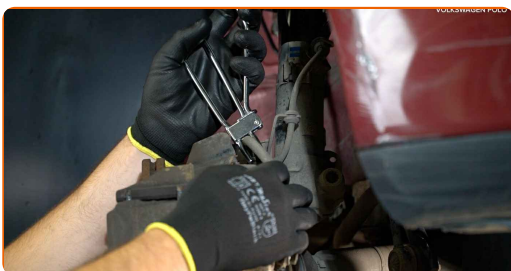


11

Atjunkite stabdžių žarnelės laikiklį nuo stabdžių suporto.

12

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.

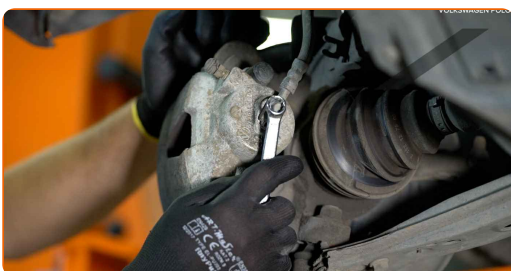


13

Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.


14

Nuimkite suporto kreipiančių apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

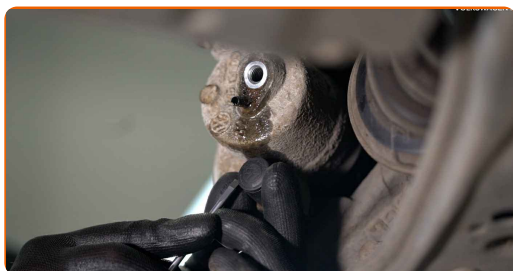


15

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

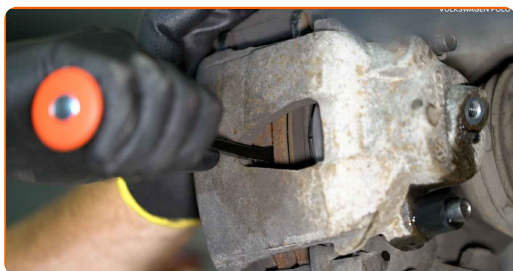


16

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

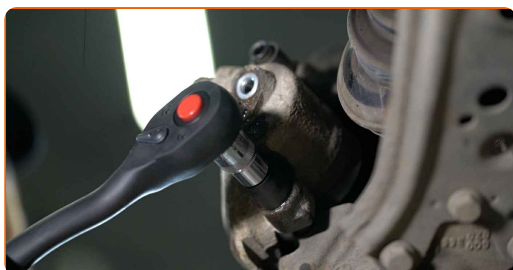

17

Nuimkite stabdžių suportą.

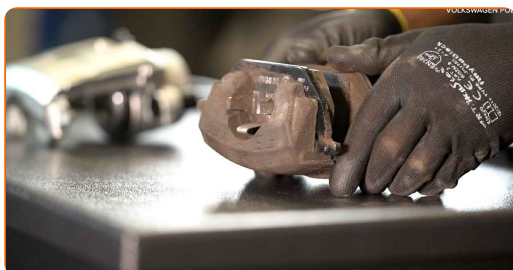



Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.

18

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite suporto apkabą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

19

Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

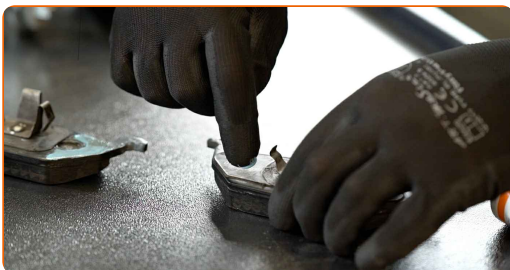



20 Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiąsias.


21 Išvalykite kreipiančiąsias ir stabdžių apkabos įvoves nuo seno tepalo ir galimų korozijos pėdsakų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

22 Sutepkite nukreipiančiąsias specialiu stabdžių tepalu.

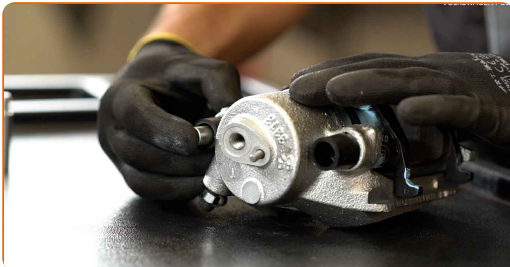

Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. Patarimas iš AUTODOC:

- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

23

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su kaladėlėmis.




### Atkreipkite dėmesį!

- Montuokite stabdžių suportą, pradėdami nuo apatinės dalies.

24

Įsukite kreipiančiąsias.

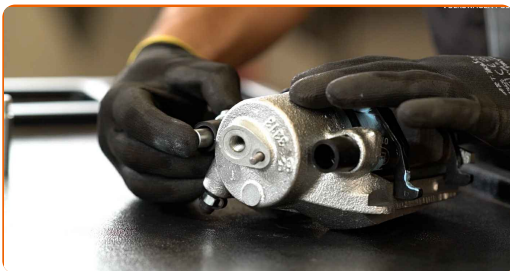

Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedanas. AUTODOC rekomenduoja:

- Prilaikykite stabdžių suportą.

25

Priveržkite kreipiančiąsias. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



26 Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.



27 Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedanas. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

28 Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.



### Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedanas. Patarimas iš AUTODOC:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

29 Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

30 Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

31

Uždėkite ratą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Bora Sedan.


32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

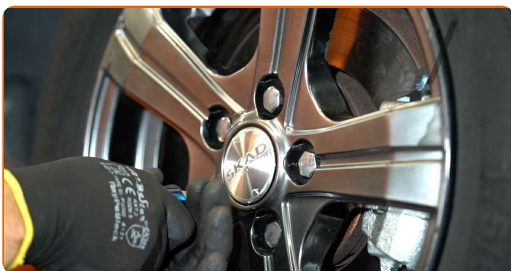

33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

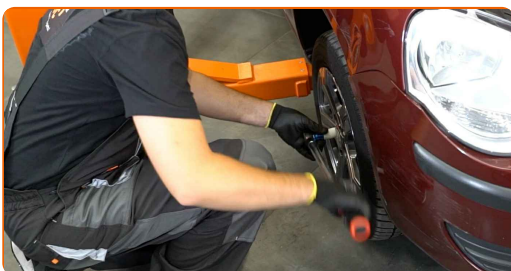

34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – VW Bora Sedan. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

35

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.