



Kaip pakeisti **VW CADDY
CALIFORNIA V Camper
(SBB, SBJ)** oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT, VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDI BMT 4motion

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

KEITIMAS: ORO FILTRO – VW CADDY CALIFORNIA V
CAMPER (SBB, SBJ). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).
Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite karterio ventiliavimo žarną nuo oro filtro korpuso.



4 Atjunkite vakuuminę žarną nuo oro filtro korpuso.



5

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.



6

Nuimkite oro filtro dangtelį.




7

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




8

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

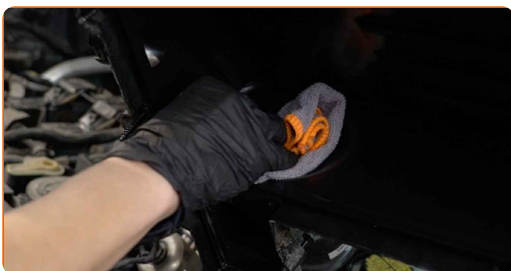

9

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

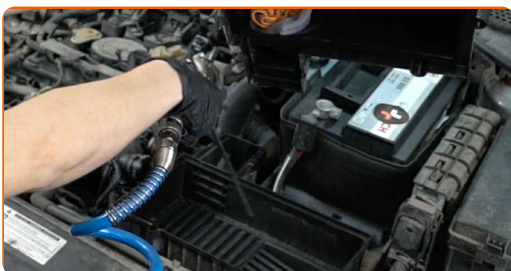

10

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



11

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.




Keitimas: oro filtro – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).

Patarimas:

- Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

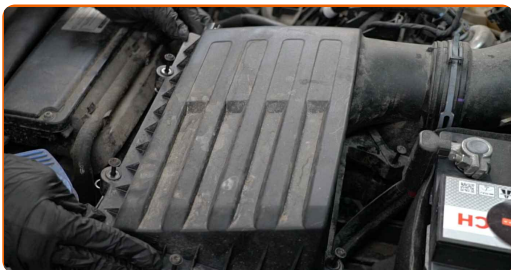

13

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.



14

Prijunkite vakuuminę žarną prie oro filtro korpuso.



15

Prijunkite karterio ventiliavimo žarną prie oro filtro korpuso.



16

Nuimkite apsauginį dėklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.