



Kaip pakeisti **VW Caddy**
II Pick-up (9U7) pakabos
statramstis: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.6, VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.9 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – VW CADDY II
PICK-UP (9U7). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 18
- 21 mm galvutė amortizatoriui
- HEX antgalis nr. H6
- HEX antgalis nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Isigyt įrankius](#)

Keitimas: pakabos statramstis – VW Caddy II Pick-up (9U7). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu priekinės pakabos statramscius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairę ir dešinę amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VW Caddy II Pick-up (9U7) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Išvalykite amortizatoriaus statramscio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



4

Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramscio atramos tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite 21 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite terkšlinį raktą.



5

Įdėkite pleištus po ratais.

6

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

**7**

Pakelkite automobilį.

Keitimas: pakabos statramstis – VW Caddy II Pick-up (9U7). Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį pakeliamais stovais.

8

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Caddy II Pick-up (9U7).

9

Nuimkite ratą.



10

Išvalykite amortizatoriaus statramščio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



11

Atsukite tvirtinimus, jungiančius pakabos statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Atremkite pasukamajį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



13

Atsukite viršutinį amortizeriaus statramsčio atramos tvirtinimą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizeriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Caddy II Pick-up (9U7).


14

Išimkite tvirtinimo varžtus.



15

Atjunkite pasukamajį statramstį nuo amortizeriaus statamsčio.

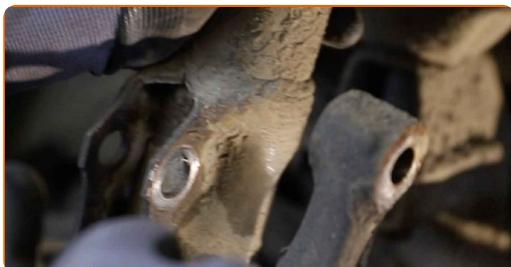

16

Išimkite amortizeriaus statramstį.



17

Išdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingu pusiu.
- Stebékite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

18

Išvalykite amortizatoriaus strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



19

Suspauskite spyruoklę.



20

Atsukite amortizatoriaus statramscio koto verzle. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite 21 mm galvuteg amortizatoriui. Naudokite terkshlinj raktu.

**21**

Nuimkite virsutine statramscio atram.

**22**

Atlaisvinkite spyruokles fiksavimam.

**23**

Nuimkite spyruokle.

**24**

Nuimkite amortizatoriaus gaubta ir demferj.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Caddy II Pick-up (9U7). Patarimas iš AUTODOC:

- Iđėmėjai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą, demferį. Jeigu reikia, pakeiskite juos.

25

Išimkite senajį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

**26**

Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.



Keitimas: pakabos statramstis – VW Caddy II Pick-up (9U7). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

27

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.



28

Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.



29

Suspauskite spyruoklę.



30

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guoli.



31

Priveržkite amortizatoriaus statramščio strypo veržlę. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite 21 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



AUTODOC rekomenduoja:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

32

Apdorokite amortizeriaus statramščio strypą. Naudokite varinj tepalą.



33

Atspauskite spyruoklę.



34

Išimkite surinktą amortizeriaus statramstį.



35

Išvalykite amortizeriaus statramščio montavimo vietas. Naudokite vielinj šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



36

Iðékite amortizeriaus statramstį į rato arką.



37

Prisukite amortizatoriaus statramscio atramos virsutinius tvirtinimus. Neverzkite jo.



AUTODOC rekomenduoja:

- VW Caddy II Pick-up (9U7) - Siekiant isvengti suzeidimu, laikykite amortizatoriaus statramstj, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.

38

Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstj prie pasukamojo statramscio.



39

Priverzkite tvirtinimo varžtus.



40

Prisukite tvirtinimus, jungiančius pakabos statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.



41

Priveržkite apatinės tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm. +90°



42

Išimkite atramą iš po pasukamojo statrampsčio.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Caddy II Pick-up (9U7). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


43

Apdorokite amortizatoriaus statramstio tvirtinimus. Naudokite varinj tepala.



44

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinj šepetj.

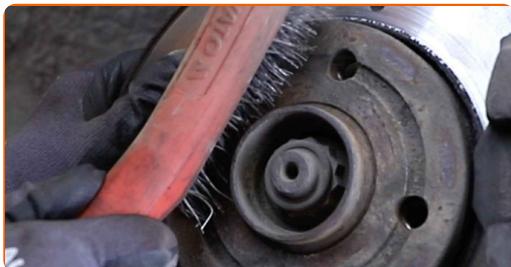

45

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepala.



46

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklj.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Caddy II Pick-up (9U7). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

47

Uždėkite ratą.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Caddy II Pick-up (9U7).

48

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



49

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



50

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



51

Priveržkite pakabos statramscio atramos viršutinius tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite 21 mm galvutej amortizatoriui. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



52

Apdorokite amortizatoriaus statramscio atramos tvirtinimą. Naudokite varinj tepala.



53

Nuimkite apsauginj déklą.

54

Uždarykite variklio dangtj.

GERAI PADIRBÉTA! 

[ŽIŪRÉTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.