



Kaip pakeisti **VW Caddy
II Van (9K9A)** kuro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**KEITIMAS: KURO FILTRO – VW CADDY II VAN (9K9A).
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

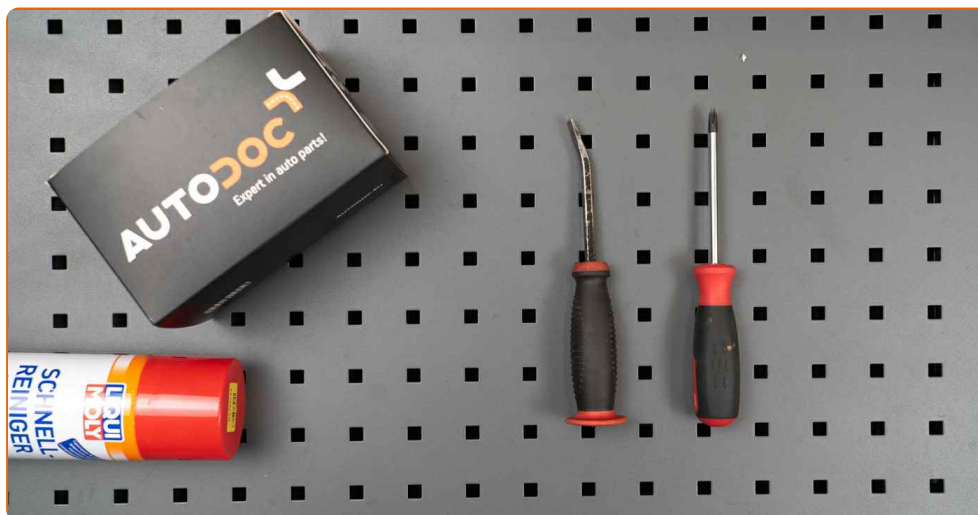

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Kryžminis atsuktuvus
- Talpa skysčiams
- Laužtuvas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: KURO FILTRO – VW CADDY II VAN (9K9A). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite kuro bako dangtelį.


2 Atsukite kuro bako kamštį.

3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4 Paruoškite talpą skysčiams.

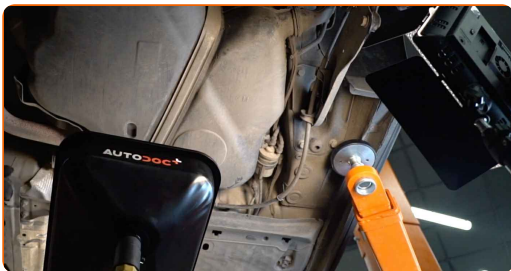


5 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

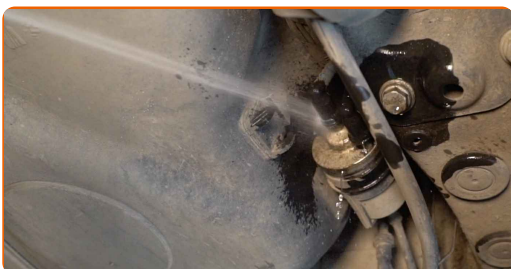

6

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite laužtuvą.

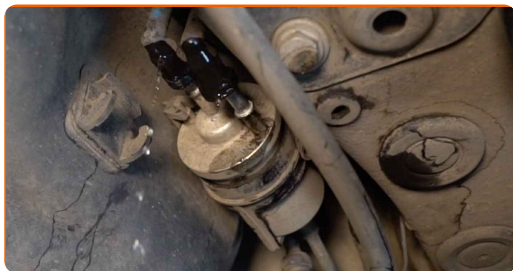


Keitimas: kuro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

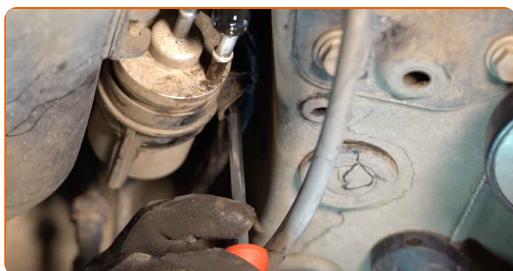


8

Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.



9

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite laužtuvą.

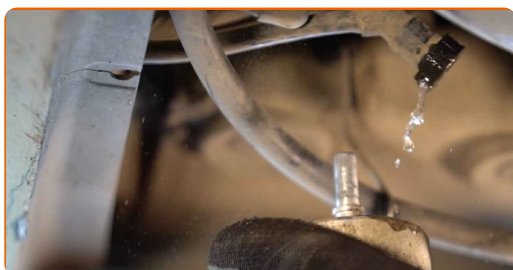


10

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



11

Sumontuokite naują kuro filtrą.

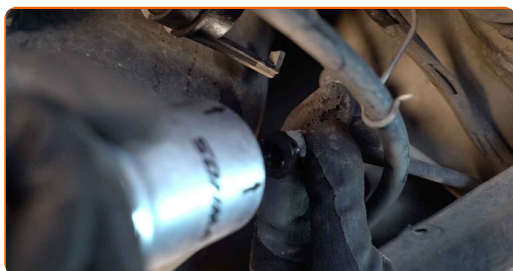


Keitimas: kuro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- VW Caddy II Van (9K9A) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

12


Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.

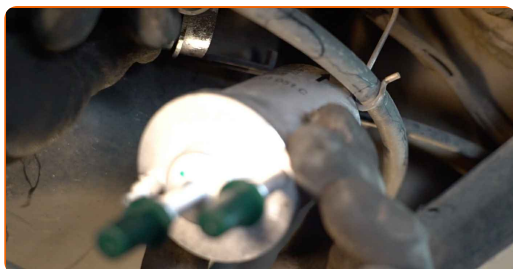

13 Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

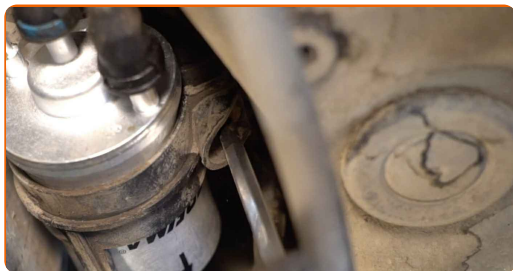

14 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

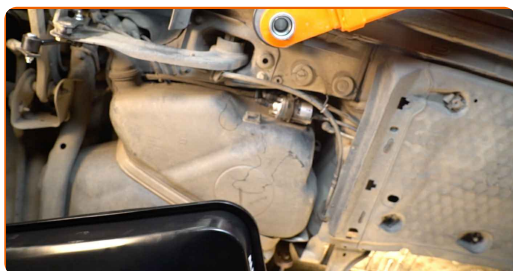

15 Nuleiskite automobilį.

16 Užsukite kuro bako kamštį.

17 Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

18 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

19 Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtina išmesti panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.