



Kaip pakeisti **VW Caddy**
3 Kombi uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, (+ 93)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW CADDY 3 KOMBI. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Teleskopinis magnetas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW CADDY 3 KOMBI. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3

Nuimkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

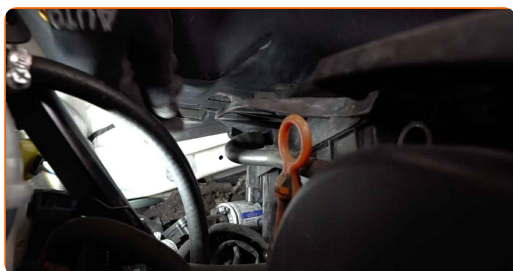


- 4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

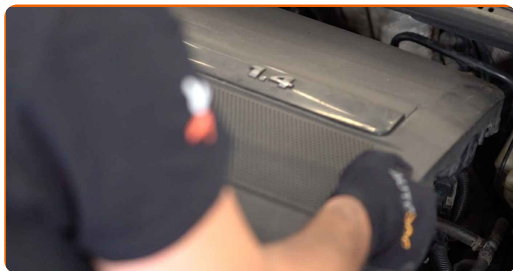

- 5 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




- 6 Nuimkite karterio ventiliacijos žarną nuo tepalo įpildymo kakliuko.

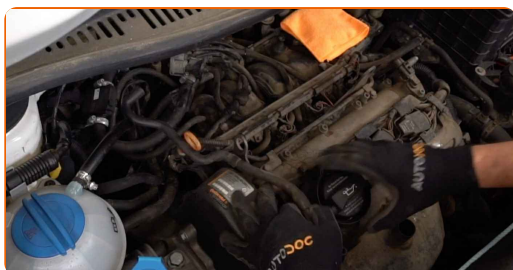


- 7 Atsukite tepalo įpylimo kakliuką. Numikite tepalo įpylimo kakliuką.

- 8 Uždenkite tepalo įpylimo vamzdelį su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

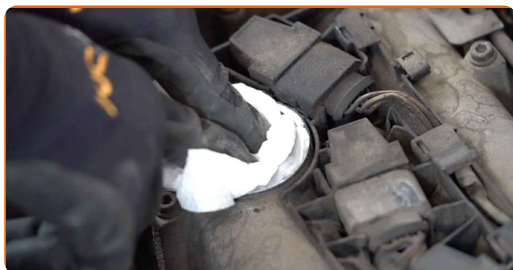

9

Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

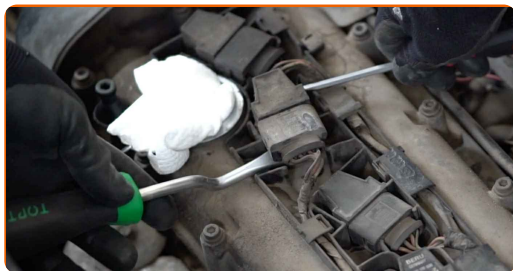


10

Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjo fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



11

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

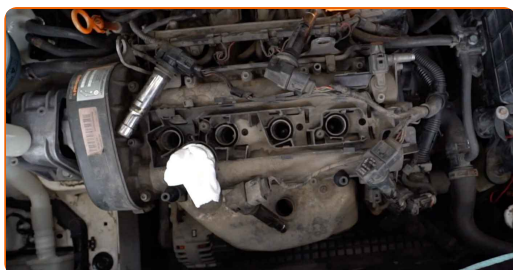


Keitimas: uždegimo žvakių – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

12

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

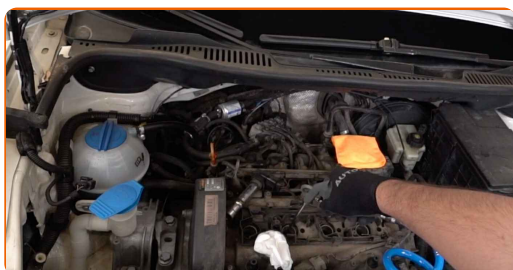

13

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




14

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.




15

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos. Apdorokite naujų žvakių galvučių kontaktinį paviršių. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

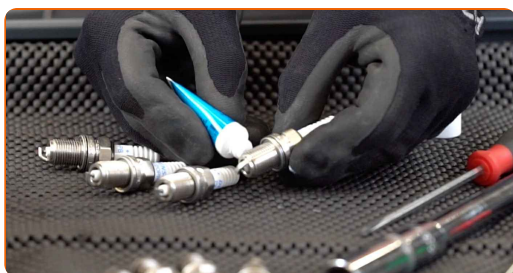

16

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

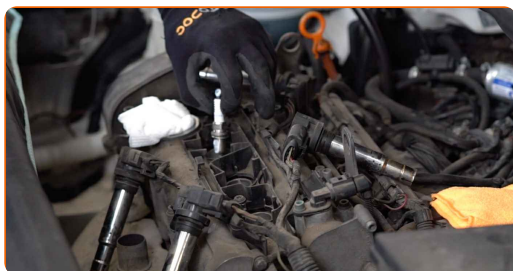

- 17 Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.
- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.


- 18 Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – VW Caddy 3 Kombi. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

19 Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.

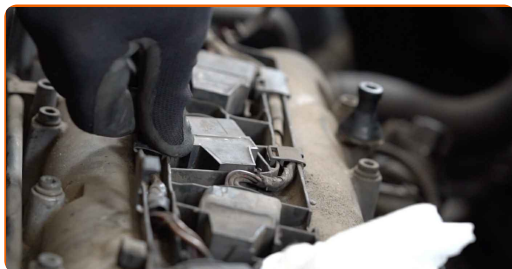


20 Nuimkite mikroplošto rankšluostį nuo tepalo įpylimo vamzdelio.

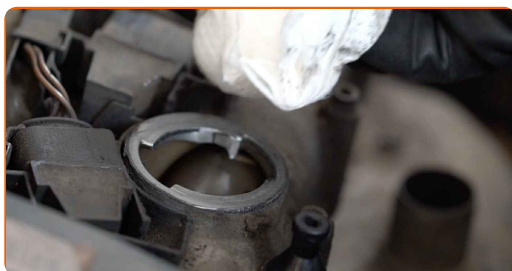


21 Sumontuokite alyvos įpylimo kaklelį. Prisukite tepalo įpylimo kaklelį.



22 Pritvirtinkite karterio ventiliacijos žarną prie tepalo įpylimo kaklelio.

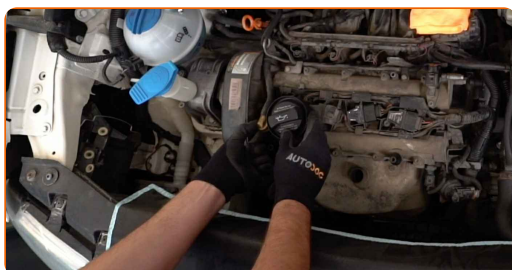

23 Nuimkite mikroplošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

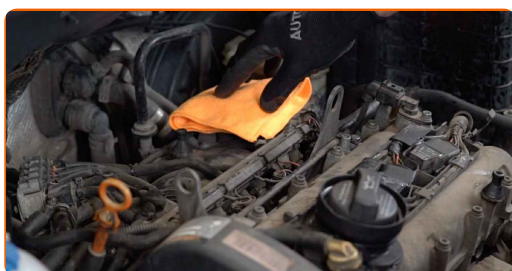

24


Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

Keitimas: uždegimo žvakių – VW Caddy 3 Kombi. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

25

Pritvirtinkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

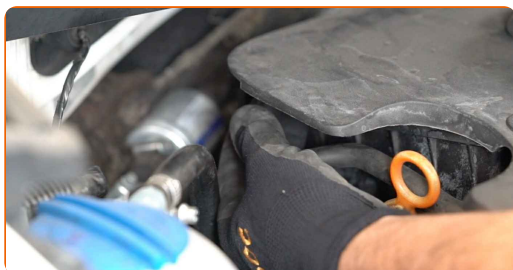

26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



27

Užgesinkite variklį.

28

Nuimkite apsauginį dėklą.



29

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC
APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW CADDY 3 KOMBI

VW UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**VW CADDY 3 KOMBI UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.