



Kaip pakeisti **VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)** ABS daviklis:
priekis - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:
VW Passat B7 Sedanas (362) 2.0 TDI

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VW CADDY III
UNIVERSALAS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). REIKIAMŲ
ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

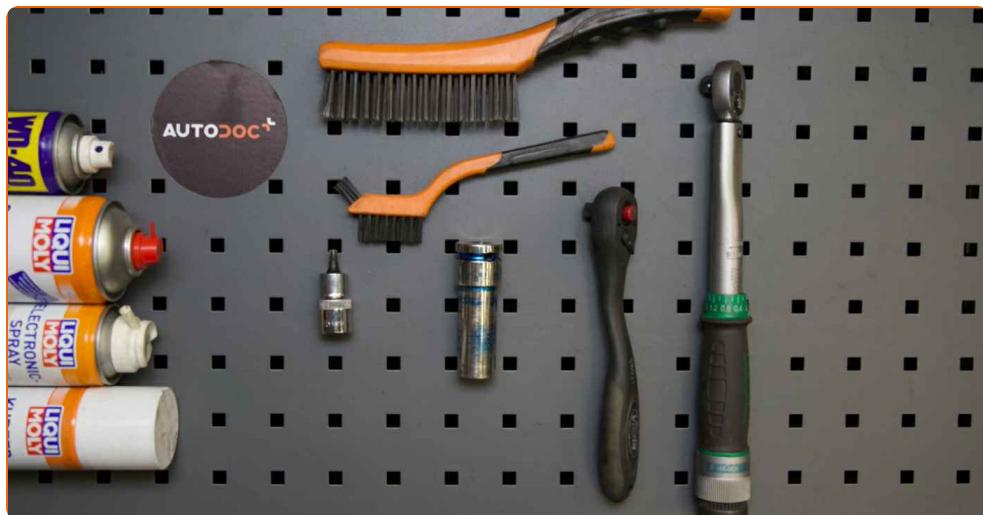

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus tepalas
- Varinės tepalas
- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis Nr. H5
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvas
- Rato atrama

Isigytį įrankius

Keitimas: ABS daviklis – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VW CADDY III UNIVERSALAS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Idėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



3 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

5

Nuimkite ratą.

**6**

Atjunkite ABS daviklio jungiklį.

**7**

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**8**

Atsukite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

**9**

Atjunkite ABS daviklį.



10

Išvalykite ABS daviklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



11

Apdorokite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite universalų tepalą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



12

Prijunkite ABS daviklį.




13

Priveržkite tvirtinimą, kuris jungia ABS daviklį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.




14

Apdorokite ABS daviklio jungtį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

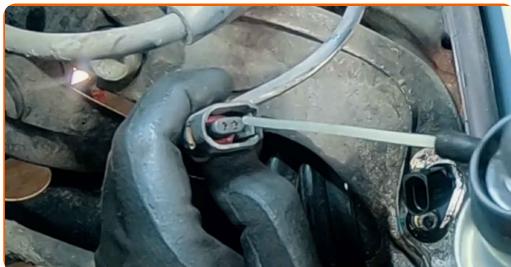

15

Prijunkite ABS daviklio jungiklį.

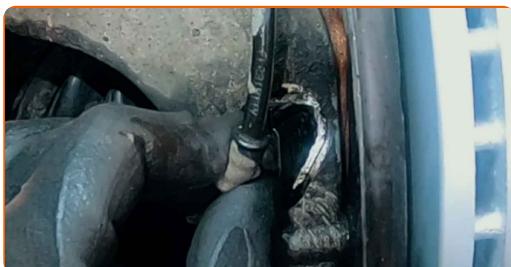

16

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



17

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



18

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: ABS daviklis – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

19

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

20

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



21 Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

22 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBÉTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.