



Kaip pakeisti **VW Caddy
III Universalas (2KB, 2KJ,
2CB, 2CJ)** priekinio
žibinto lemputės -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

KEITIMAS: PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS – VW
CADDY III UNIVERSALAS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



• Elektros kontaktų valiklis

• Plokščias atsuktuvus

[Įsigyti įrankius](#)


Keitimas: priekinio žibinto lemputės – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Profesionalai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant lemputes kairiame ir dešiniame priekiniuose žibintuose yra vienoda.
- Lemputes keiskite abiejuose priekiniuose žibintuose vienu metu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS – VW CADDY III UNIVERSALAS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Išjunkite degimą. Atidarykite variklio dangtį.

2 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo galinės žibinto pusės.

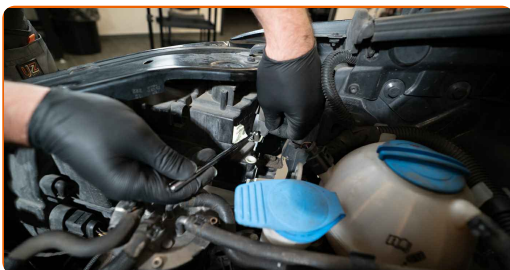

3 Atjunkite lemputės laikiklį, pasukdami jį ~30 laipsnių. Išimkite lemputės laikiklį iš žibinto montavimo vietos.

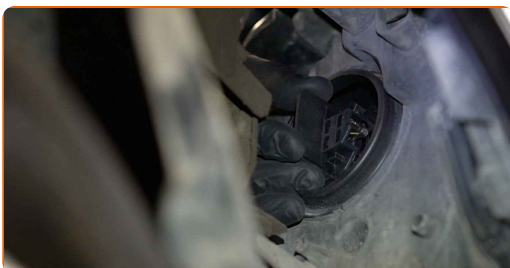

- 4 Išimkite senąją lemputę. Naudokite plokščią atsuktuvą. Patikrinkite kontaktų būklę ant lemputės laikiklio. Jeigu reikia, pakeiskite juos.



Keitimas: priekinio žibinto lemputės – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). AUTODOC rekomenduoja:

- Išvalykite lemputės montavimo vietas ant lemputės laikiklio.

- 5 Įdėkite naują lemputę į lemputės laikiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Nelieskite lemputės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.

- 6 Įdėkite lemputės laikiklį į žibinto montavimo vietą. Pritvirtinkite lemputės laikiklį, pasukdami jį ~30 laipsnių.



7

Uždėkite ir pritvirtinkite apsauginį dangtelį ant galinės žibinto pusės.



8

Ijunkite degimą.

9

Ijunkite žibintus, kad patikrintumėte naujos lemputės veikimą.

10

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

PIREKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.