



Kaip pakeisti **VW Caddy
III Universalas (2KB, 2KJ,
2CB, 2CJ)** vairo traukės
antgalio - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
 VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**KEITIMAS: VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO – VW CADDY III
UNIVERSALAS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). ĮRANKIAI, KURIŲ
GALI PIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 24
- Torcinė galvutė nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Slankmatis
- Sriegiklio laikiklis
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: vairo traukės antgalio – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Pakeiskite vairo traukės antgalius poromis.
- Pakeitimo procedūra yra identiška dešiniems ir kairiems vairo traukės antgaliams.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO – VW CADDY III UNIVERSALAS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

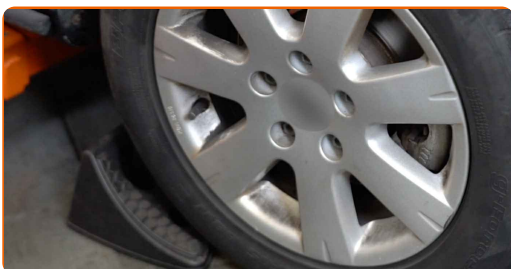

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

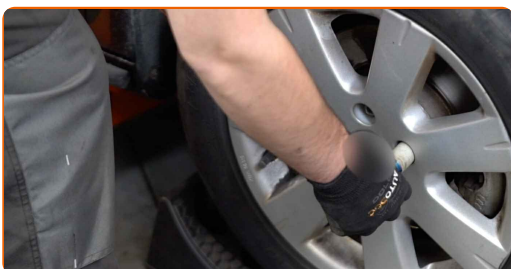

3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: vairo traukės antgalio – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.



6

Nuvalykite tvirtinimo elementą, jungiantį vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



- 7 Atsukite veržlę, kuri tvirtina antgalį prie pasukamojo statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.




- 8 Išmatuokite ir įsiminkite laisvos vairo traukės sriegių dalies ilgį arba įsiminkite pilnų detalės apskimų skaičių demontavimo metu, kad vėliau išvengtumėte ratų suvedimo kampo pažeidimo. Naudokite slankmatį.



- 9 Atlaisvinkite antveržlę, kuri jungia vairo antgalį prie traukės. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 24.



- 10 Atjunkite vairo traukės antgalį nuo pasukamojo statramsčio.

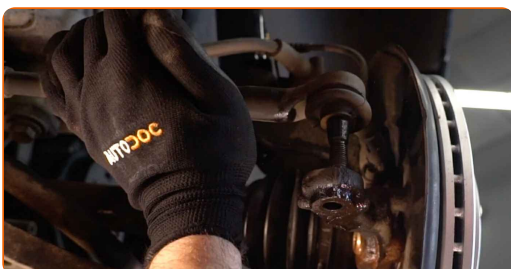

11

Išsukite antgalį iš vairo traukės.



12

Išvalykite vairo traukės antgalių tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



13

Prisukite naują vairo traukės antgalį.

Keitimas: vairo traukės antgalio – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Profesionalai rekomenduoja:


- Montuodami vairo traukės antgalį, išlaikykite reikiamą laisvos dalies ilgį arba atlikite tik būtiną pilnų detalės apsuksimų skaičių.

14

Prijunkite vairo traukės antgalį prie pasukamojo statramsčio.



- 15 Užsukite tvirtinimo veržlę, kuri jungia vairo traukės antgalį su pasukamuoju kakliuku. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

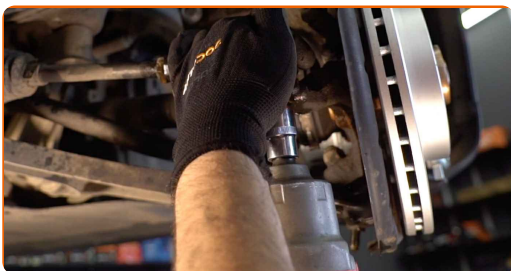


- 16 Priveržkite tvirtinimo veržlę, jungiančią vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.+90°




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

- 17 Priveržkite antgalio antveržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 24. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.

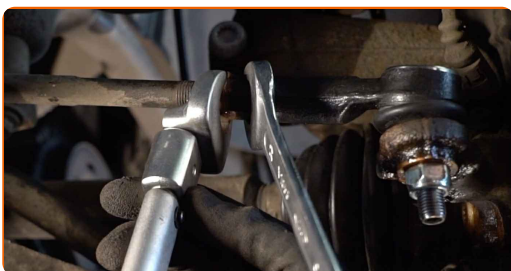

- 18 Pritvirtinkite tvirtinimo elementą, jungiantį vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite varinį tepalą.

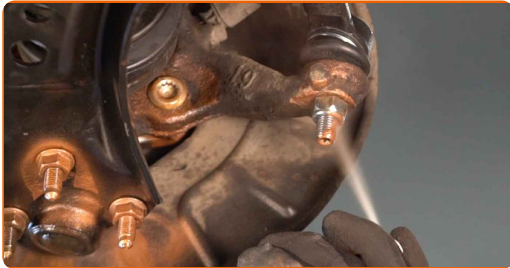

- 19 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



- 20 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: vairo traukės antgalio – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

- 21 Uždėkite ratą.




Keitimas: vairo traukės antgalio – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

22

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

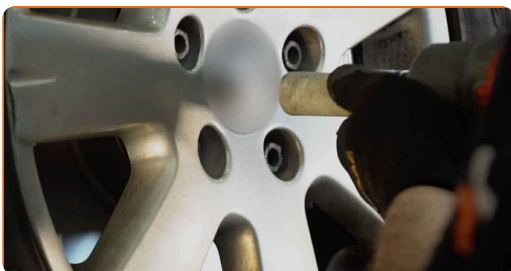

23

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



Keitimas: vairo traukės antgalio – VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite ir esant būtinumui sureguliuokite ratų sumontavimo kampus.

24

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.