

AUTODOC CLUB

Kaip pakeisti **VW Caddy
III Van (2KA, 2KH, 2CA,
2CH)** stabdžių suporto:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW CADDY III VAN
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

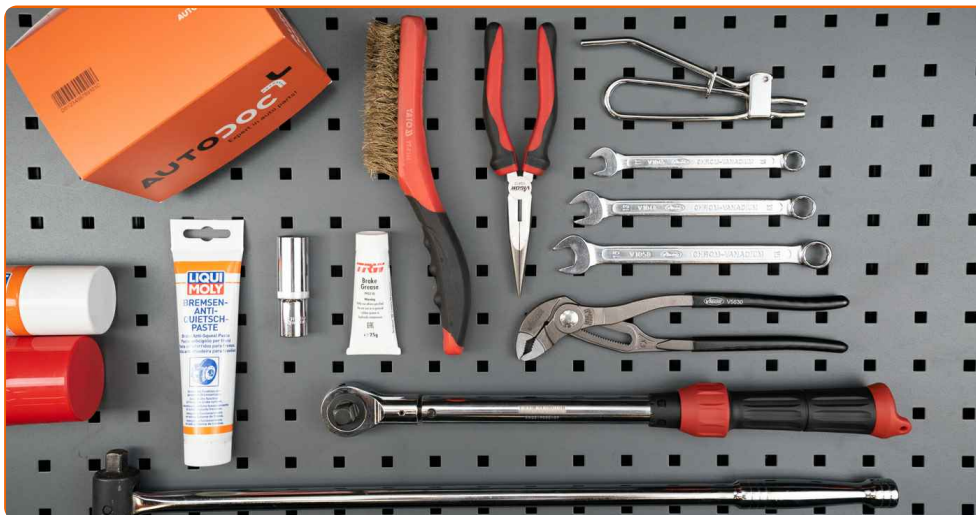

- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Stabdžių sistemos tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Laužtuvas
- Talpa skysčiams
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.

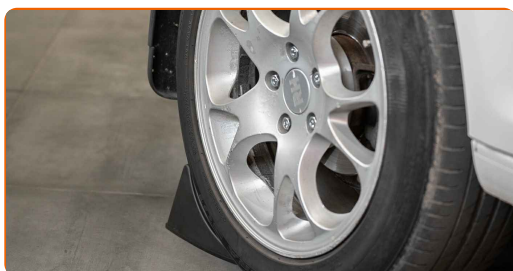

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

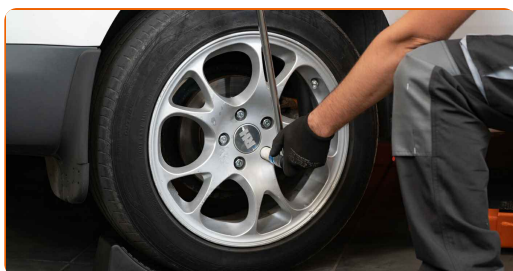

4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6 Nuimkite ratą.




7 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

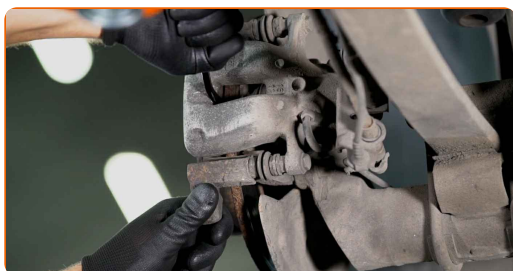

8 Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.


- 9** Paspauskite ant stovėjimo stabdžio svirties ant stabdžių suporto. Išimkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite santechnines reples.

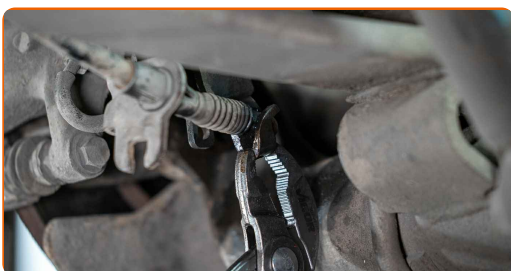

Atkreipkite dėmesį!


- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

- 10** Išimkite ABS daviklio laidą iš laikiklio ant stabdžių suporto.

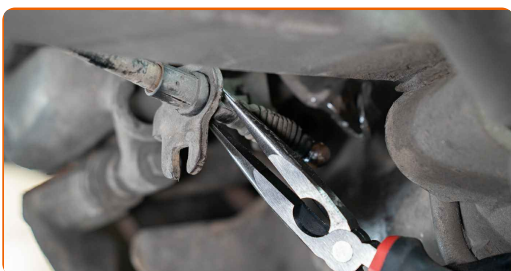

- 11** Suspauskite du stovėjimo stabdžių trosų fikساتorius. Atjunkite stovėjimo stabdžių trosą nuo laikiklio ant stabdžių suporto.

- 12** Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

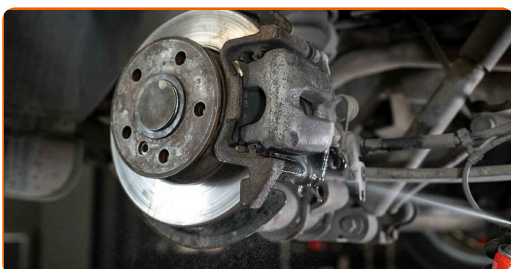


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


13

Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.

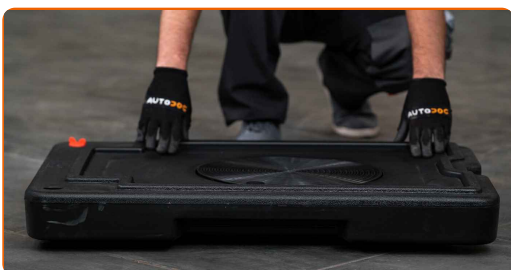


14

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

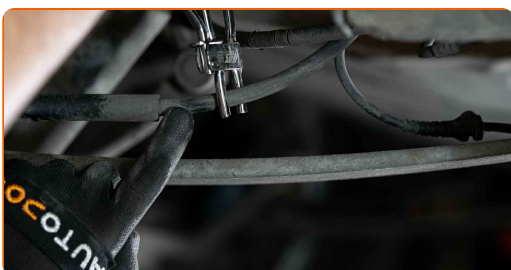

15

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.

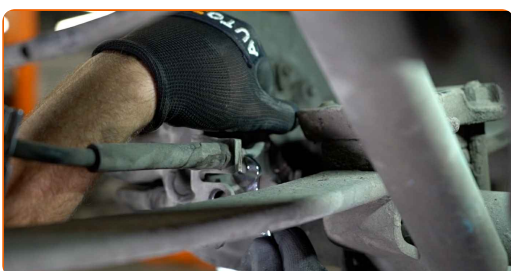

16

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Prilaikykite kreipiančiąją kitų raktu.



17

Nuimkite stabdžių suportą.




Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Profesionalai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.
- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

18


Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

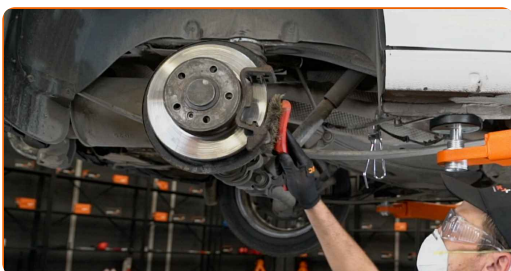

Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

19 Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiąsias.

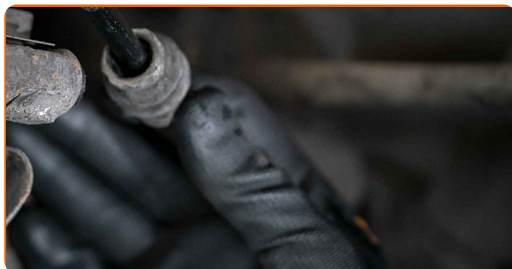

20 Išvalykite kreipiančiąsias ir stabdžių apkabos įvoves nuo seno tepalo ir galimų korozijos pėdsakų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.
- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

21 Sutepkite nukreipiančiąsias specialiu stabdžių tepalu.

22 Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.



23 Uždėkite naujas stabdžių suporto kreipiančiųjų apsaugas.

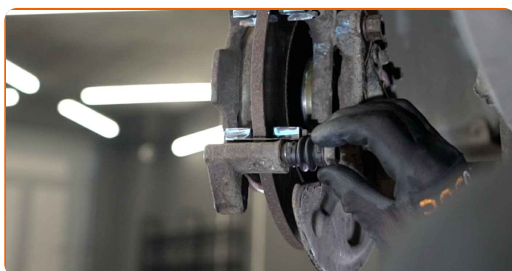

24 Įsukite kreipiančiąsias.




25 Sumontuokite stabdžių suportą kartu su kaladėlėmis.




Keitimas: stabdžių suportų – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prilaukykite stabdžių suportą.

26 Priveržkite kreipiančiąsias. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

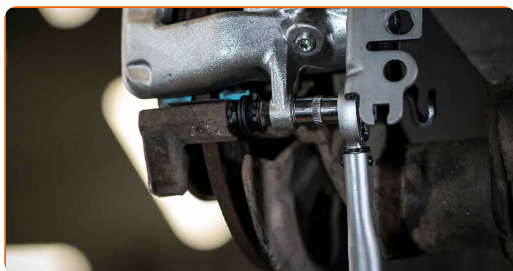


27 Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

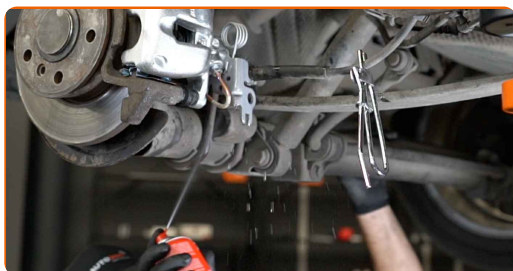

Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOC rekomenduoja:


- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

28 Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 14 Nm.

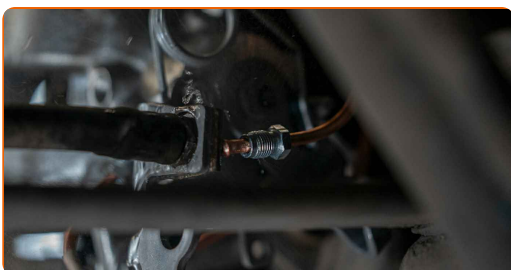

29 Pritvirtinkite stovėjimo stabdžio trosą.

30 Įdėkite ABS daviklio laidą į laikiklį ant stabdžių suporto. Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

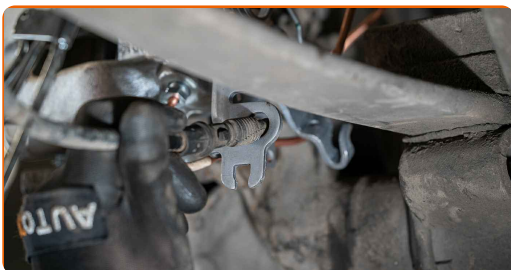

31 Nuimkite stabdžių žarnelės gnybtą.




Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Patarimas:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

32

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

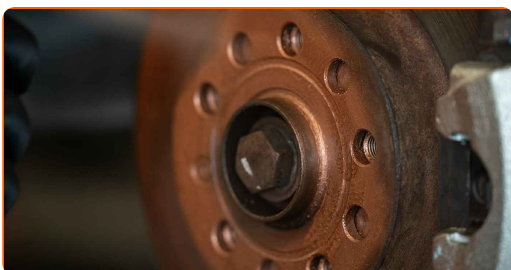

33

Uždėkite ratą.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

34

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 35** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.




- 36** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

- 37** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

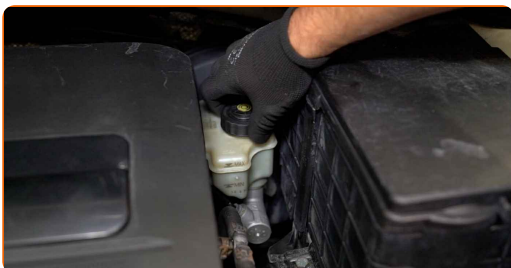

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.