



Kaip pakeisti **VW Caddy  
IV Universalas (SAB,  
SAJ)** dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy IV Universalas (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy IV Universalas (SAB, SAJ) 1.6 TDI, VW Caddy IV Universalas (SAB, SAJ) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Passat B7 Sedanas (362) 2.0 TDI

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VW CADDY IV  
UNIVERSALAS (SAB, SAJ). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ  
SĄRAŠAS:



- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Rato atrama
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: dirzas polifoninis – VW Caddy IV Universalas (SAB, SAJ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Įdėkite pleištus po ratais.
- 4 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17
- 5 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 6 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Caddy IV Universalas (SAB, SAJ).

- 7 Nuimkite ratą.
- 8 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

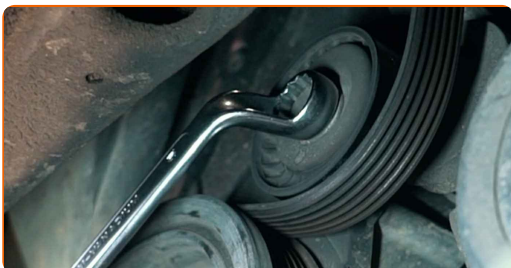

9 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



10 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

Keitimas: dirzas polifoninis – VW Caddy IV Universalas (SAB, SAJ).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

11 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.


12 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – VW Caddy IV Universalas (SAB, SAJ). Patarimas:

- Įsitinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

**13** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

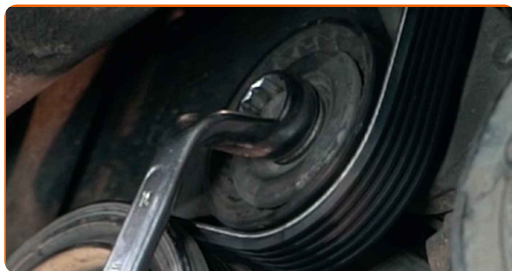

**14** Uždėkite ratą.

### AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

**15** Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

**16** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

**17** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

**18** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**19** Užgesinkite variklį.

**20** Nuimkite apsauginį dėklą.

**21** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.