

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VW**  
**California Westfalia T4**  
**Bus (7DJ, 7DK, 70J)**  
uždegimo ritės - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). REIKIAMŲ  
ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

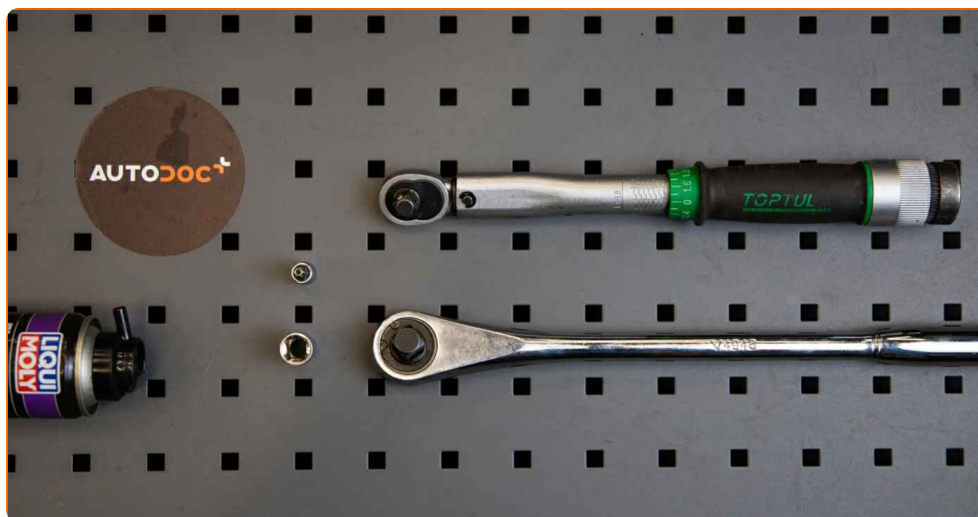

- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T30
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždanqalas

**Įsigyti įrankius**

**Keitimas: uždegimo ritės – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
Patarimas iš AUTODOC:**

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.



**4** Išimkite uždegimo ritę.



**5** Atjunkite aukštos įtampos laidą.



Keitimas: uždegimo ritės – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.


**6** Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.



**7** Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



**8** Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

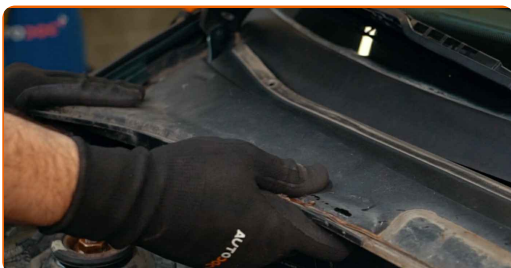

**9** Įdėkite naują uždegimo ritę.



**10** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.



**11** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.



**12** Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



**13** Prijunkite aukštos įtampos laidą.



**14** Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.



**15** Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



**16** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



**17** Užgesinkite variklį.

**18** Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.