



Kaip pakeisti **VW**  
**Corrado (53i) benzinas**  
kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Corrado (53i) 2.0 i, VW Corrado (53i) 2.8 VR6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW CORRADO (53I).  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Torcinė galvutė nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Replės sąvaržoms
- Talpa skysčiams

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: kuro filtro – VW Corrado (53i). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMAS: KURO FILTRO – VW CORRADO (53I). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


**2** Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

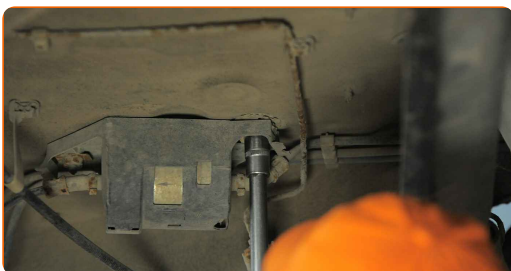

**3** Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.

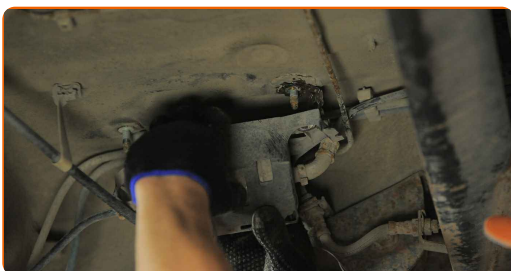


**4** Paruoškite talpą skysčiams.

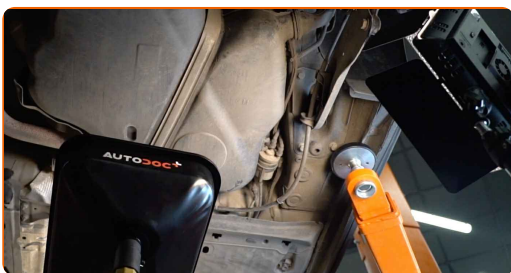

5

Atlaisvinkite kuro tiekimo į kuro filtrą magistralės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

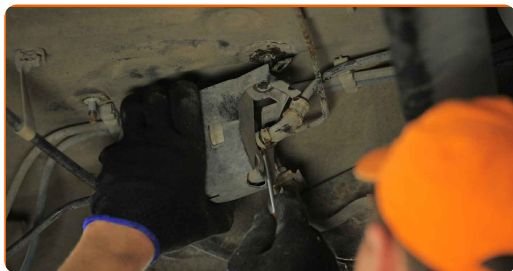


Keitimas: kuro filtro – VW Corrado (53i). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

6

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

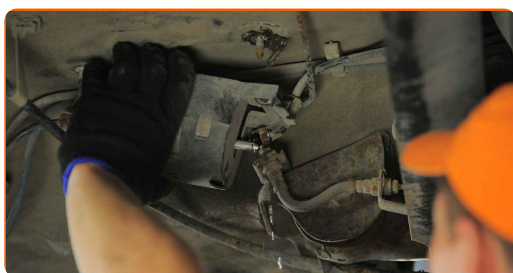

7

Išimkite kuro filtrą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – VW Corrado (53i). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulks ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


9

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuro filtro.




10

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.

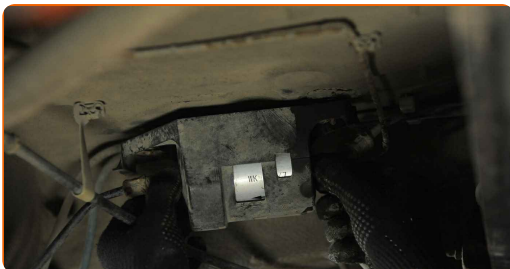

11

Priveržkite kuro tiekimo magistralių tvirtinimus. Naudokite reples sąvaržoms.

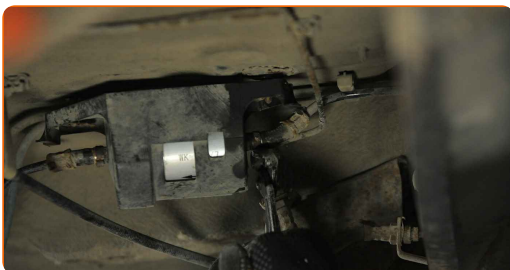

**12** Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

**13** Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



**14** Nuleiskite automobilį.

**Keitimas: kuro filtro – VW Corrado (53i). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

**15** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**16** Užgesinkite variklį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.