



Kaip pakeisti **VW GOLF  
PLUS (5M1, 521)**  
uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW GOLF PLUS (5M1, 521). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Teleskopinis magnetas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW GOLF PLUS (5M1, 521). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

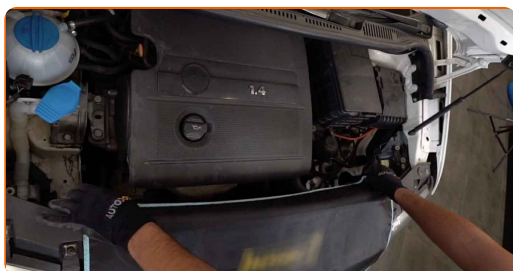


3


Nuimkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

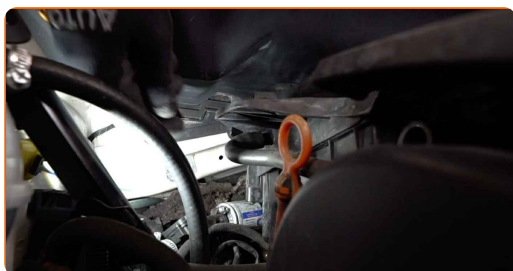


4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

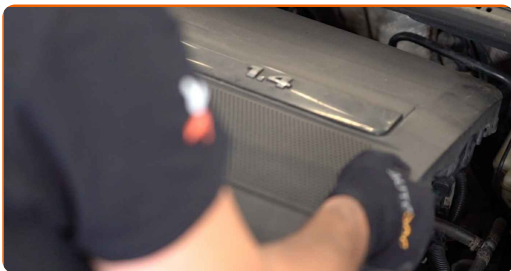

5 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

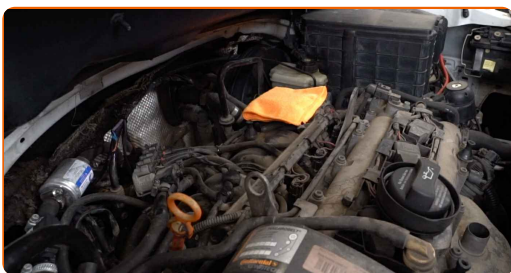


6 Nuimkite karterio ventilacijos žarną nuo tepalo įpildymo kakliuko.

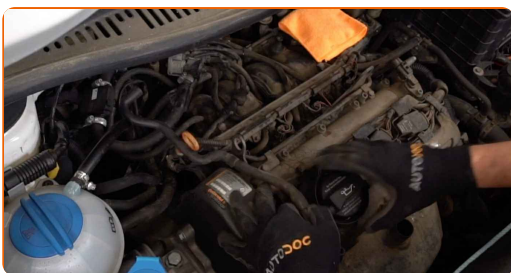


7 Atsukite tepalo įpylimo kakliuką. Numikite tepalo įpylimo kakliuką.

8 Uždenkite tepalo įpylimo vamzdelį su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

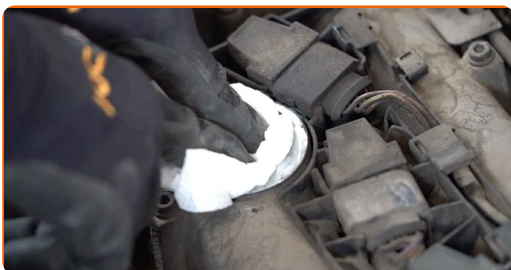

9

Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

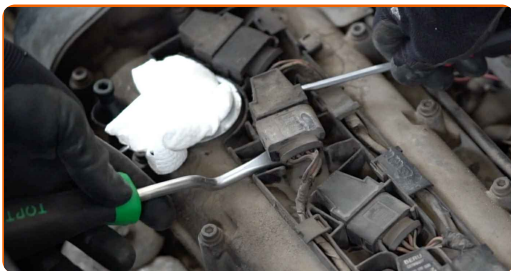

10

Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjų fiksiatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



11

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.




Keitimas: uždegimo žvakių – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


12

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

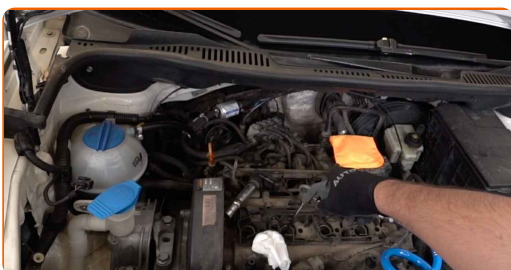

13

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

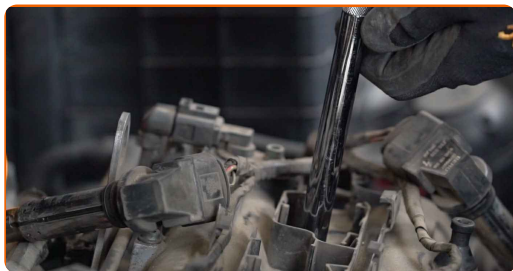


14

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.




15

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos. Apdorokite naujų žvakių galvučių kontaktinį paviršių. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

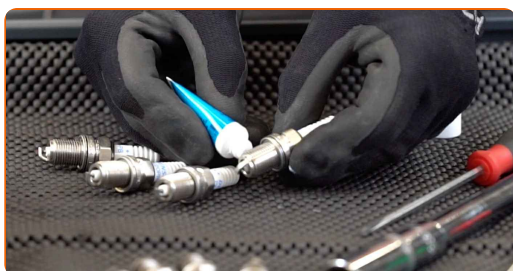

16

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

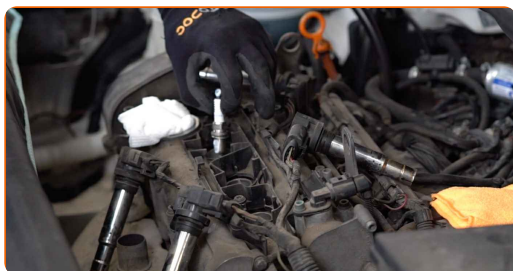

- 17** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.
- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.

- 18** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis



**19** Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.




**20** Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo tepalo įpylimo vamzdelio.




**21** Sumontuokite alyvos įpylimo kaklelį. Prisukite tepalo įpylimo kaklelį.



**22** Pritvirtinkite karterio ventilacijos žarną prie tepalo įpylimo kaklelio.

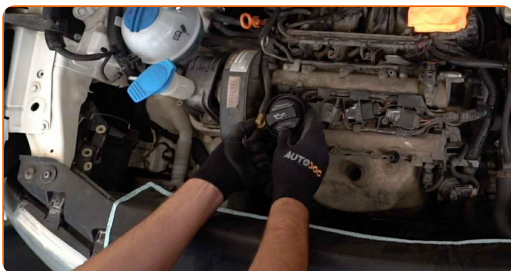

**23** Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

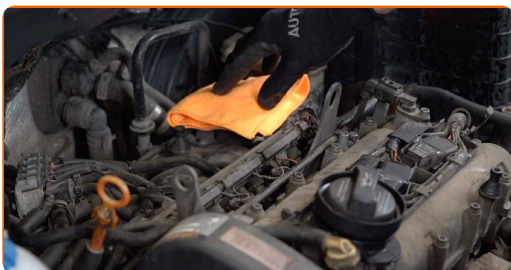


- 24 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

Keitimas: uždegimo žvakių – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Patarimas:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

- 25 Pritvirtinkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

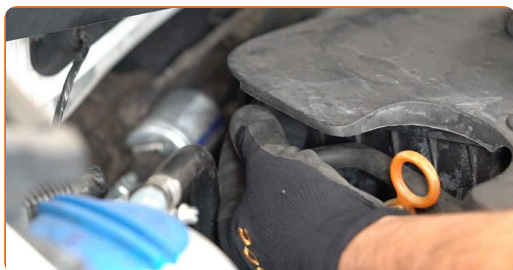

- 26 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 27 Užgesinkite variklį.

- 28 Nuimkite apsauginį dėklą.

- 29 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC APP**

**Download**

 **Google play**

 **App Store**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.