



Kaip pakeisti **VW Golf VI**
Hatchback (5K1)
stabdžių suporto: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.4, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.4 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW GOLF VI
HATCHBACK (5K1). REIKIAMI ĮRANKIAI:

- Dinamometrinis raktas
- Vielinis šepetys
- HEX antgalis Nr. H7
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 11
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Plokščias Atsuktuvas
- Talpa skysčiams
- Stabdžių sistemos tepalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Laužtuvas
- Rato atrama
- Reketinis raktas
- Stabdžių žarnelės gnybtas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VW Golf VI Hatchback (5K1) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.
- 2 Iđekite pleištus po ratais.

- 3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17

- 4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Golf VI Hatchback (5K1).

6

Nuimkite ratą.



7

Pasukite pasukamajį statramstį į dešinę pusę, kad atsirastų prieiga prie stabdžių žarnelės varžto ir kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.



Atkreipkite dėmesį!

- Jeigu naudojate domkratą, atlikti žingsnį Nr. 7 neįmanoma.

8 Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.


Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

9 Padékite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



10 Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiasias. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

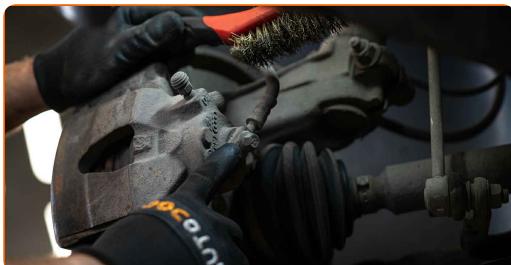


Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

11

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

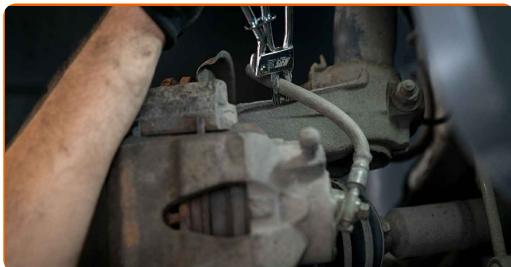


12

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.




13

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

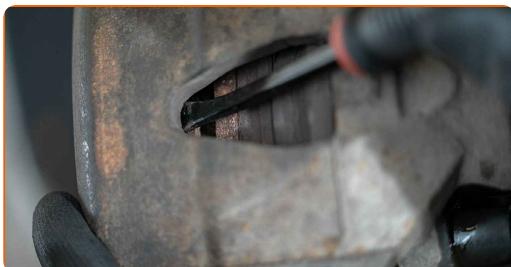

14

Nuimkite suporto kreipiančiujų apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

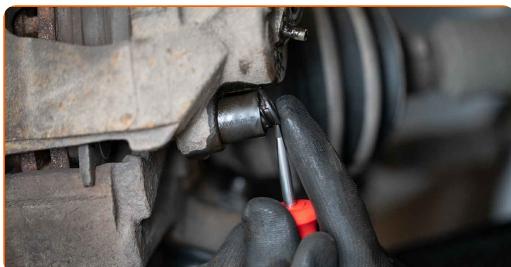

15

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). AUTODOC rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.

17

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinių šepetį. Apdorokite suporto apkabą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

18

Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

19

Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiasias.



20

Išvalykite kreipiančiasias ir stabdžių apkabos įvories nuo seno tepalo ir galimų korozijos pėdsakų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

21

Sutepkite nukreipiančiasias specialiu stabdžių tepalu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu komplekste su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

22

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su kaladėlėmis.



Atkreipkite dėmesį!

- Montuokite stabdžių suportą, pradédami nuo apatinės dalies.

23

Įsukite kreipiančiasias.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Patarimas iš
AUTODOC:

- Prilaikykite stabdžių suportą.

24

Priveržkite kreipiančiasias. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



25

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

26

Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.



27

Uždėkite suporto kreipiančiujų apsauginius gaubtus.



28

Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

29

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



30

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Golf VI Hatchback (5K1).

31

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



32

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



33

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Profesionalai rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – VW Golf VI Hatchback (5K1). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

34

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.