




**Kaip pakeisti VW LT 28-  
46 II Bortinis  
Sunkvežimis / Važiuoklė  
(2DC, 2DF, 2DG, 2DL,  
2DM) kuro filtro - keitimo  
instrukcija**

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

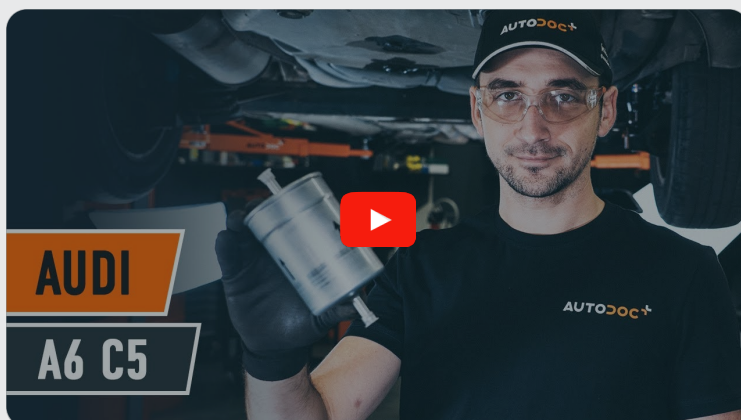

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW LT 28-46 II BORTINIS  
SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

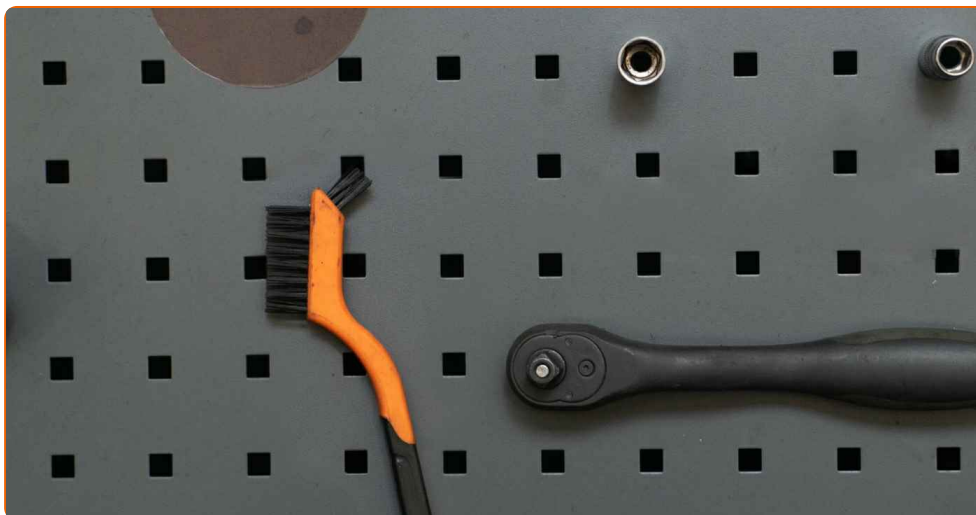

- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 10
- Talpa skysčiams
- Reketinis raktas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite kuro bako dangtelį.



2

Atsukite kuro bako kamštį.




3

Įdėkite pleištus po ratais.


4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

- 5** Atsukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

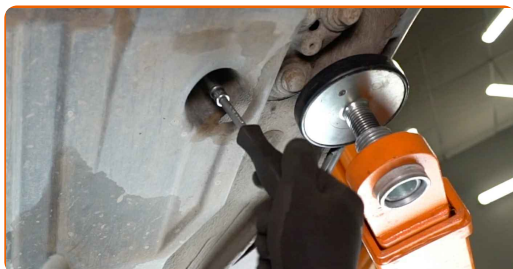


- 6** Nuimkite plastikinę kėbulo apsaugą.

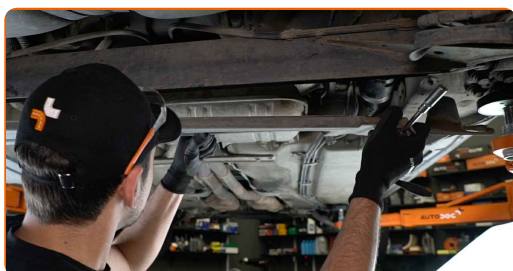


- 7** Paruoškite talpą skysčiams.




- 8** Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

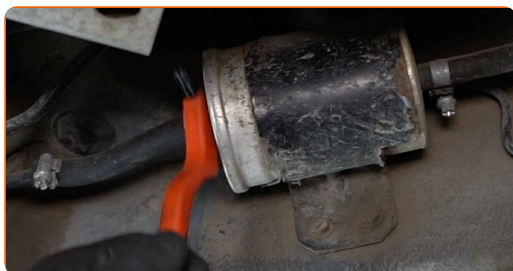


**9** Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkalbas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

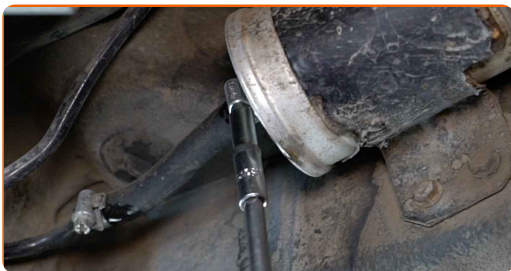

**10** Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

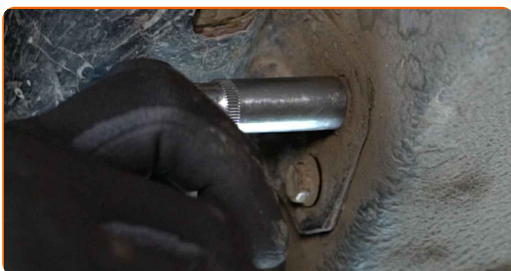

**11** Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.

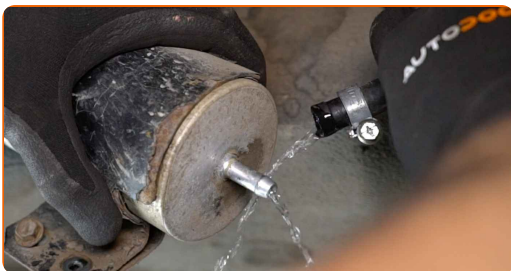

**12** Išimkite kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

13

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

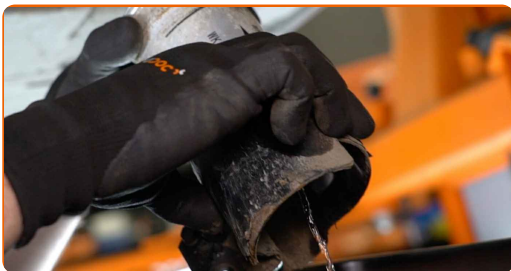


Keitimas: kuro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


14

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

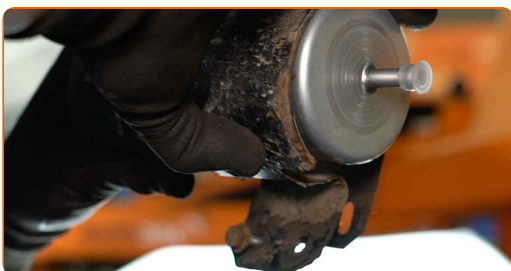

15

Sumontuokite naują kuro filtrą.

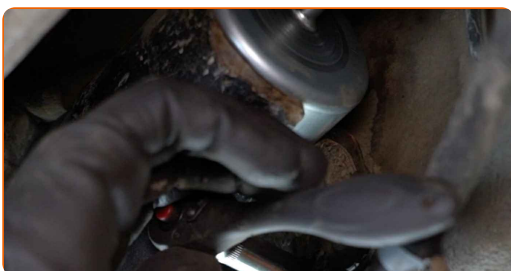




Keitimas: kuro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Patarimas iš AUTODOC:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtras - VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).


16

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

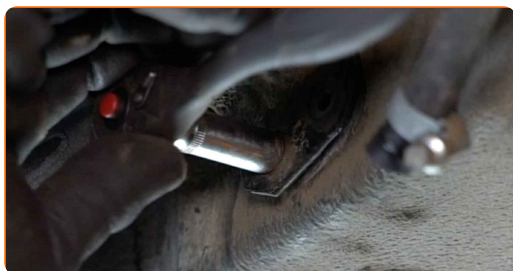

17

Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.

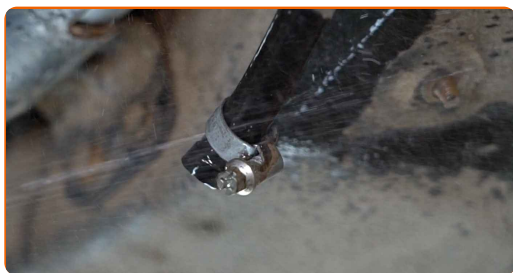


18

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.







**19** Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

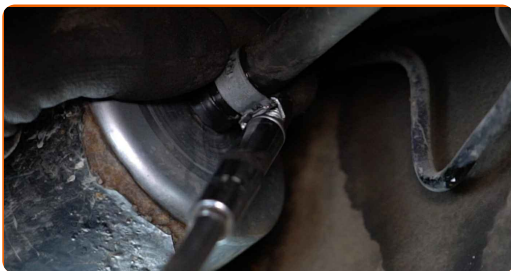


**20** Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.

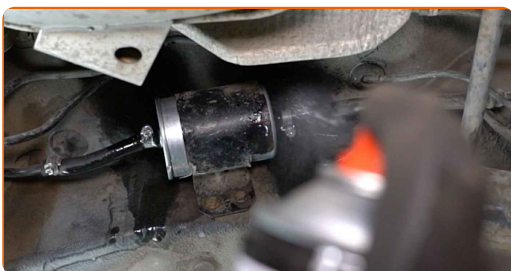

**21** Sumontuokite automobilio plastikinę kėbulo apsaugą atgal į vietą.

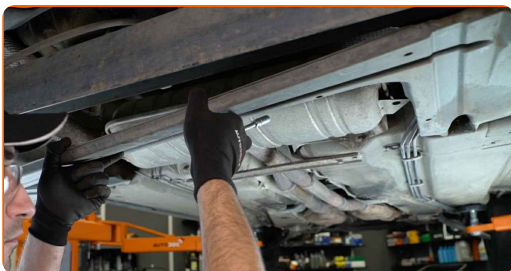

**22** Prisukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

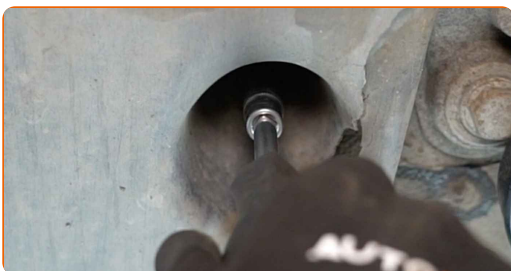


**23** Nuleiskite automobilį.

**24** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.


25

Užsukite kuro bako kamštį.

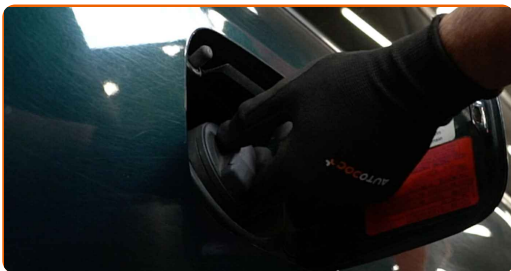

26

Uždarykite kuro bako dangtelį.

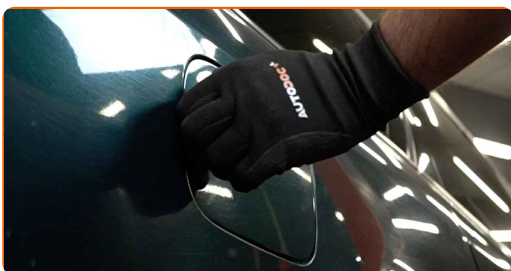

Keitimas: kuro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

27

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

28

Užgesinkite variklį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.