

AUTODOC CLUB

**Kaip pakeisti VW LT 28-
46 II Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(2DC, 2DF, 2DG, 2DL,
2DM) uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija**

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW LT 28-46 II
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (2DC, 2DF, 2DG,
2DL, 2DM). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

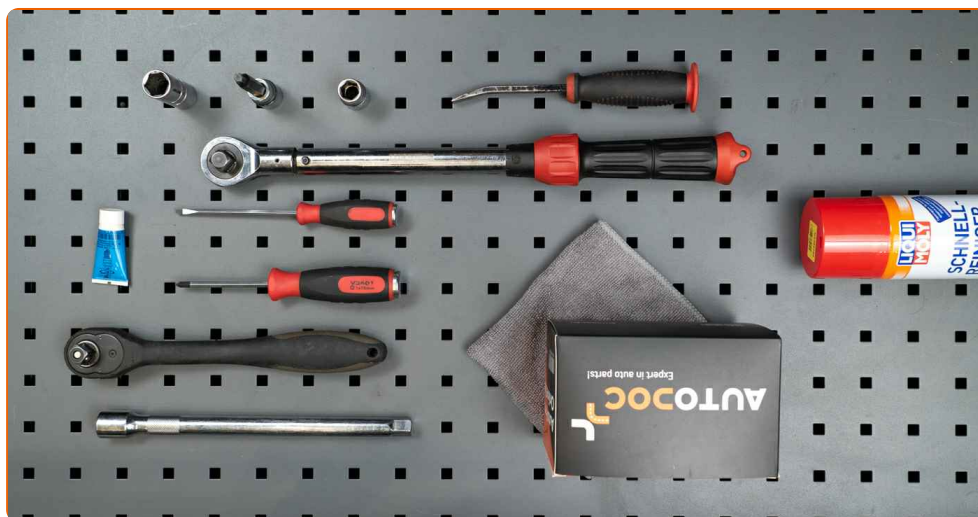

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 13
- HEX antgalis Nr. H6
- Torcinė galvutė XZN nr. 8
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW LT 28-46 II BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.

4 Atsukite alyvos lygio matuoklio laikiklį. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

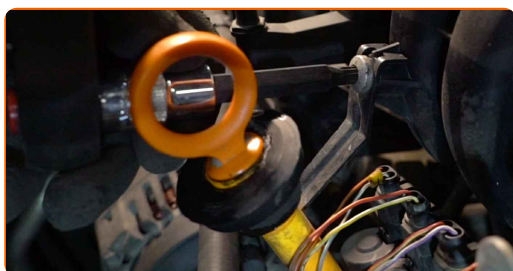


5 Išimkite alyvos lygio matuoklį.



6 Atsukite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



7 Atjunkite elektros laidų fiksatorius.

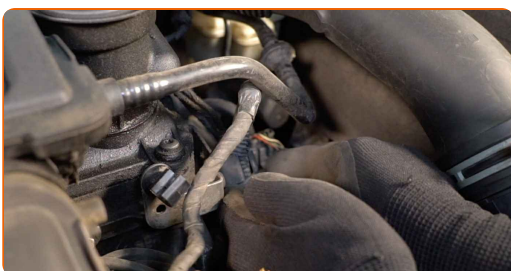

8 Atjunkite vakuuminį daviklį.




9 Atjunkite vakuumo vamzdį.




10

Atsukite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

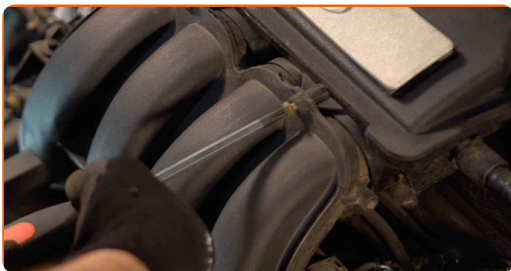


11

Nuimkite įsiurbimo kolektorių.

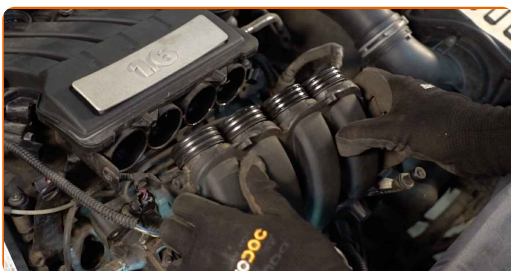


12

Uždenkite įsiurbimo kolektoriaus kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į vidų.

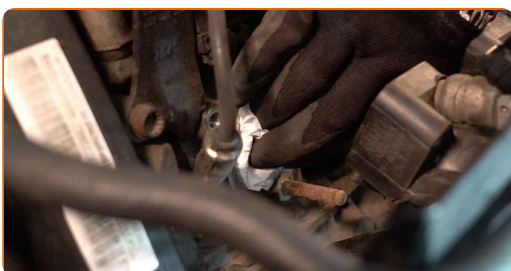

13

Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.

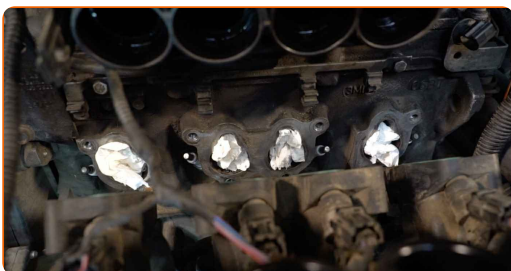


Keitimas: uždegimo žvakių – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


14

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

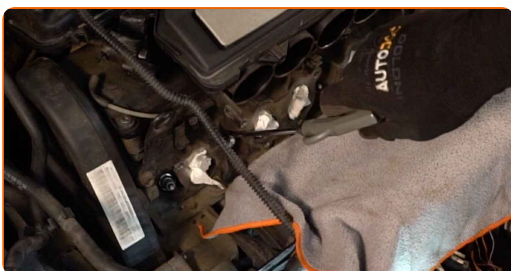


15

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

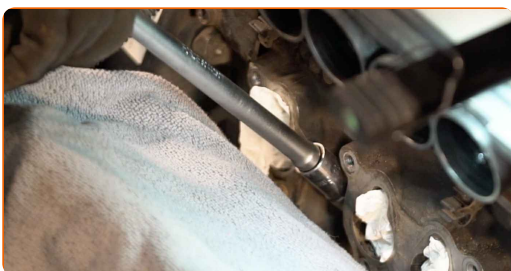


16

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

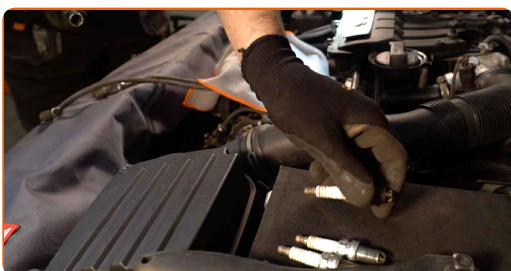

17

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

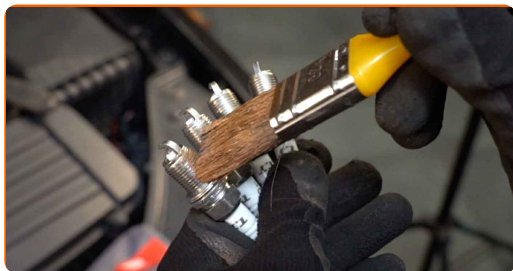

18

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



19

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Patarimas iš AUTODOC:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


20

Išvalykite įleidimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



21

Apdorokite žvakių laidų galiukus. Naudokite tepalą aukštomis temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.

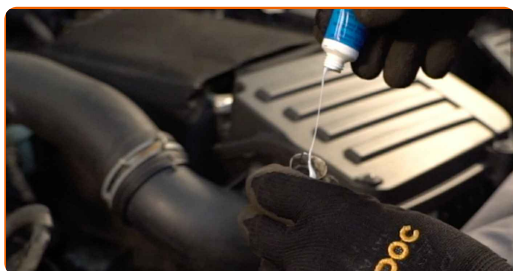

22


Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

23 Patraukite servetėlę iš mikropluošto nuo įsiurbimo kolektoriaus.

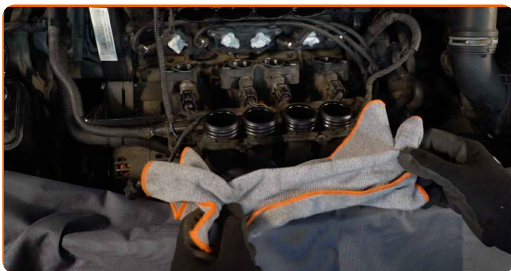


24 Nuimkite įsiurbimo kolektoriaus tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

25 Sumontuokite naują įsiurbimo kolektoriaus tarpinę.


26 Sumontuokite įsiurbimo kolektorių.



27 Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

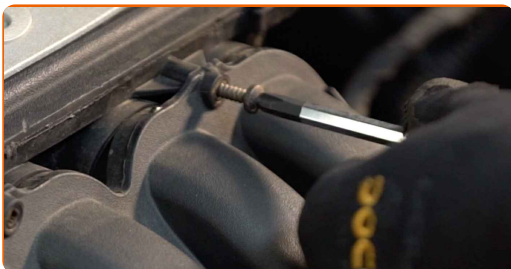


28 Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

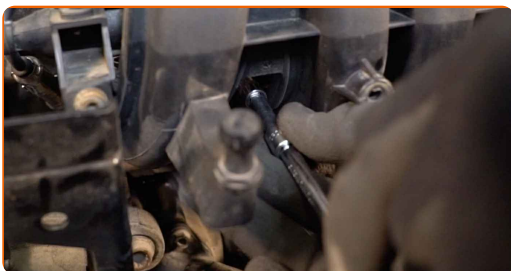

29

Prijunkite vakuuminį daviklį.

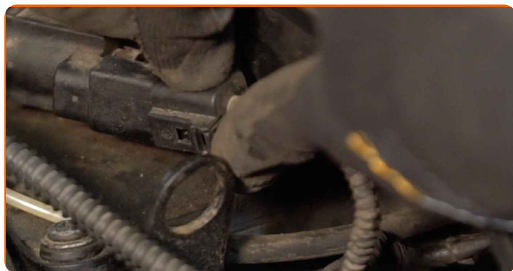


30

Prijunkite vakuuminį vamzdį.




31

Prijunkite elektros laidų fiksatorius.

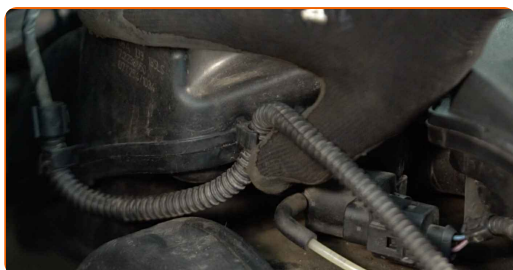


32

Įdėkite alyvos lygio matuoklį.

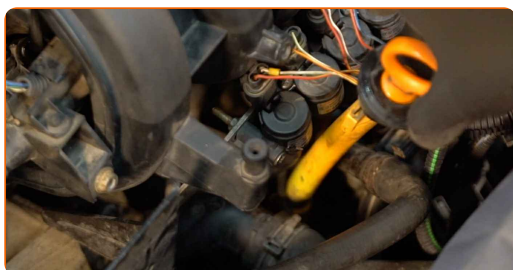


33

Priveržkite alyvos lygio matuoklio laikiklį. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

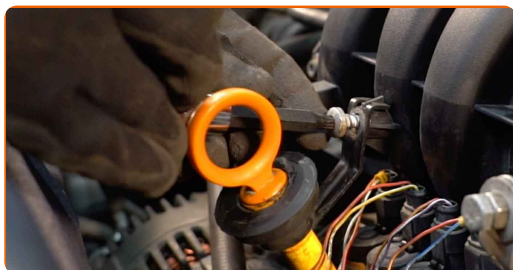

34

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

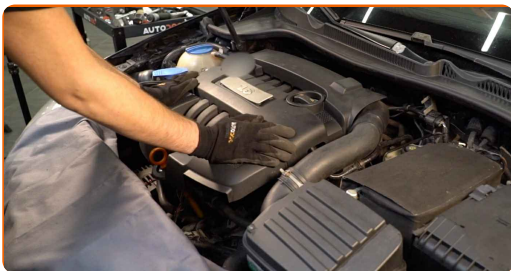

Keitimas: uždegimo žvakių – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

35

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

36

Užgesinkite variklį.

37

Nuimkite apsauginį dėklą.

38

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.