



Kaip pakeisti **VW Passat
B3/B4 Universalas (3A5,
35i)** žvakių laidu - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i) 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – VW PASSAT B3/B4
UNIVERSALAS (3A5, 35I). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI
PRIREIKTI:



- Žnyplės

- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: žvakių laidu – VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i).
Profesionalai rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – VW PASSAT B3/B4 UNIVERSALAS (3A5, 35I). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Atjunkite aukštos įtampos laidą.

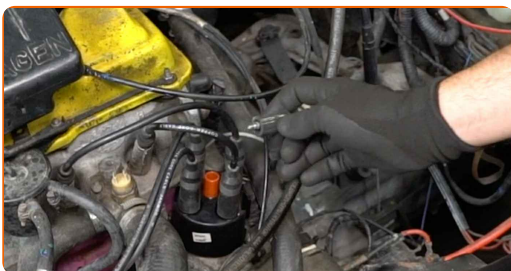

Keitimas: žvakių laidu – VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i). Patarimas:


- Dėvėkite dielektrines pirštines.

4 Palikite žymes ant skirstytuvo dangtelio, kad žinotumėte uždegimo žvakių laidų prijungimo tvarką.

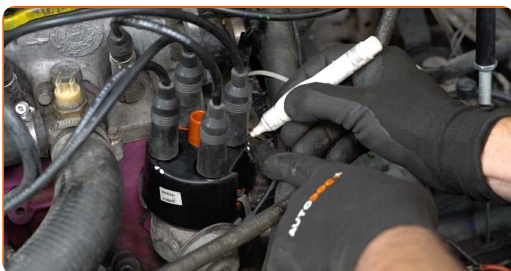

5

Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo uždegimo žvakių. Naudokite žnyples.

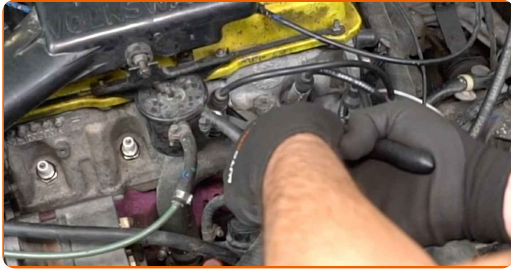


Keitimas: žvakių laidu – VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.

6

Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo skirstytuvo dangtelio.

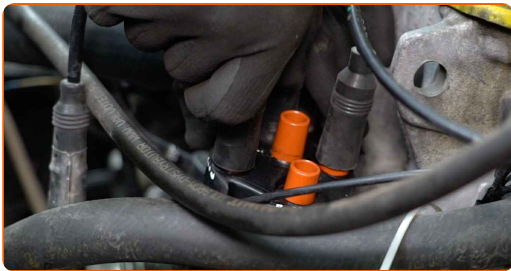

Keitimas: žvakių laidu – VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.

7

Prijunkite naujus uždegimo žvakių laidus prie skirstytuvo dangtelio.



Keitimas: žvakių laidu – VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

8

Prijunkite naujus uždegimo žvakių laidus prie uždegimo žvakių.




Keitimas: žvakių laidu – VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i). Profesionalai rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

9

Prijunkite aukštos įtampos laidą.

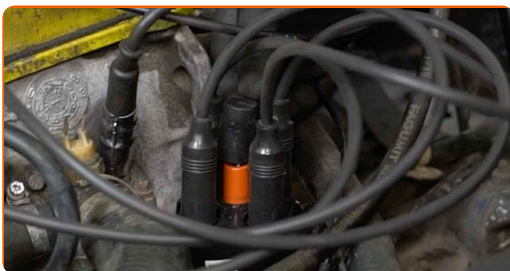

10

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

11

Užgesinkite variklį.

12

Nuimkite apsauginį dėklą.

13

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ŽVAKIŲ LAIDU: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.