



Kaip pakeisti **VW Passat
NMS (A32, A33)** kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Passat B7 Sedanas (362) 2.0 TDI

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW PASSAT NMS (A32, A33). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T15
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Tepalo švirktas
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: kuro filtro – VW Passat NMS (A32, A33). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW PASSAT NMS (A32, A33). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




4 Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T15. Naudokite terkšlinį raktą.

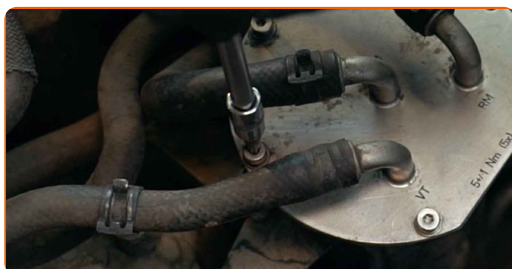


5

Nuimkite kuro filtro dangtelį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

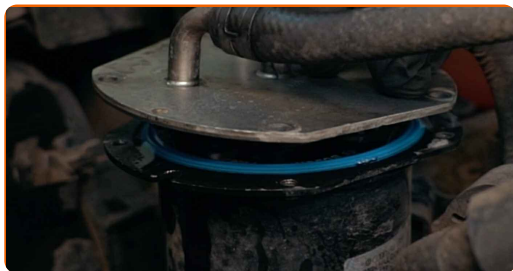

6

Išimkite kuro filtrą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

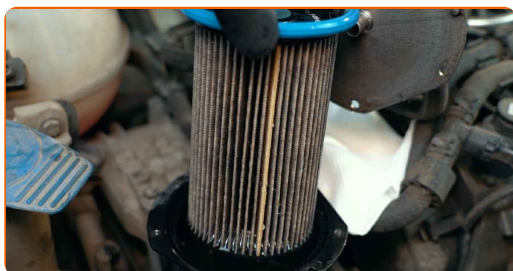


Keitimas: kuro filtro – VW Passat NMS (A32, A33). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

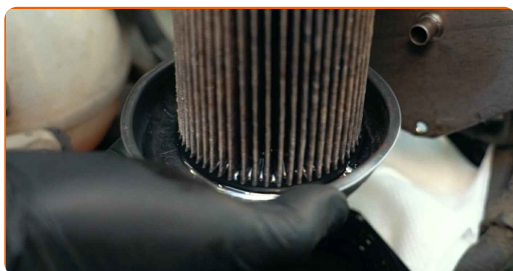

8

Išsiurbkite kurą iš kuro filtro korpuso. Naudokite tepalo švirkštą.




9

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį.



10

Sumontuokite naują kuro filtrą.

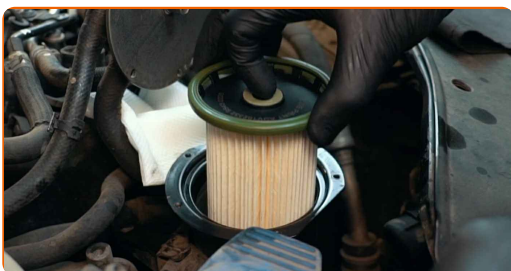

Keitimas: kuro filtro – VW Passat NMS (A32, A33). Patarimas:


- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW Passat NMS (A32, A33).

11

Uždėkite ir prisukite kuro filtro korpuso dangtelį. Naudokite Torx T15. Naudokite terkšlinį raktą.



- 12** Priveržkite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T15. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 6 Nm.

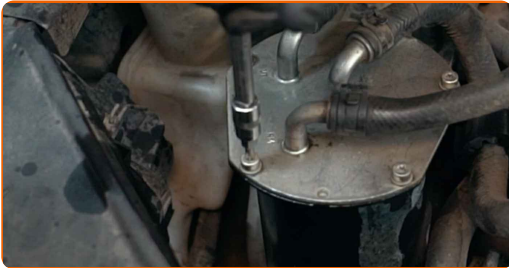

- 13** Prijunkite skenavimo ir priežiūros įrangą, ir nustatykite kuro sistemą į darbinį režimą. Tai reikalinga tam, kad kuro sistema iki galo prisipildytu kuru.



- 14** Įjunkite degimą.

- 15** Atjunkite skenavimo ir priežiūros įrangą.



- 16** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 17** Užgesinkite variklį.

- 18** Nuimkite apsauginį dėklą.

- 19** Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – VW Passat NMS (A32, A33). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtina išmesti panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.