




Kaip pakeisti **VW**
PASSAT Variant (3B6)
ABS daviklis: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

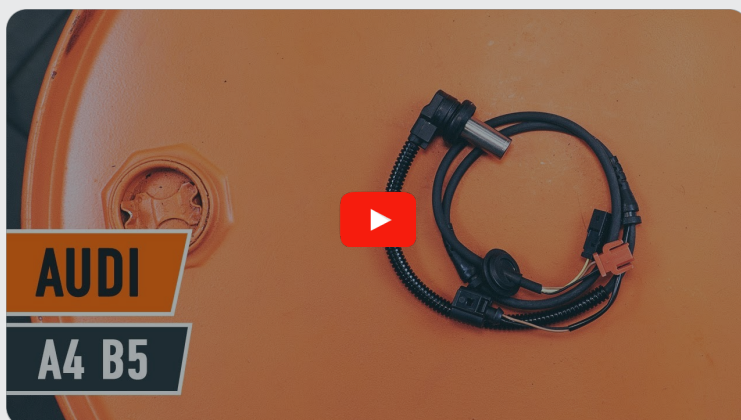

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VW PASSAT VARIANT (3B6). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

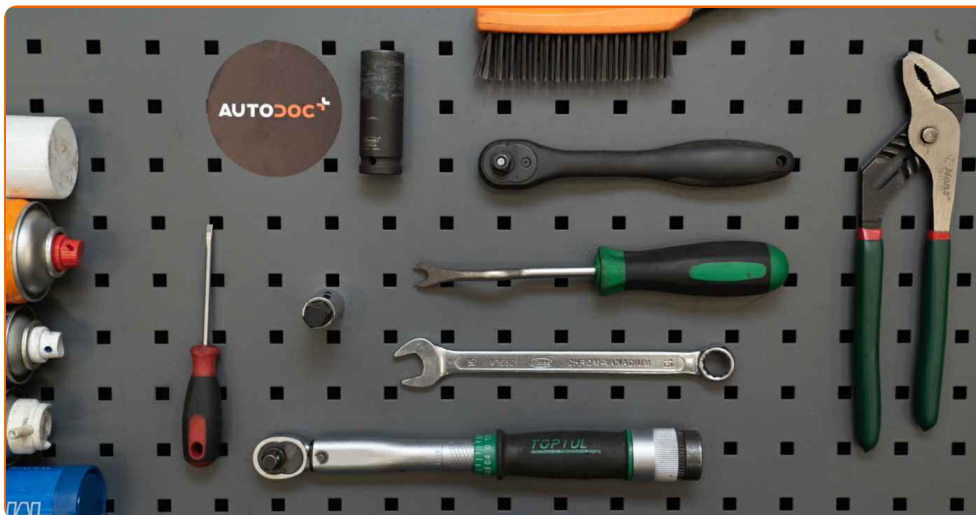

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis Nr. H14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Plokščias atsuktuvus
- Sriegiklio laikiklis
- Žnyplės
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: ABS daviklis – VW PASSAT Variant (3B6). Patarimas:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VW PASSAT VARIANT (3B6). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite sriegiklio laikiklį.

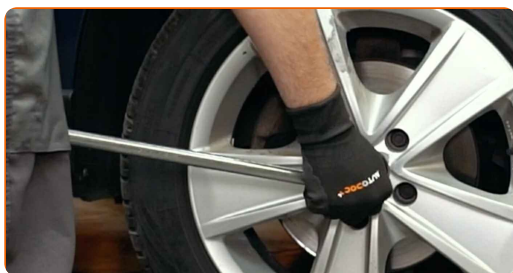

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW PASSAT Variant (3B6).


6

Nuimkite ratą.




7

Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

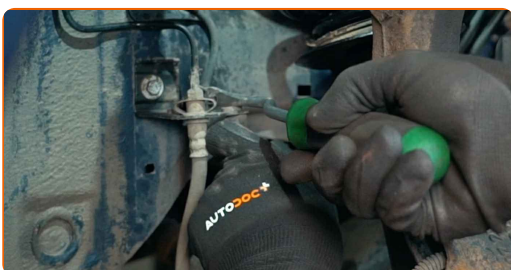

8

Atjunkite ABS daviklio jungiklį.

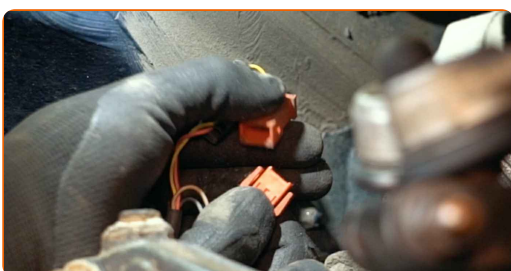


9

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite puršką WD-40.



10 Atjunkite ABS daviklį. Naudokite žnyples.

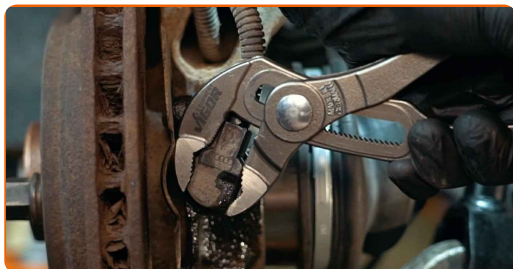

11 Išvalykite ABS daviklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: ABS daviklis – VW PASSAT Variant (3B6). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

12 Apdorokite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite universalų tepalą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




13 Prijunkite ABS daviklį.

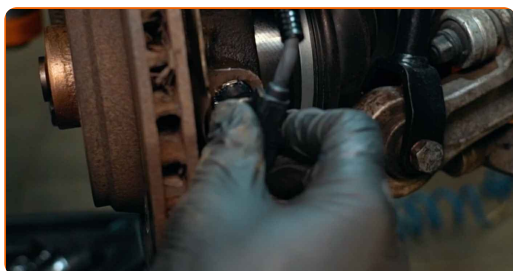

14

Prijunkite ABS daviklio laidus.

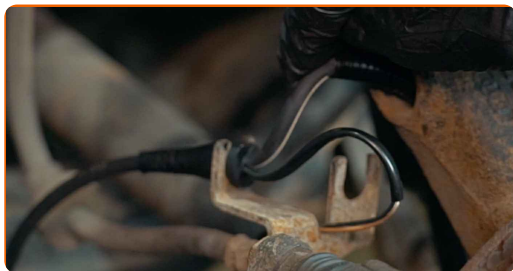

15

Atsukite varančiojo veleno tvirtinimą prie rato stebulės. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite terkšlinį raktą.



16


Nuimkite tvirtinimo varžtą.

Keitimas: ABS daviklis – VW PASSAT Variant (3B6). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad ABS daviklis sumontuotas teisingai.

17

Sumontuokite ir priveržkite varančiojo veleno varžtą. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite terkšlinį raktą.

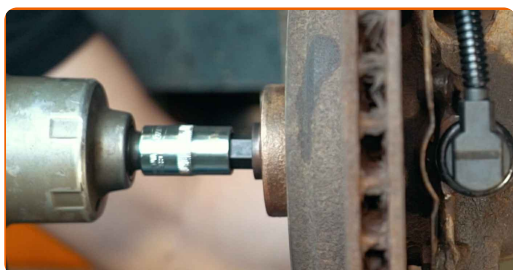

18

Prijunkite ABS daviklio laidus.



19

Apdorokite ABS daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.


20

Prijunkite ABS daviklio jungiklį.




21

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

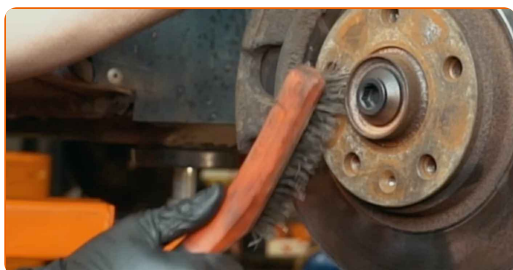

22

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

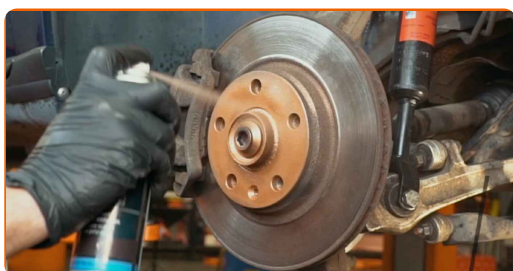

23

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

24

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW PASSAT Variant (3B6).

25

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

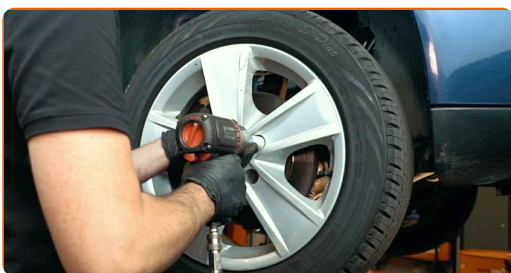

26

Nuleiskite automobilį.

27


Priveržkite varžtą, tvirtinantį varantįjį veleną prie stebulės. Naudokite HEX Nr. H14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 115 Nm.+180°

Keitimas: ABS daviklis – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


28

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

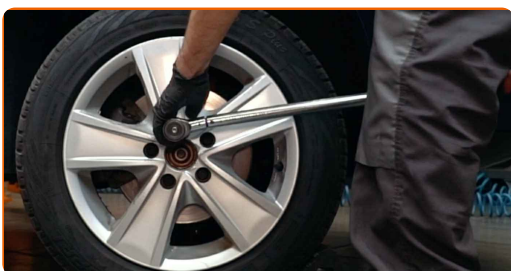

29

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

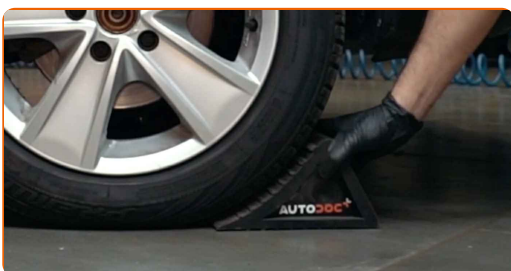

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.