



Kaip pakeisti **VW Polo III  
Classic (6V2)** žvakių laidu  
- keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – VW POLO III CLASSIC  
(6V2). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

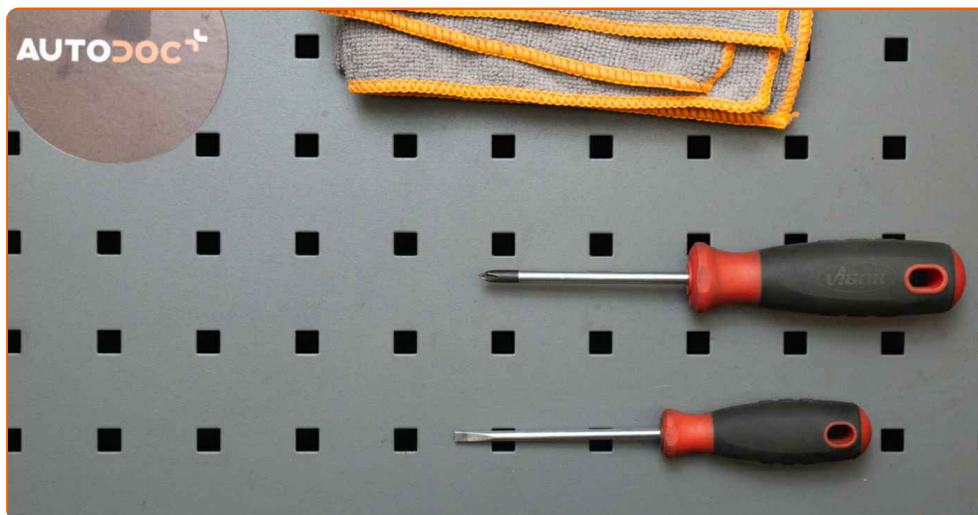

- Prailgintos apvaliosios replės
- Plokščias atsuktuvas
- Kryžminis Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: žvakių laidu – VW Polo III Classic (6V2). Patarimas iš AUTODOC:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – VW POLO III CLASSIC (6V2). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

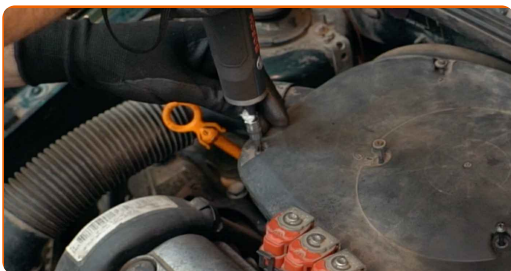

4 Išimkite oro filtro korpusą.

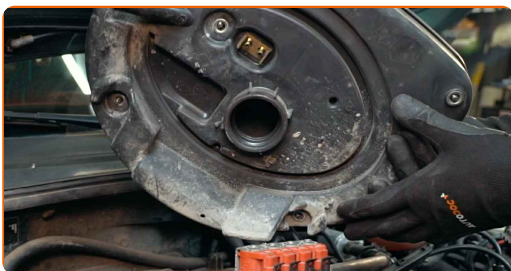

5 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

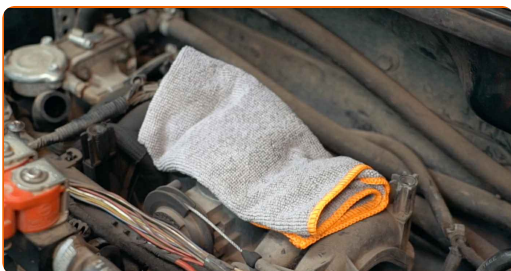


6

Atjunkite uždegimo žvakės laido apkabą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




7

Palikite žymes ant skirstytuvo dangtelio, kad žinotumėte uždegimo žvakių laidų prijungimo tvarką.

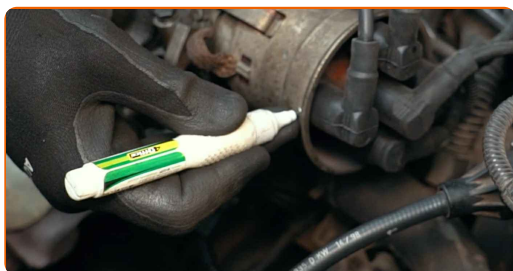

8

Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo skirstytuvo dangtelio.

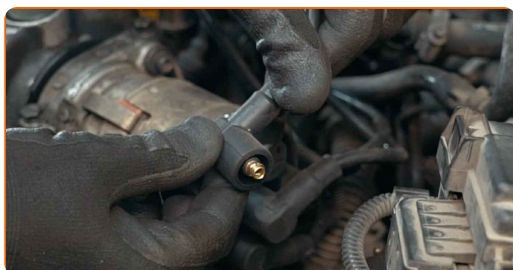


### Keitimas: žvakių laidu – VW Polo III Classic (6V2). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.

9

Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo uždegimo žvakių. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

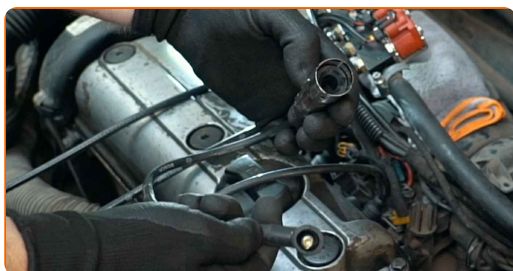


Keitimas: žvakių laidu – VW Polo III Classic (6V2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.

10

Atjunkite aukštos įtampos laidą.

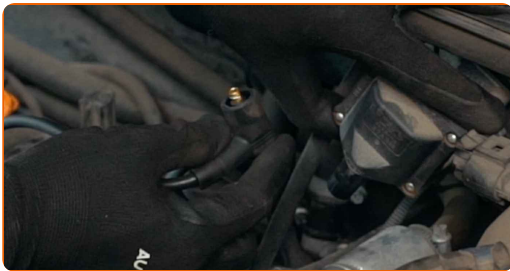

11

Prijunkite naujus uždegimo žvakių laidus prie skirstytuvo dangtelio.




Keitimas: žvakių laidu – VW Polo III Classic (6V2). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

12

Prijunkite naujus uždegimo žvakių laidus prie uždegimo žvakių. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

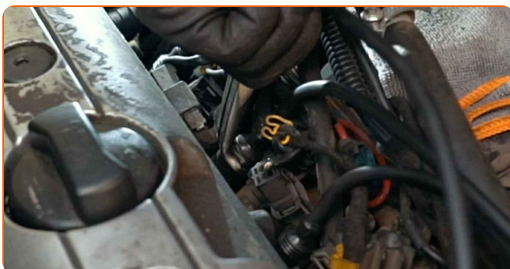

Keitimas: žvakių laidu – VW Polo III Classic (6V2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.


13

Prijunkite aukštos įtampos laidą.




14

Prijunkite uždegimo žvakės laidą apkabą.

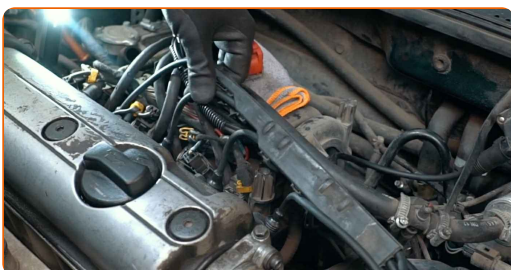


15

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

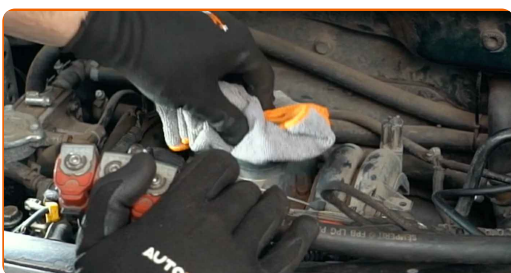


16

Sumontuokite oro filtro korpusą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

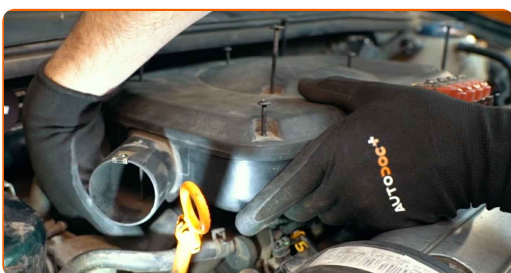

17

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

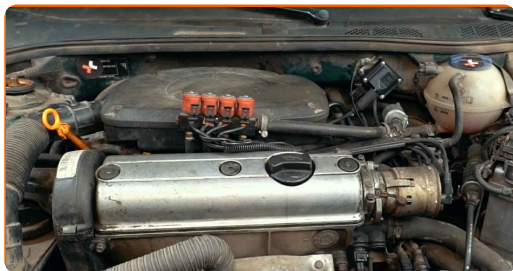

18

Užgesinkite variklį.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ŽVAKIŲ LAIDU: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.