



Kaip pakeisti **VW Polo III  
Hatchback (6N1)** kuro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW POLO III HATCHBACK  
(6N1). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Universalus puršiamasis skystis valymui.
- Kryžminis atsuktuvus
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – VW POLO III HATCHBACK (6N1). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite kuro bako dangtelį.

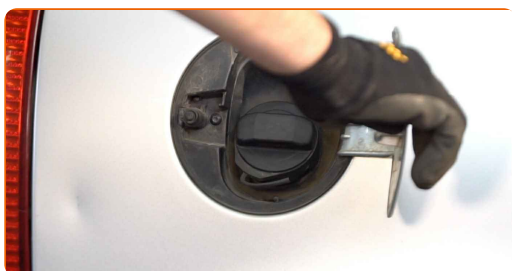


2 Atsukite kuro bako kamštį.



3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4 Paruoškite talpą skysčiams.

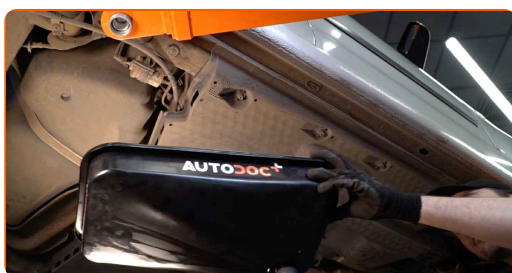


5

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



6

Suspauskite fiksatūrus ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą.

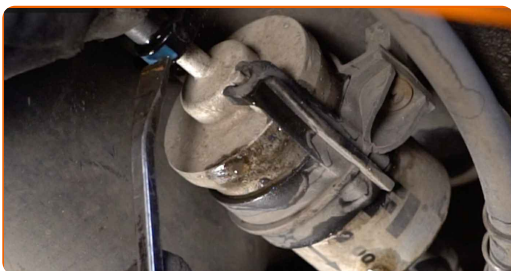


Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Hatchback (6N1). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

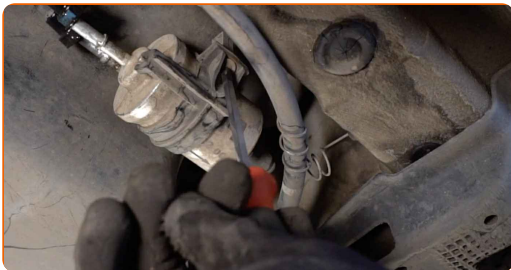

8 Išimkite kuro filtrą.



9 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

10 Sumontuokite naują kuro filtrą.

Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC rekomenduoja:


- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW Polo III Hatchback (6N1).

11 Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.



12

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

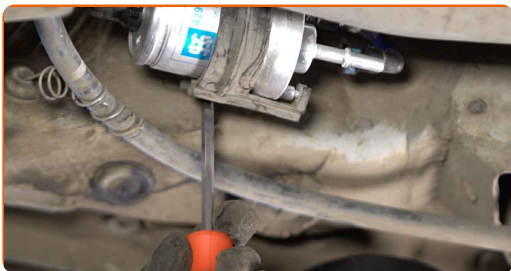


13

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.



14

Nuleiskite automobilį.

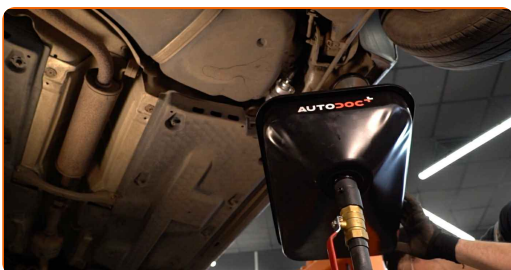


15

Užsukite kuro bako kamštį.

16

Uždarykite kuro bako dangtelį.

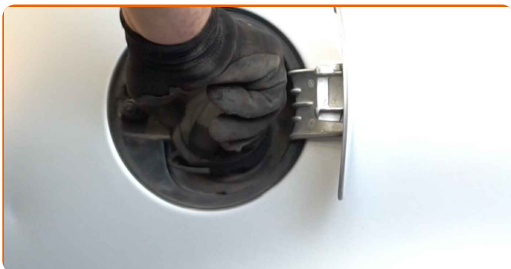


Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

17

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

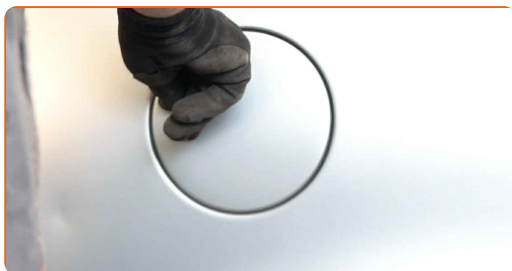

18

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Hatchback (6N1). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.