



Kaip pakeisti **VW Polo III
Van Van / Universalas
(6V5)** benzinas kuro filtro
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VW Polo III Van Van / Universalas (6V5) 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW POLO III VAN VAN /
UNIVERSALAS (6V5). REIKALINGI ĮRANKIAI:

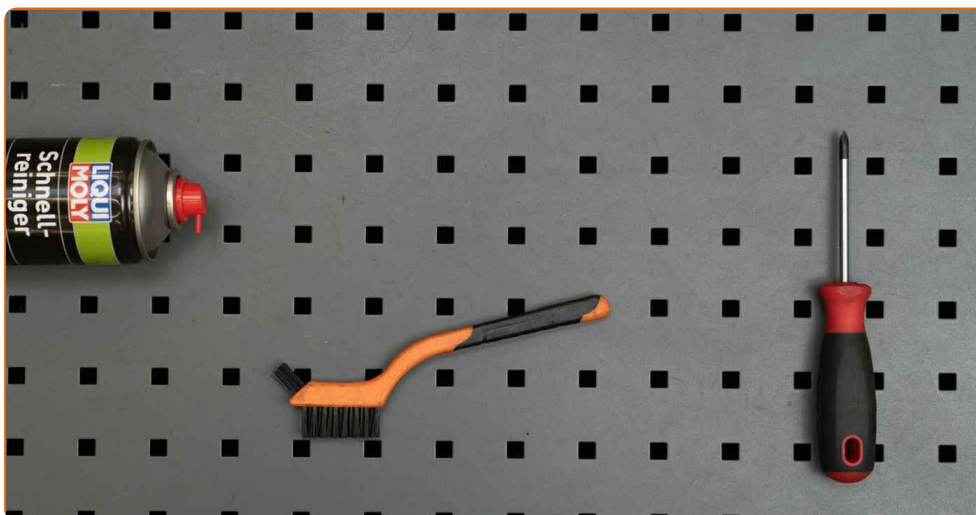

- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Kryžminis atsuktuvus
- Talpa skysčiams

Įsigyti įrankius


Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Van Van / Universalas (6V5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Polo III Van Van / Universalas (6V5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite kuro bako dangtelį.

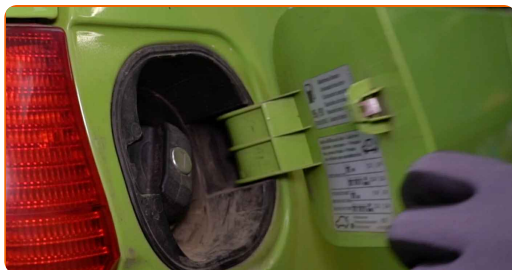

2

Atsukite kuro bako kamštį.

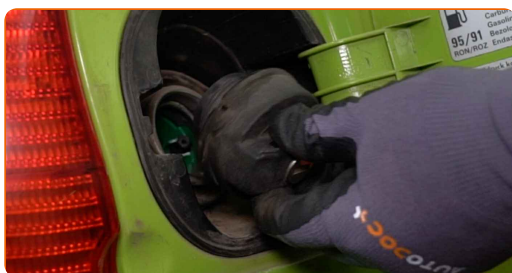

3


Pakelkite automobilį.

Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Van Van / Universalas (6V5). Profesionalai rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.


4

Paruoškite talpą skysčiams.

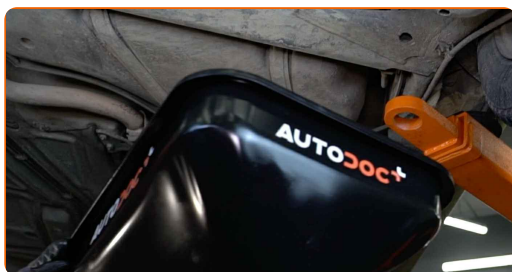


5

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

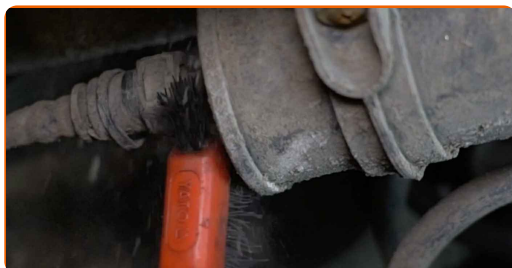

6

Suspauskite fiksiatorius ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso.

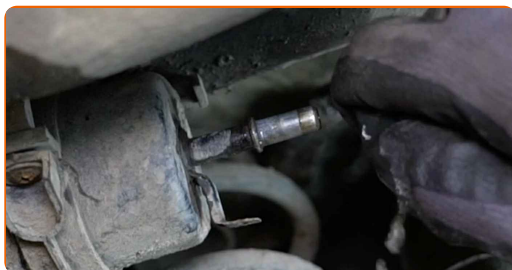


AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

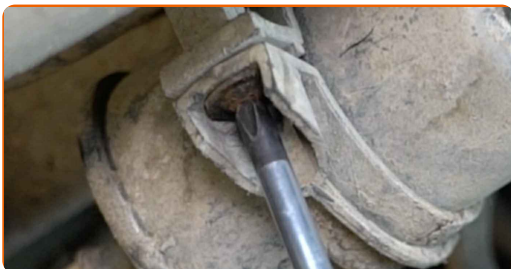


8

Išimkite kuro filtrą.



9

Sumontuokite naują kuro filtrą.

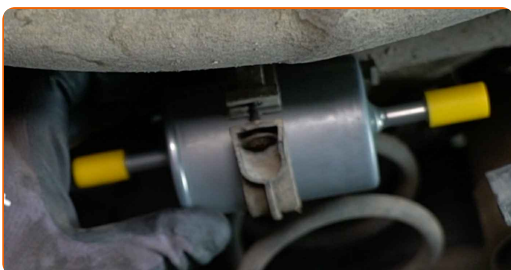


Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Van Van / Universalas (6V5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtras - VW Polo III Van Van / Universalas (6V5).


10

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

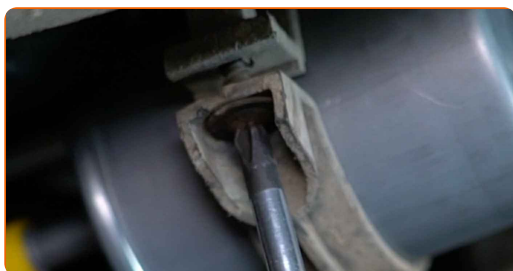

11

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

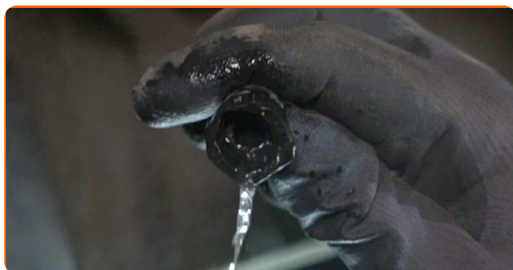

12

Prijunkite kuro tiekimo magistralės prie kuro filtro.



13

Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.



14

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.



15

Nuleiskite automobilį.


16

Užsukite kuro bako kamštį.



17

Uždarykite kuro bako dangtelį.

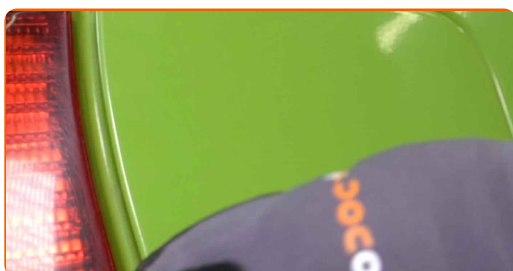

AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

18 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

19 Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – VW Polo III Van Van / Universalas (6V5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.