



Kaip pakeisti **VW Polo V  
Van (6R)** uždegimo ritės -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo V Van (6R) 1.4 GTi, VW Polo V Van (6R) 1.2, VW Polo V Van (6R) 1.2 BlueMotion, VW Polo V Van (6R) 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VW POLO V VAN (6R).  
REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Torx antgalis T30
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Plokščias atsuktuvas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Uždegimo ričių nuėmėjas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: uždegimo ritės – VW Polo V Van (6R). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VW POLO V VAN (6R). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite karterio ventiliacijos žarną. Pakelkite karterio ventiliacijos žarną.

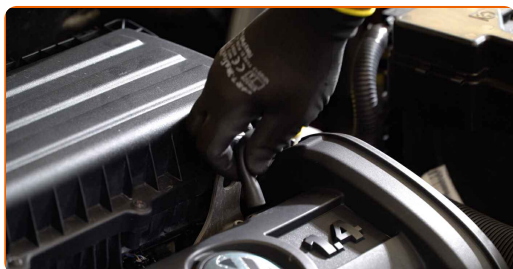

4 Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus (4 vnt.)




5

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį. Naudokite Torx T 30.



6

Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjo fiksatorius.

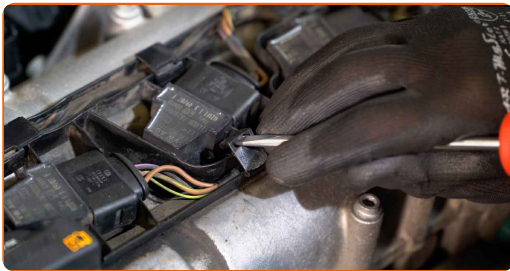

7

Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite plokščią atsuktuvą.




8

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos. Naudokite uždegimo ritės nuėmėją.




9

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

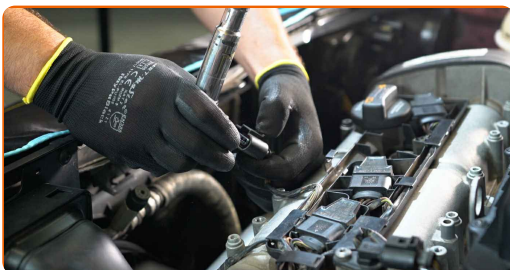


10

Apdorokite uždegimo ritės galiuką. Naudokite tepalą aukštomis temperatūroms.

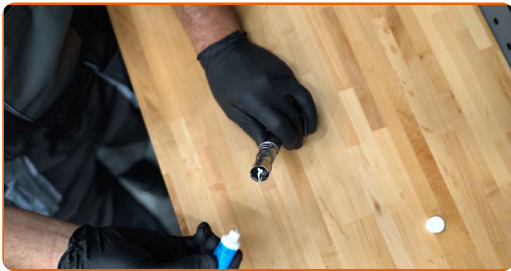


11

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškimas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

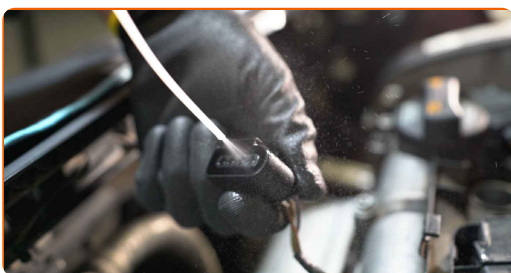


12

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.

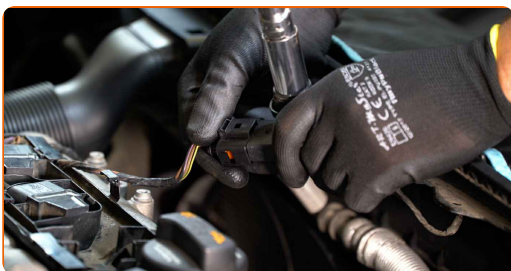


13

Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

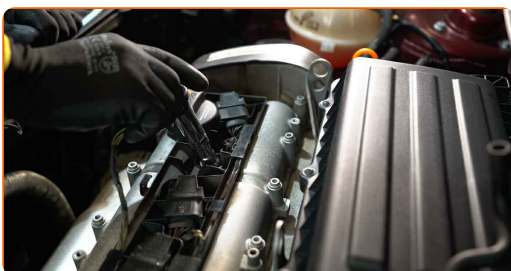

14 Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.

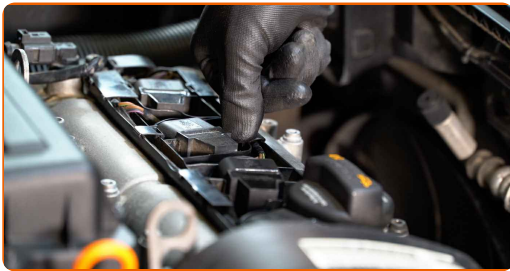

15 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



16 Prijunkite karterio ventiliacijos žarną.



17 Nuimkite apsauginį dėklą.

18 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.