




Kaip pakeisti **VW**
Scirocco III Van /
Hatchback (137) kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

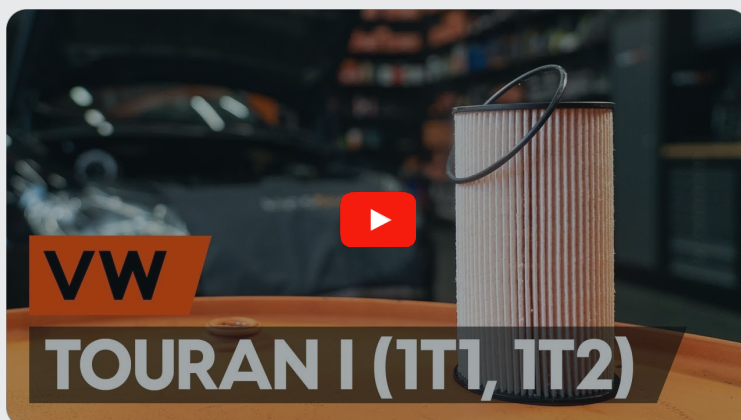

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

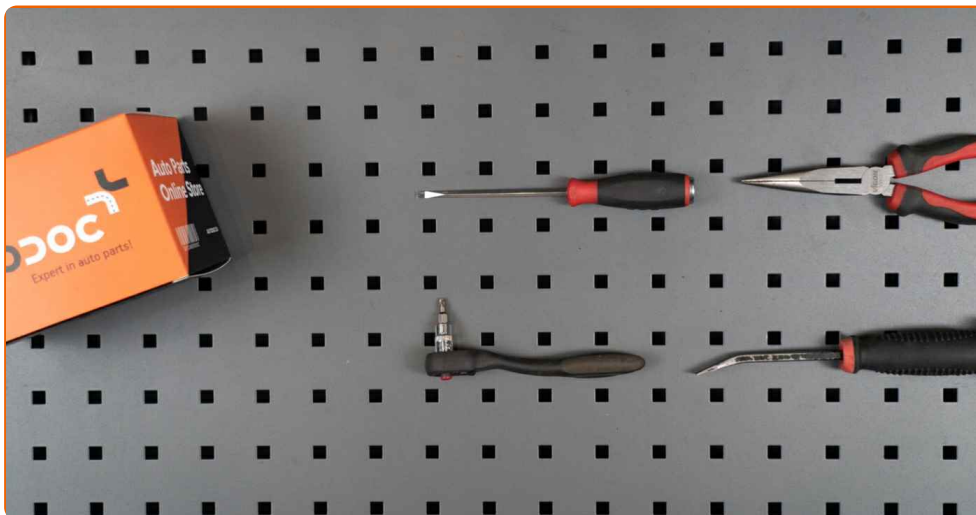

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torx antgalis T20
- Talpa skysčiams
- Apvaliosios replės
- Plokščias Atsuktuvas
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

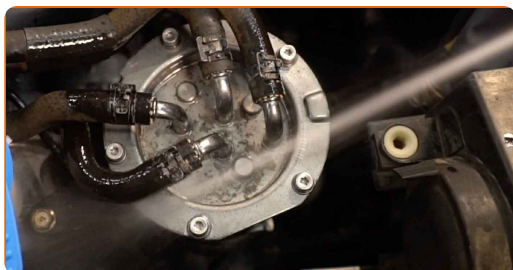

4 Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T20.



5 Nuimkite kuro filtro dangtelį. Naudokite laužtuvą.

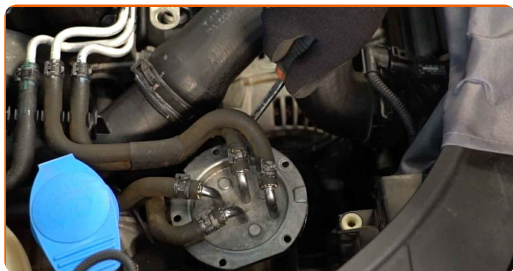

6 Paruoškite talpą skysčiams.



7 Išimkite kuro filtrą. Naudokite apvaliąsias reples.



8 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

Keitimas: kuro filtro – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


9

Nuimkite seną sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




10

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

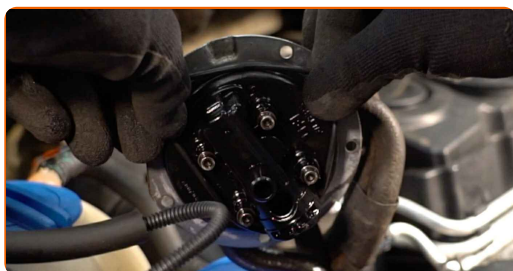

11


Sumontuokite naują kuro filtrą.

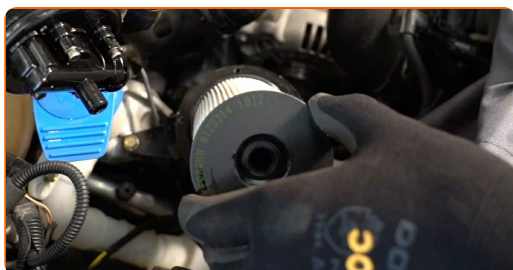

Keitimas: kuro filtro – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

12 Uždėkite ir prisukite kuro filtro korpuso dangtelį.

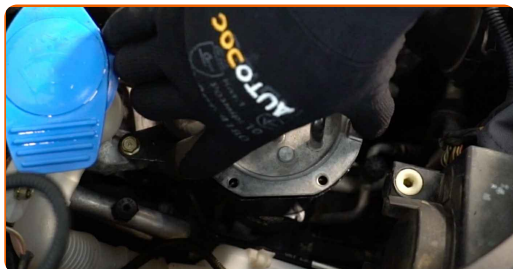

13 Priveržkite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.



Keitimas: kuro filtro – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

14 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

15 Užgesinkite variklį.

16 Nuimkite apsauginį dėklą.

17 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtina išmesti panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.