




Kaip pakeisti **VW**
TIGUAN (5N_) pakabos
statramstis: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

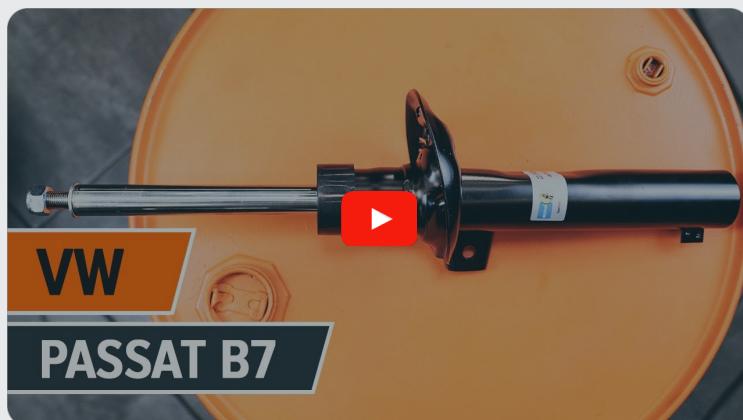

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI, VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI, VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Passat Sedanas (362) 2.0 TDI

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – VW TIGUAN (5N_). REIKALINGI ĮRANKIAI:

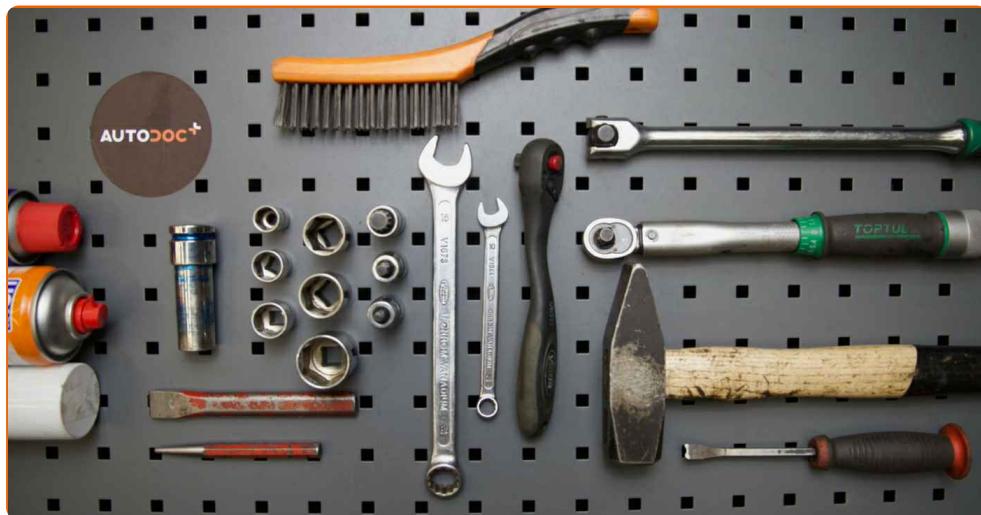

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 10
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 27
- Torcinė galvutė XZN nr. 6
- Torcinė galvutė XZN nr. 14
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plokščias kaltas
- Plaktukas
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: pakabos statramstis – VW TIGUAN (5N_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abu priekinės pakabos statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VW TIGUAN (5N_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



4

Išimkite plastikinių stiklų valytuvų grotelių fiksatorius.



5

Pakelkite plastikines valytuvų groteles.

**6**

Išvalykite amortizatoriaus statramščio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**7**

Atlaisvinkite viršutinius pakabos statramščio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

**8**

Iđekite pleištus po ratais.

9

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



10

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

11

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW TIGUAN (5N_).

12

Nuimkite ratą.



13

Išvalykite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Išvalykite amortizeriaus statramščio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




14

Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

**15**

Išimkite stabilizatoriaus traukę.

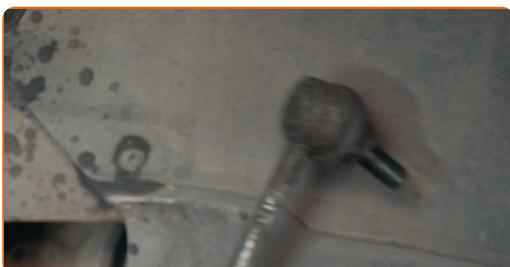**16**

Nuvalykite stabdžių žarnos laikiklio tvirtinimo elementus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**17**

Atsukite stabdžių žarnelės laikiklio tvirtinimą nuo amortizeriaus statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.



18

Atlaivinkite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.




19

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



20

Atsukite apatinjų amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite XZN Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

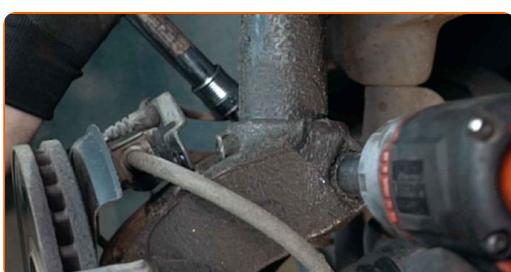

21

Išvalykite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



22

Atsukite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

**23**


Atjunkite atramos traukę nuo svirties. Naudokite laužtuvą.

**24**

Atremkite pasukamajį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

**25**

Atjunkite pavaros veleną nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

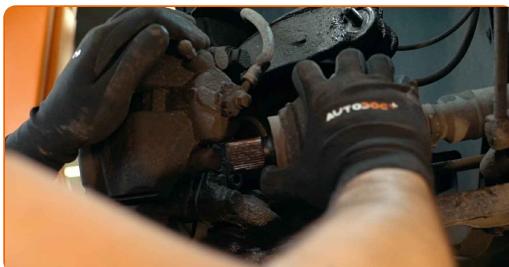**26**

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



27

Atveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



28

Atjunkite pasukamajį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio.



29

Atsukite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą.



AUTODOC rekomenduoja:

- VW TIGUAN (5N_) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

30

Išimkite amortizatoriaus statramstį.



31

Idėkite amortizeriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: pakabos statramstis – VW TIGUAN (5N_). Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesj, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtinės pusės.
- Stebékite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Išsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

32

Suspauskite spyruoklę.



33

Apdorokite amortizeriaus statramščio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



34

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

**35**

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.

**36**

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

**37**

Nuimkite spyruoklę.

**38**

Nuimkite amortizatoriaus gautą ir demferį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW TIGUAN (5N_). Idėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

39

Išimkite senajį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.



Keitimas: pakabos statramstis – VW TIGUAN (5N_). AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami naujają amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

40

Sumontuokite naujają amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.



41

Uždékite spyruoklę ant amortizatoriaus.



42

Suspauskite spyruoklę.



43

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.



44

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guoli.



45

Priveržkite amortizatoriaus statramščio strypo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



Keitimas: pakabos statramstis – VW TIGUAN (5N_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

46

Apdorokite amortizeriaus statramščio strypą. Naudokite varinį tepalą.



47

Atspauskite spyruoklę.



48

Išimkite surinktą amortizeriaus statramstį.



49

Išvalykite amortizeriaus statramščio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



50

Iðékite amortizeriaus statramstį į rato arką.



51

Pritvirtinkite viršutinius amortizatoriaus statramscio tvirtinimus. Neveržkite jo.

AUTODOC rekomenduoja:

- VW TIGUAN (5N_) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstj, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.

52

Išvalykite amortizatoriaus statramscio montavimo vietas. Naudokite vielinių šepetj. Naudokite purškalą WD-40.



53

Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstj prie pasukamojo statramscio.



54

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



55

Prisukite elementus, tvirtinančius amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite XZN Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.



56

Išvalykite pavaros veleno šarnyro guolio kreipiančiasias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



57

Išimkite atramą iš po pasukamojo statrumsčio.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW TIGUAN (5N_). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

58

Sumontuokite pavaros velena.

**59**

Išvalykite atramos/vairo traukės montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**60**

Prijunkite atramos/vairo traukę prie svirties.

**61**

Priveržkite tvirtinimus, jungiančius šarnyrą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.




62

Priveržkite stabdžių žarnelės laikiklio tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.



63

Priveržkite apatinę amortizeriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite XZN Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 70 Nm.+90°

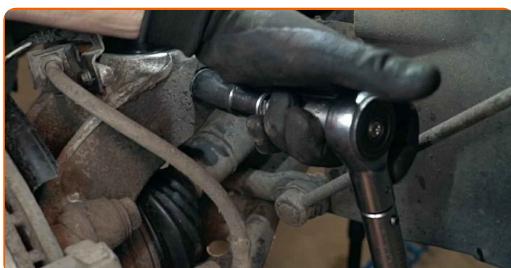

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

64

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



65

Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.

**66**

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite XZN Nr. 6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

**67**

Sumontuokite ir priveržkite varančiojo veleno varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

**68**

Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizeriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



69

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



70

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW TIGUAN (5N_). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

71

Uždékite ratą.

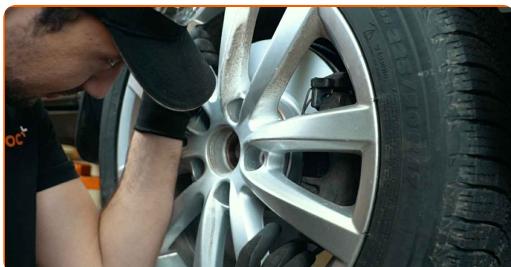

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW TIGUAN (5N_).

72

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



73

Nuleiskite automobilį.

74

Priveržkite varžtą, tvirtinantį varantijų veleną prie stebulės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 70 Nm.+90°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

75

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17 Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.




76

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



77

Priveržkite viršutinį pakabos statramščio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.+90°

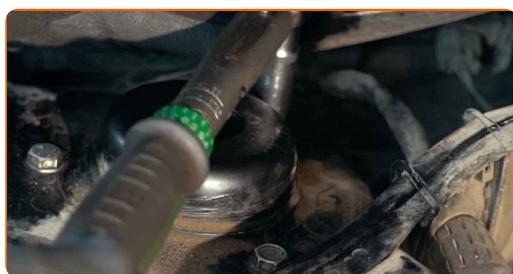

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

78

Apdorokite amortizatoriaus statramščio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.




79

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.



80

Sumontuokite plastikinių valytuvų grotelių fiksatorius.

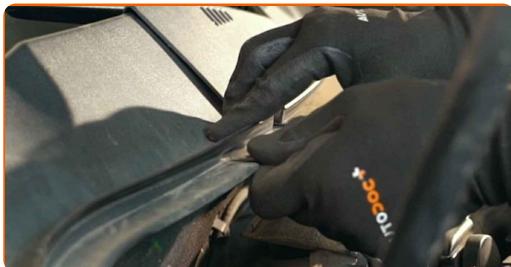

81

Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



82

Nuimkite apsauginį déklą.

83

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.