AUTODOC CLUB

Kaip pakeisti **VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7)** durų užraktas: priekis - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

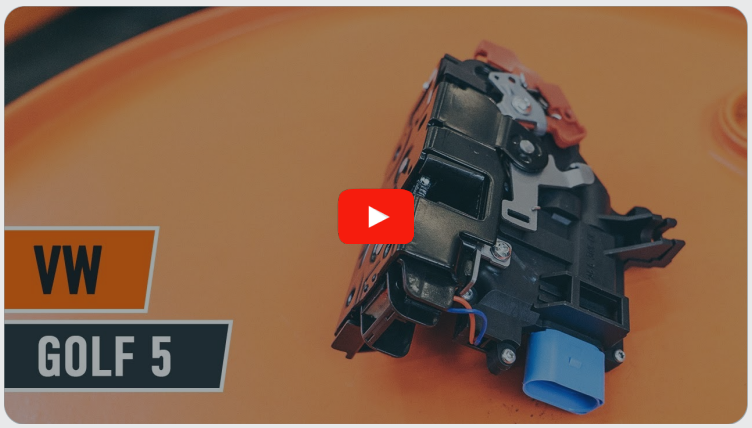

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

KEITIMAS: DURŲ UŽRAKTAS – VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

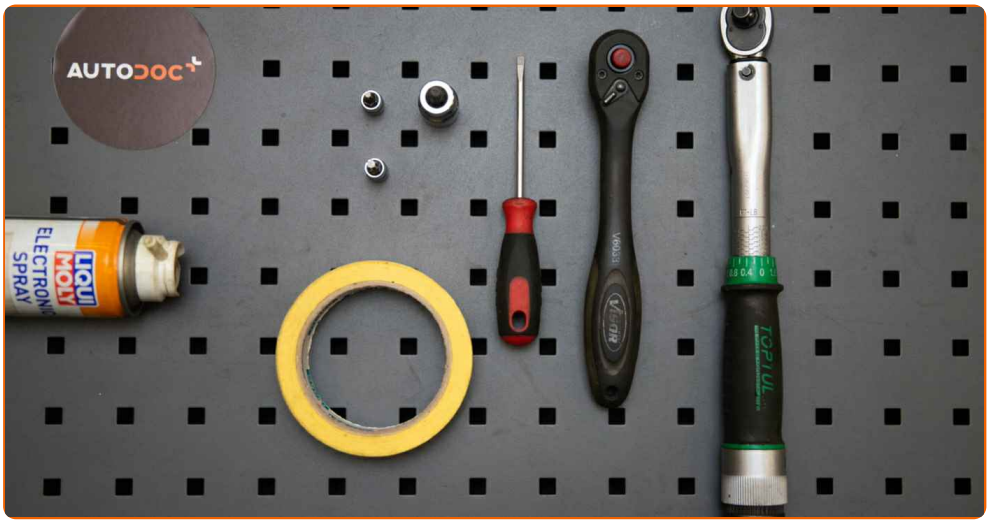

- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T20
- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė XZN nr. 6
- Reketinis raktas
- Dažymo juostelė
- Plokščias Atsuktuvas
- Plastikinė svirtis demontavimui

Įsigyti įrankius

Keitimas: durų užraktas – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Patarimas iš AUTODOC:

- Spynų keitimo procedūra dešinėje ir kairėje pusėje yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite automobilio duris.

2 Nuimkite plastikinį gaubtą nuo durų krašto. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

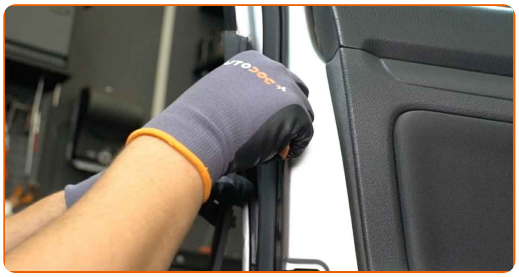

3 Atsukite durų spynos cilindro tvirtinimą. Naudokite Torx T20.

4 Išimkite durų spynos cilindrą. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

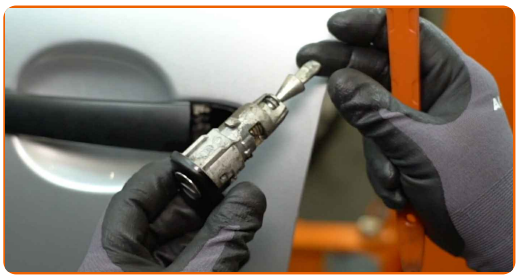

5 Išimkite spynos pavaros trosą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

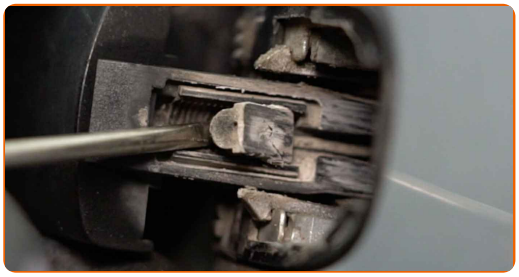

6 Išimkite durų rankeną.

7 Atsukite durų rankenos apkabą. Naudokite Torx T20.

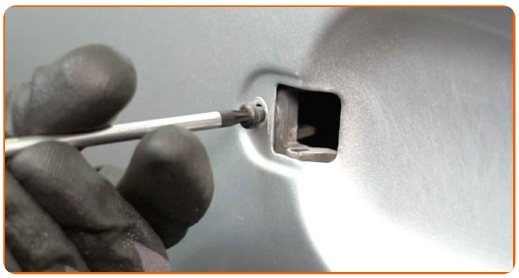

8 Atsukite išorinės durų panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

9 Naudokite dažymo juostelę, kad išvengtumėte plastikinių ir dažytų dalių pažeidimų.

10 Atsukite išorinės durų panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

11 Nuimkite išorinę durų panelę.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

12 Nuimkite durų atidarymo mechanizmą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

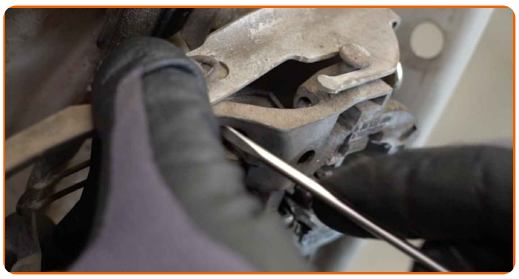

13 Išimkite apsauginį durų gaubtą.

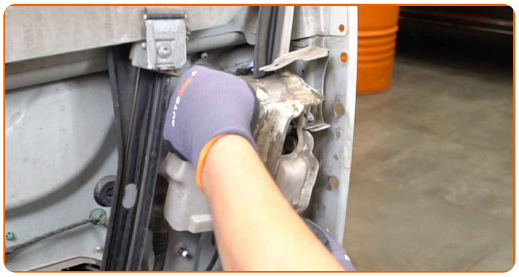

Keitimas: durų užraktas – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Patarimas:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

14 Atsukite durų spynos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 6. Naudokite terkšlinį raktą.

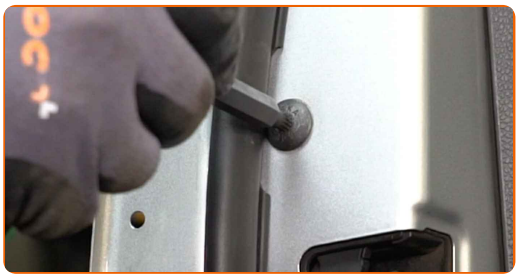

15 Atjunkite durų spyną.

16 Atjunkite durų spynos jungtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

17 Atjunkite durų spynos pavaros trosą.

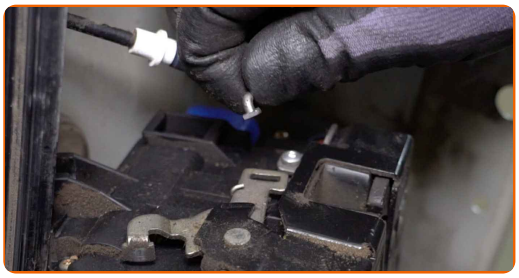

18 Išimkite durų spyną.

19 Prijunkite durų spynos pavaros trosą.

20 Sumontuokite naują spyną.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

21 Priveržkite spynos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 21 Nm.

22 Apdorokite durų spynos jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

23 Prijunkite durų spynos jungtį.

24 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

25 Užgesinkite variklį.

26 Uždėkite apsauginį durų gaubtą.

27 Sumontuokite durų atidarymo mechanizmą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

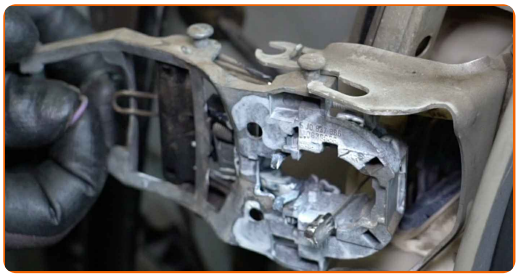

28 Sumontuokite išorinę durų panelę.

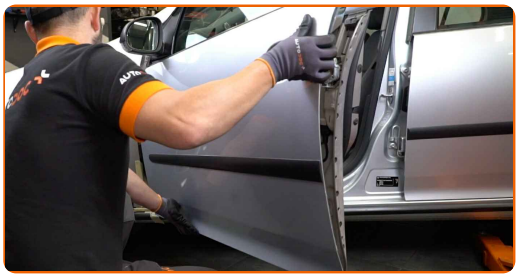

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

29 Prisukite išorinės durų panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

30 Prisukite durų rankenos apkabą. Naudokite Torx T20.

31 Priveržkite išorinės durų panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 14 Nm.

32 Sumontuokite durų rankeną.

33 Sumontuokite spynos pavaros trosą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

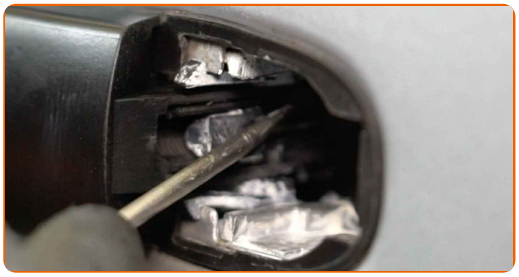

34 Sumontuokite durų spynos cilindrą.

35 Prisukite durų spynos cilindro tvirtinimą. Naudokite Torx T20.

36 Sumontuokite plastikinį gaubtą nuo durų krašto.

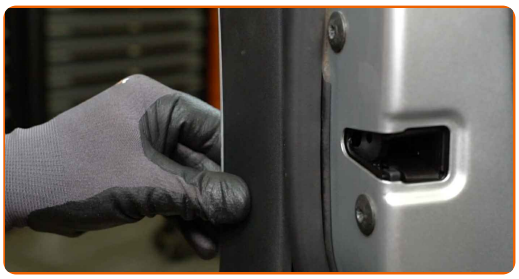

37 Nuimkite dažymo juostelę.

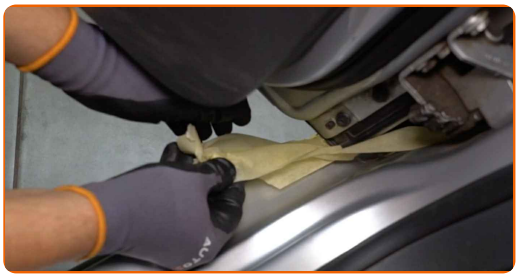

38 Uždarykite automobilio duris.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DURŲ UŽRAKTAS: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.