



Kaip pakeisti **VW**
Transporter I Van (21, 23)
uždegimo žvaku -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter I Van (21, 23) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW TRANSPORTER I
VAN (21, 23). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Žnyplės
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 21
- Automobilio sparnų uždangalas

Isigyt i rankius

Keitimas: uždegimo žvakių – VW Transporter I Van (21, 23). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VW Transporter I Van (21, 23) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo uždegimo žvakių. Naudokite žnyples.

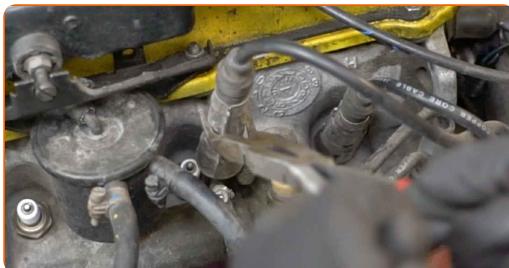

Keitimas: uždegimo žvakių – VW Transporter I Van (21, 23). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.


4

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



5

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

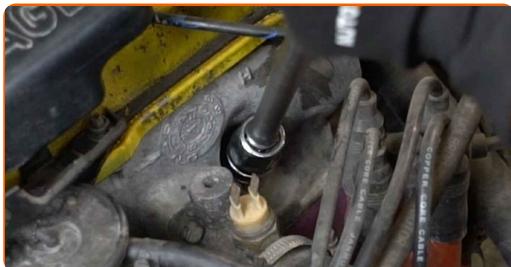

6

Išimkite uždegimo žvakes.



7

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



8

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 21.



9

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 21. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – VW Transporter I Van (21, 23). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Neveržkite žvacių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvacių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

10

Prijunkite uždegimo žvacių laidus prie uždegimo žvacių.



Keitimas: uždegimo žvacių – VW Transporter I Van (21, 23). Profesionalai rekomenduoja:

- Laikykiteis sumontavimo sekos.

11

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

12

Užgesinkite variklį.

13

Nuimkite apsauginį dėklą.

14

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.