

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VW**
Transporter IV Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL) uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter IV Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW TRANSPORTER IV
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 21
- Reketinis raktas
- Prailgintos apvaliosios replės
- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždančalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – VW Transporter IV Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Patarimas iš AUTODOC:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VW TRANSPORTER IV BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

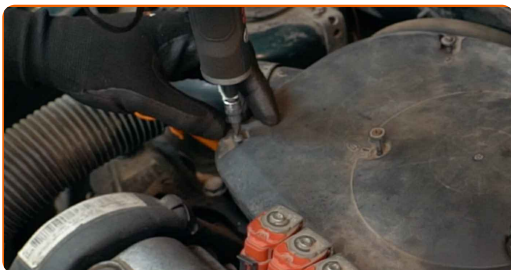

4 Išimkite oro filtro korpusą.

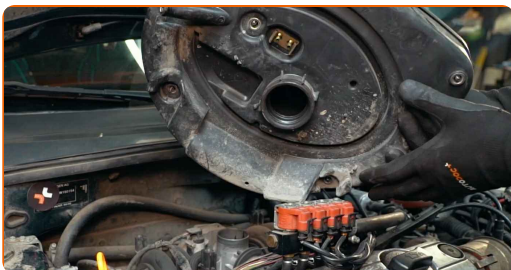

5 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




6 Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo uždegimo žvakių. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.



Keitimas: uždegimo žvakių – VW Transporter IV Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Patarimas iš AUTODOC:


- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite uždegimo žvakių laidų poziciją.

7 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

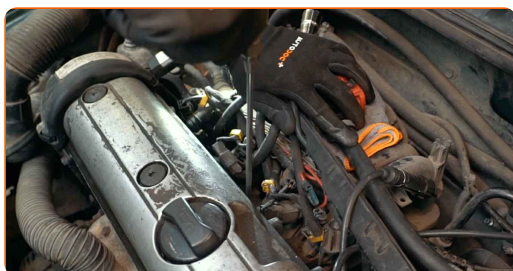


8

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

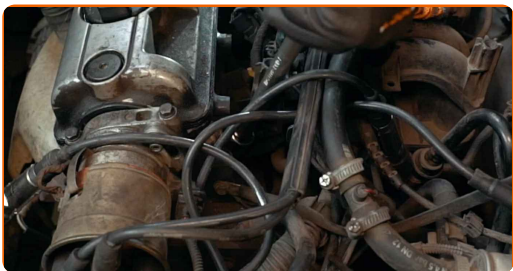


9

Išimkite uždegimo žvakes.

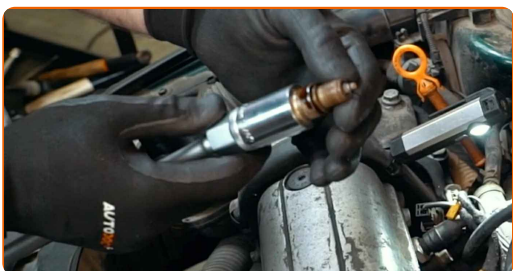


10

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

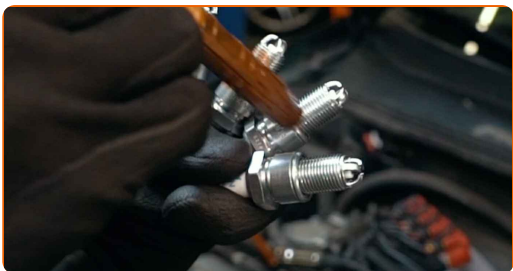

11

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

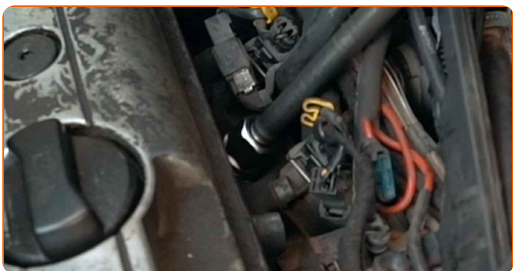

- 12** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 21. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – VW Transporter IV Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 13** Prijunkite uždegimo žvakių laidus prie uždegimo žvakių. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.



Keitimas: uždegimo žvakių – VW Transporter IV Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Profesionalai rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

14 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.



15 Sumontuokite oro filtro korpusą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



16 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



17 Užgesinkite variklį.

18 Nuimkite apsauginį dėklą.

19 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.