

AUTODOC CLUB

Kaip pakeisti **VW**
Transporter IV Bus (70B,
70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K,
7DC, 7DJ) uždegimo ritės
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VW TRANSPORTER IV
BUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). ĮRANKIAI,
KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- HEX antgalis Nr. H5
- HEX antgalis Nr. H6
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo ritės – VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VW TRANSPORTER IV BUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite pagalbino oro siurblio žarnas.

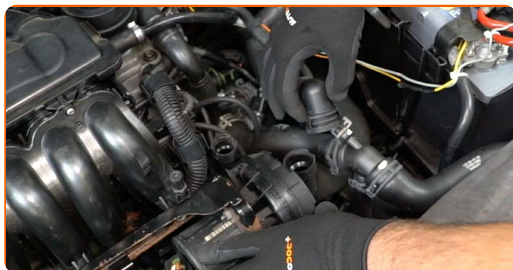

4 Uždenkite pagalbino oro siurblio kanalus mikropluošto šluoste, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į vidų.



5 Atjunkite pagalbinio oro siurblio jungtį.



6 Atsukite tvirtinimus, jungiančius pagalbinį oro siurblį prie laikiklio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.




7 Išimkite pagalbinį oro siurblį.



8 Atsukite pagalbinio oro siurblio laikiklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



9 Išimkite pagalbinio oro siurblio laikiklį.

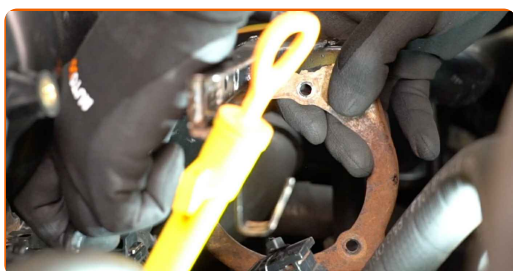

10

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.



11

Atjunkite automobilio žvakės laidus nuo uždegimo ritės.




Keitimas: uždegimo ritės – VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Patarimas:

- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.

12

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

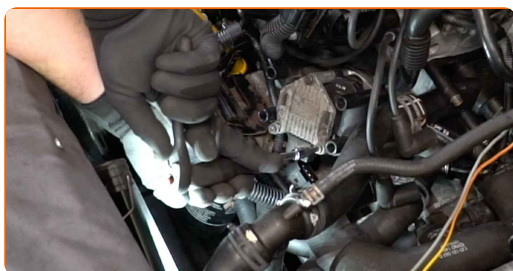


13

Išimkite uždegimo ritę.




14

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

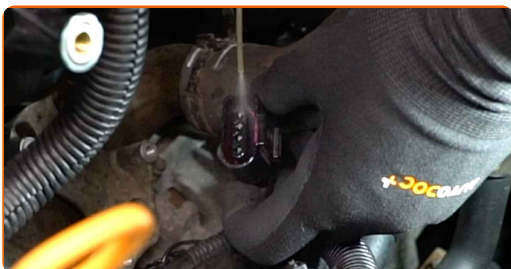

15

Apdorokite žvakių laidų galiukus. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

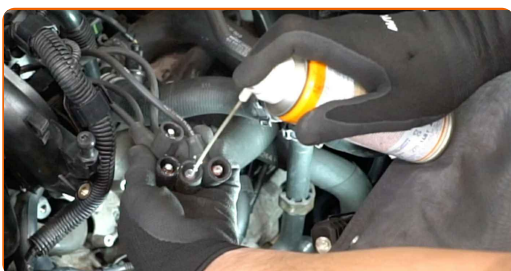


16

Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



17

Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

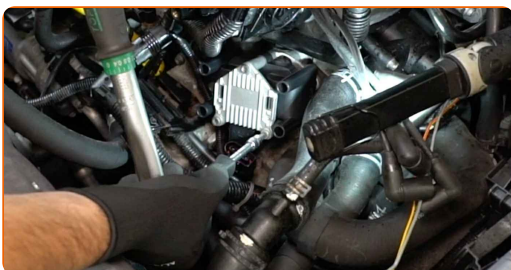

18

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



19

Prijunkite automobilio žvakės laidus prie uždegimo ritės.



Keitimas: uždegimo ritės – VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

20

Sumontuokite pagalbinio oro siurblio laikiklį.




21

Prisukite pagalbinio oro siurblio laikiklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.



22

Sumontuokite pagalbinį oro siurblį.

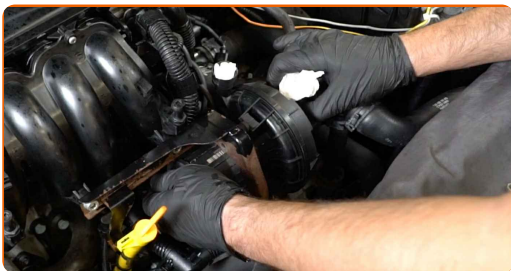


23

Prisukite tvirtinimus, jungiančius pagalbinį oro siurblį prie laikiklio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.




24

Prijunkite pagalbinio oro siurblio jungtį.

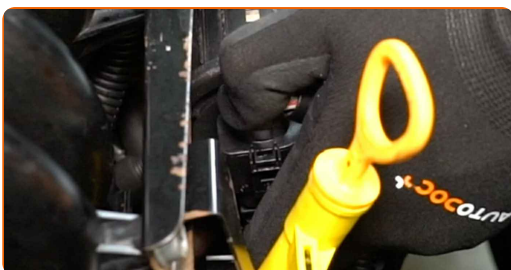


25

Nuimkite šluostę iš mikropluošto nuo pagalbinio oro siurblio kanalų.

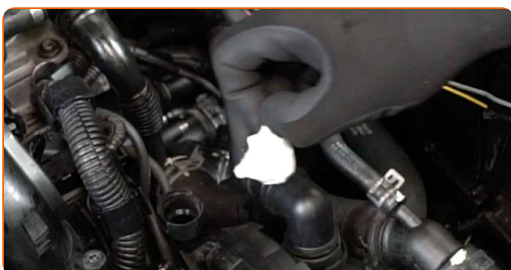

26

Prijunkite pagalbinio oro siurblio žarnas.

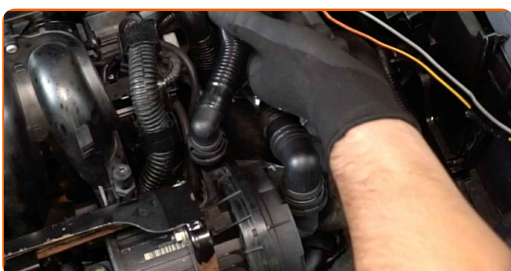

27 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

28 Užgesinkite variklį.

29 Nuimkite apsauginį dėklą.

30 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.