



Kaip pakeisti **VW**
Transporter IV Van (70A,
70H, 7DA, 7DH) stabdžių
žarnelės: priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ ŽARNELĖS – VW TRANSPORTER
IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ
SĄRAŠAS:**

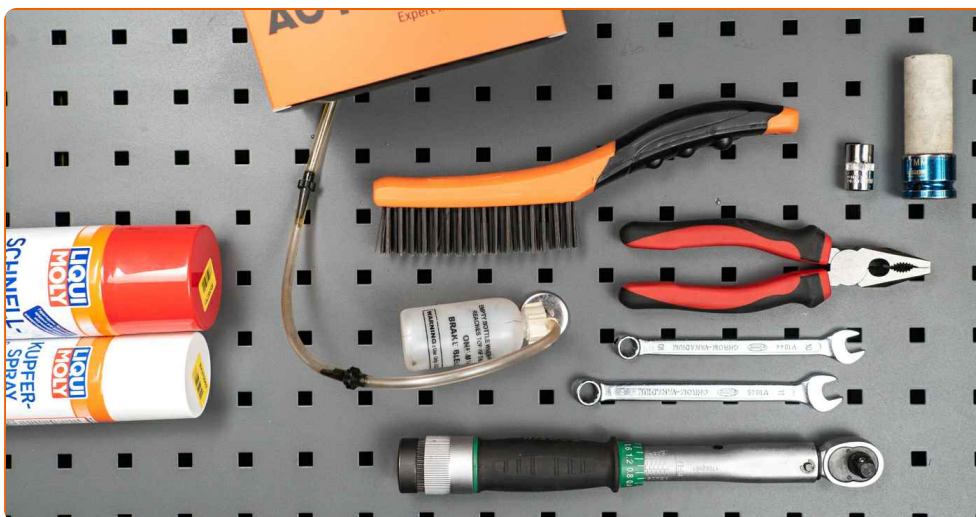

- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 11
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Talpa skysčiams
- Replės
- Spaustuvai
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių žarnelės – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių žarneles vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ ŽARNELĖS – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).


6 Nuimkite ratą.

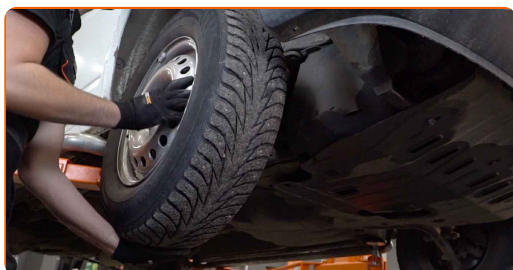

7 Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.




- 8** Išvalykite vietą, kurioje stabdžių žarnelė susijungia su suporto ir stabdžių kontūro vamzdeliu. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

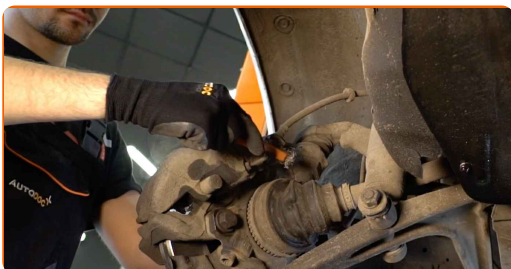


Keitimas: stabdžių žarnelės – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Profesionalai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


- 9** Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

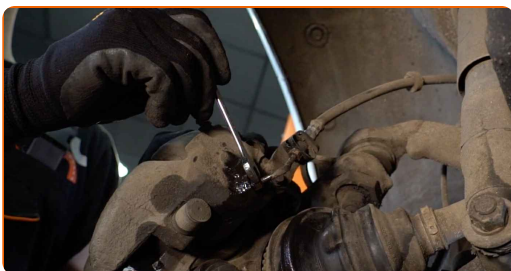


- 10** Atsukite tvirtinimo laikiklį, kuris jungia stabdžių žarną su stabdžių apkaba. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

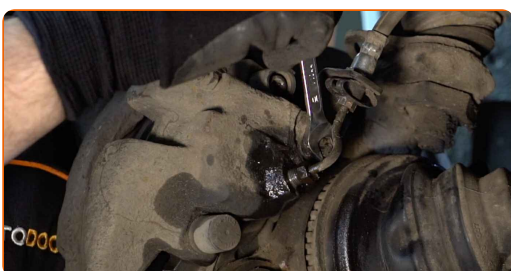


- 11** Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarnelę prie stabžių kontūro vamzdelio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

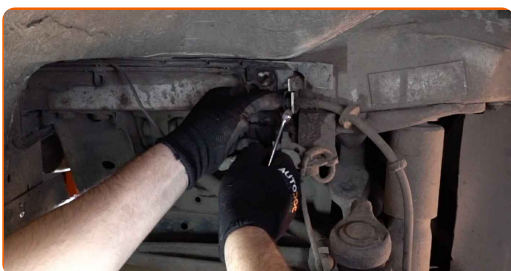


- 12** Nuimkite stabdžių žarną sujungtą su tvirtinimo laikikliu.

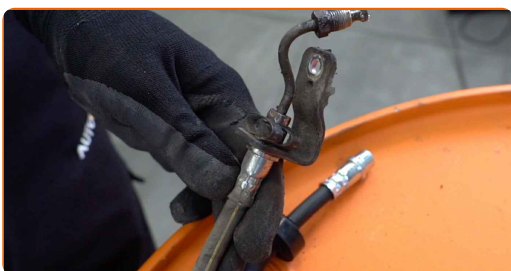


- 13** Spaustuvu užfiksukite stabdžių žarnos laikiklį.

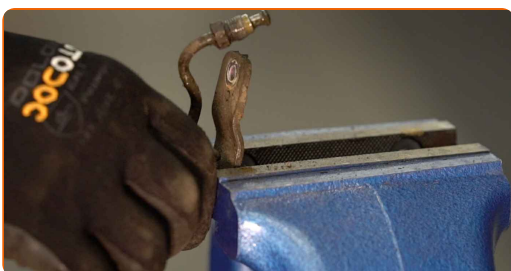

- 14** Atsukite stabdžių šlangelę nuo stabdžių žarnos. Naudokite plokščiąsias reples. Atjunkite stabdžių žarną.

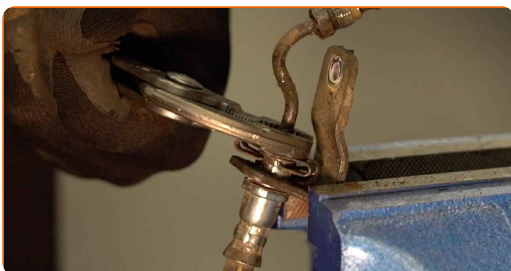

- 15** Nuimkite stabdžių šlangelę nuo tvirtinimo elemento.

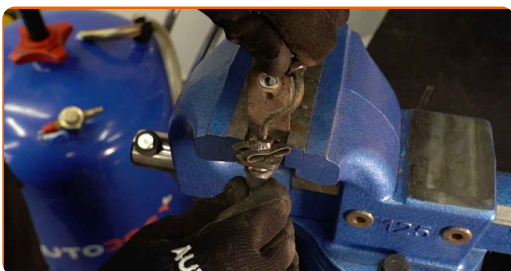


16 Atlaisvinkite spaustuvą ir nuimkite stabdžių žarnos tvirtinimo elementą.

17 Įdėkite ir priveržkite tvirtinimo elementą, jungiantį stabdžių žarną su stabdžių apkaba.




18 Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

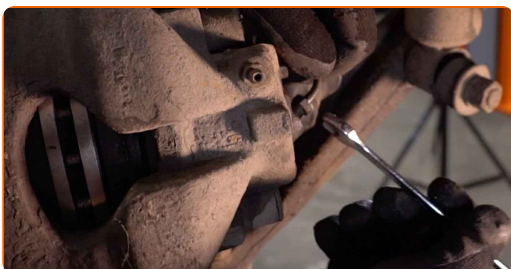

19 Prijunkite stabdžių šlangelę prie tvirtinimo elemento. Pritvirtinkite naują stabdžių žarną.


20 Prisukite stabdžių šlangelę prie stabdžių žarnos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

21 Priveržkite stabdžių vamzdelio tvirtinimą prie stabdžių suporto. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 16 Nm.

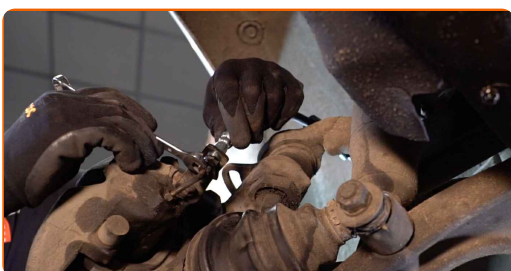


22

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarną prie stabdžių kontūro vamzdžio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 16 Nm.

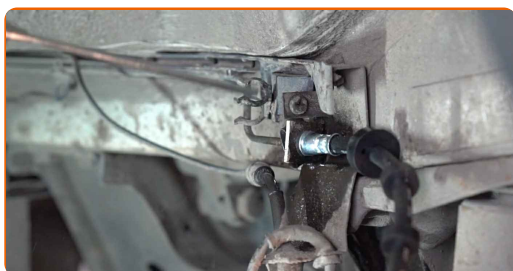

23

Išvalykite stabdžių žarnelės tvirtinimo vietą ant stabdžių kontūro vamzdelio. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

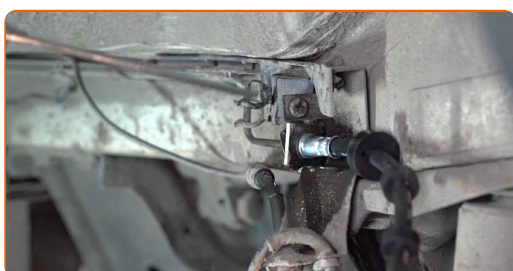


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių žarnelės – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

24


Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

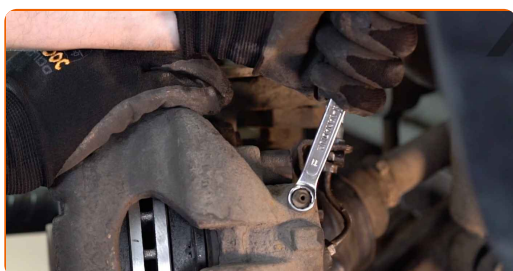


25 Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.




26 Kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kad iš sistemos išeitų oras.

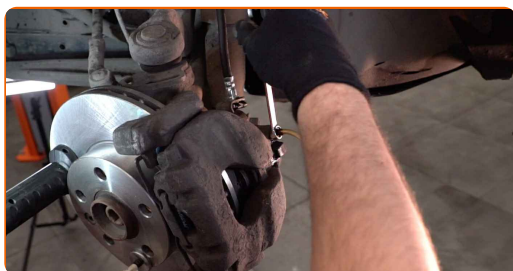


27 Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

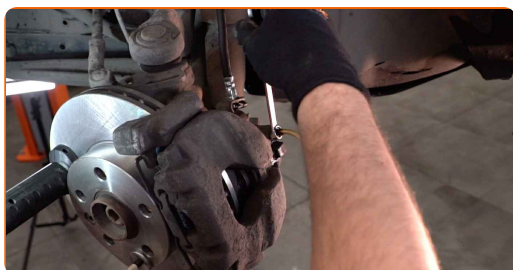

28 Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

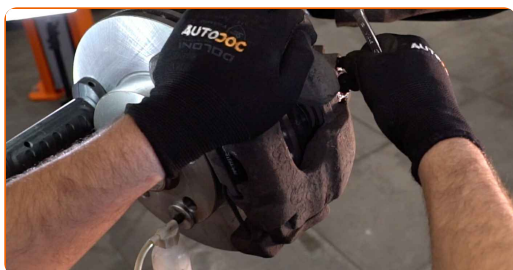

29 Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

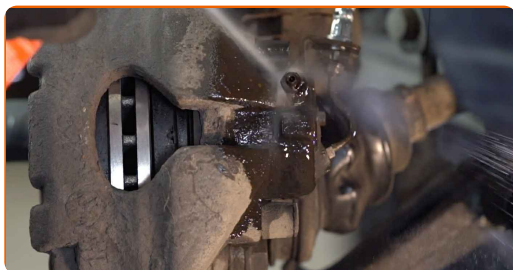


Keitimas: stabdžių žarnelės – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


30

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

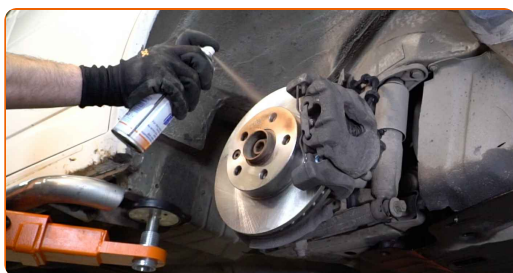

31

Uždėkite ratą.

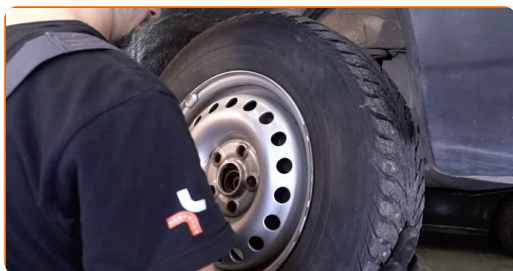

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).

32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 170 Nm.



34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

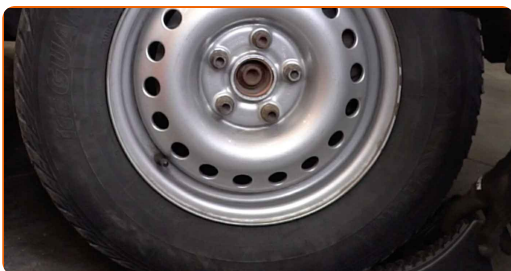

35

Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

36

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ ŽARNELĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.