



Kaip pakeisti **VW**
Transporter IV Van (70A,
70H, 7DA, 7DH) dyzelis
kuro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**KEITIMAS: KURO FILTRO – VW TRANSPORTER IV VAN
(70A, 70H, 7DA, 7DH). REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Apvaliosios replės
- Tepalo švirškštas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



4 Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

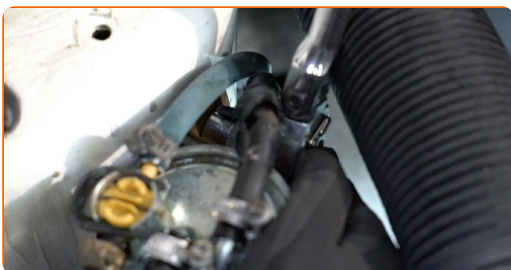

5 Atlaisvinkite kuro tiekimo į kuro filtrą magistralės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



6 Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite apvaliąsias reples.



Keitimas: kuro filtro – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7 Nuimkite kuro magistralės tvirtinimo apkabą. Naudokite apvaliąsias reples.



8

Išimkite kuro magistralę.



9

Išimkite kuro filtrą.



10

Sumontuokite naują kuro filtrą.



AUTODOC rekomenduoja:

- VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

11

Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.



12 Sumontuokite kuro magistralę.



13 Sumontuokite kuro magistralės tvirtinimo apkabą.



14 Sumontuokite kuro magistralę.



15 Prisukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



16 Užpildykite naują filtrą kuru. Naudokite tepalo švirškštą.



17 Sumontuokite kuro magistralę.



18 Prisukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



19 Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



20 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

21 Užgesinkite variklį.

22 Nuimkite apsauginį dėklą.

23 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtina išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.