



Kaip pakeisti **VW**  
**Transporter T4 Bortinis**  
**Sunkvežimis / Važiuoklė**  
**(70E, 70L, 70M, 7DE,**  
**7DL, 7D)** mechaninės  
pavarų dėžės tepalas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši pamoka buvo sukurta šios dalies keitimo procedūros kitame panašios konstrukcijos automobilyje pagrindu.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**KEITIMAS: MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS TEPALAS –  
VW TRANSPORTER T4 BORTINIS SUNKVEŽIMIS /  
VAŽIUOKLĖ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). REIKALINGI  
ĮRANKIAI:**

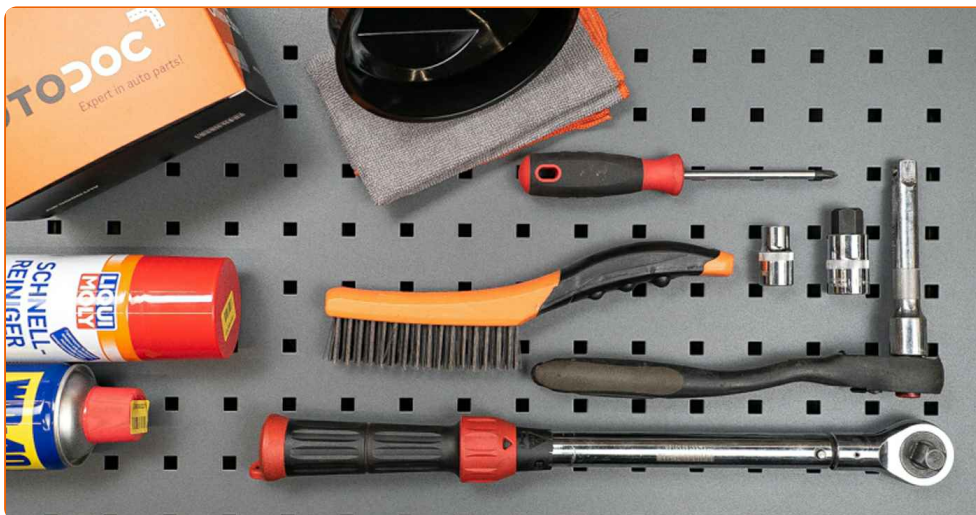

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- HEX antgalis Nr. H17
- Smūginė galvutė №12
- Dinamometrinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: mechaninės pavarų dėžės tepalas – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMAS: MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS TEPALAS – VW TRANSPORTER T4 BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


### AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

- 4 Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

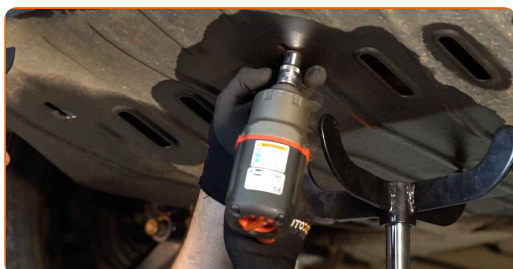


**5** Nuimkite variklio karterio apsaugą.

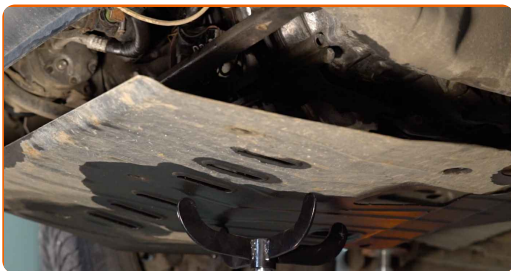


**6.1** Nuvalykite vietą aplink pavarų dėžės korpuso užpildymo angą.




**6.2** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

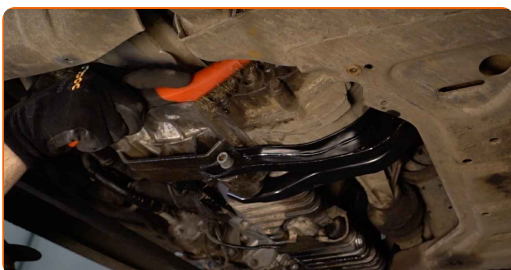

**7** Padėkite ne mažiau kaip 3 litrų talpą po nupylimo angą.

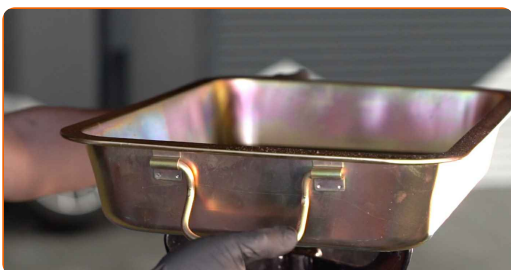


**8** Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite HEX Nr. H17.

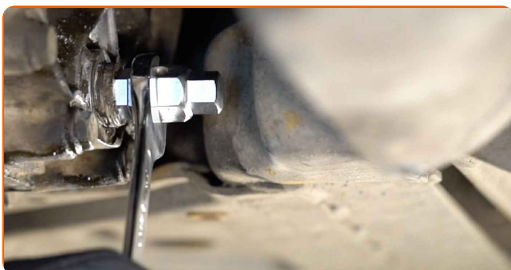

9

Nupilkite panaudotą alyvą.

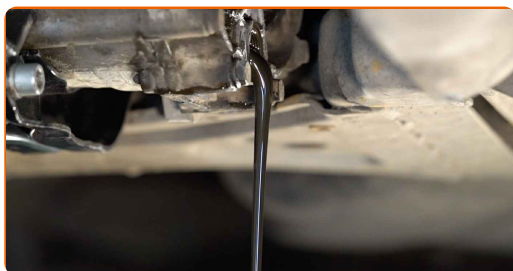


Keitimas: mechaninės pavarų dėžės tepalas – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.


10

Atsukite pavarų dėžės korpuso išleidimo kaištį. Naudokite HEX Nr. H17.

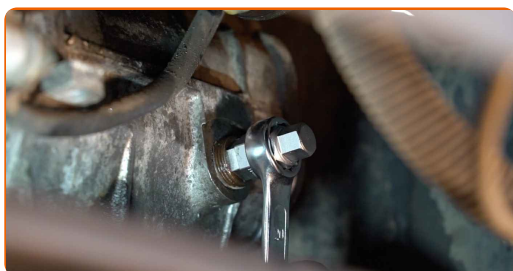


11

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite HEX Nr. H17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 29 Nm.

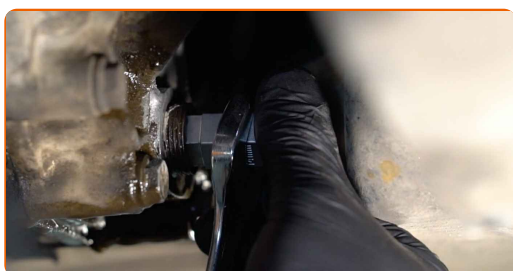

12

Įdėkite piltuvėlį.

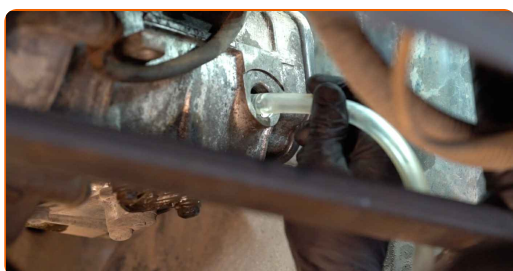



**13** Įpilkite alyvos į pavarų dėžę per užpildymo angą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

**14** Prisukite pavarų dėžės korpuso išleidimo kaištį. Naudokite HEX Nr. H17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 29 Nm.



**15** Nuvalykite vietą aplink pavarų dėžės korpuso užpildymo angą. Naudokite universalų valymo skystį.



**16** Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.





- 17 Užfiksukite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Nuleiskite automobilį.



- 18 Nuimkite apsauginį dėklą.

- 19 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS TEPALAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.