



Kaip pakeisti **VW**
Transporter T4 Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) žvakių laidu -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)
1.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – VW TRANSPORTER T4
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

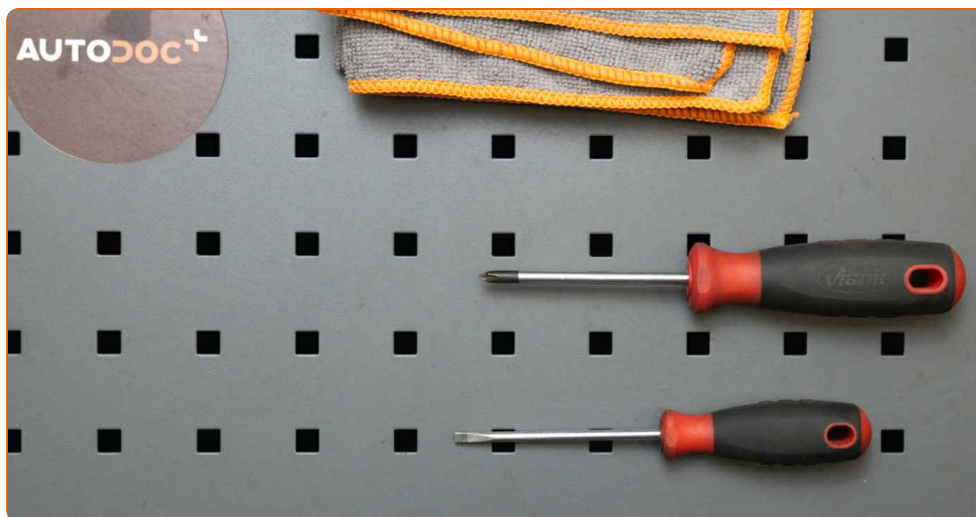

- Prailgintos apvaliosios replės
- Plokščias atsuktuvas
- Kryžminis Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: žvakių laidu – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Patarimas iš AUTODOC:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – VW TRANSPORTER T4 BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

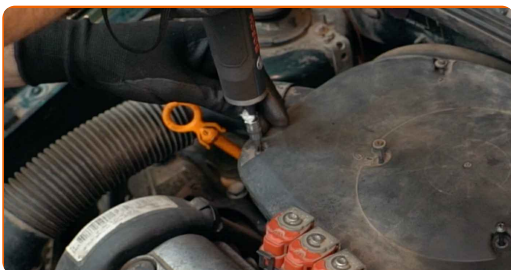

4 Išimkite oro filtro korpusą.

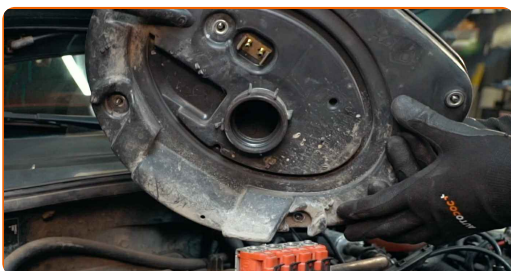

5 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

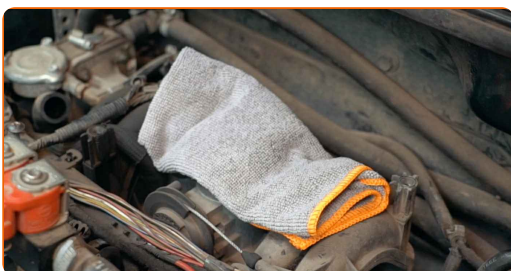


6

Atjunkite uždegimo žvakės laido apkabą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




7

Palikite žymes ant skirstytuvo dangtelio, kad žinotumėte uždegimo žvakių laidų prijungimo tvarką.

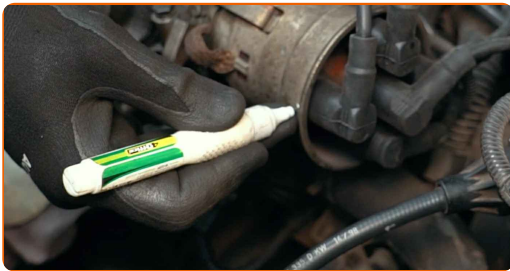

8

Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo skirstytuvo dangtelio.

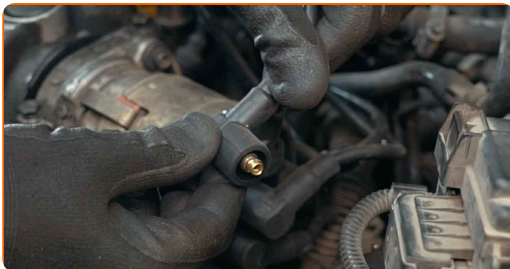


Keitimas: žvakių laidu – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.

9

Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo uždegimo žvakių. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

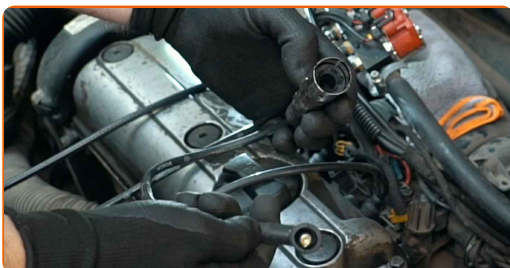

Keitimas: žvakių laidu – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.

10

Atjunkite aukštos įtampos laidą.



11

Prijunkite naujus uždegimo žvakių laidus prie skirstytuvo dangtelio.




Keitimas: žvakių laidu – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

12

Prijunkite naujus uždegimo žvakių laidus prie uždegimo žvakių. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

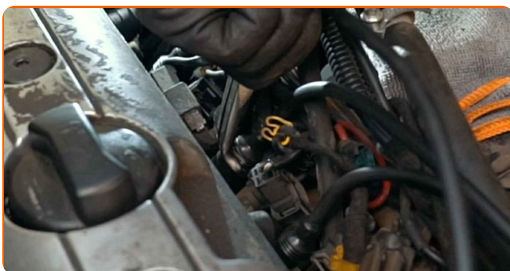

Keitimas: žvakių laidu – VW Transporter T4 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.


13

Prijunkite aukštos įtampos laidą.




14

Prijunkite uždegimo žvakės laidą apkabą.

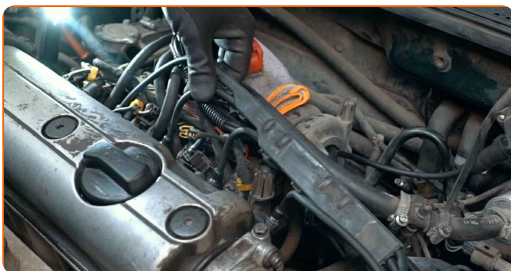


15

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

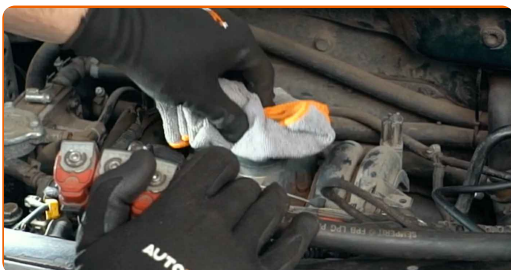


16

Sumontuokite oro filtro korpusą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

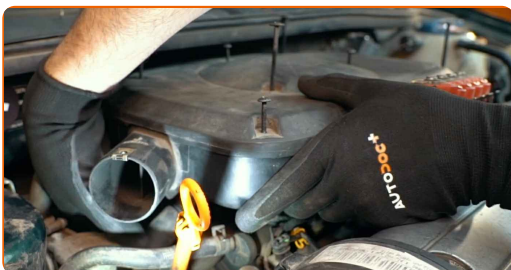

17

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

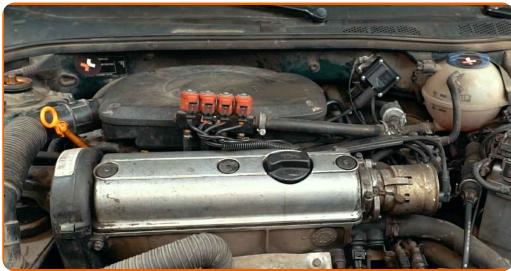

18

Užgesinkite variklį.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ŽVAKIŲ LAIDU: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.