



Kaip pakeisti **VW**
Transporter VI Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(SFD, SFE, SFL, SFZ) oro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

KEITIMAS: ORO FILTRO – VW TRANSPORTER VI
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (SFD, SFE, SFL,
SFZ). REIKIAMI ĮRANKIAI:

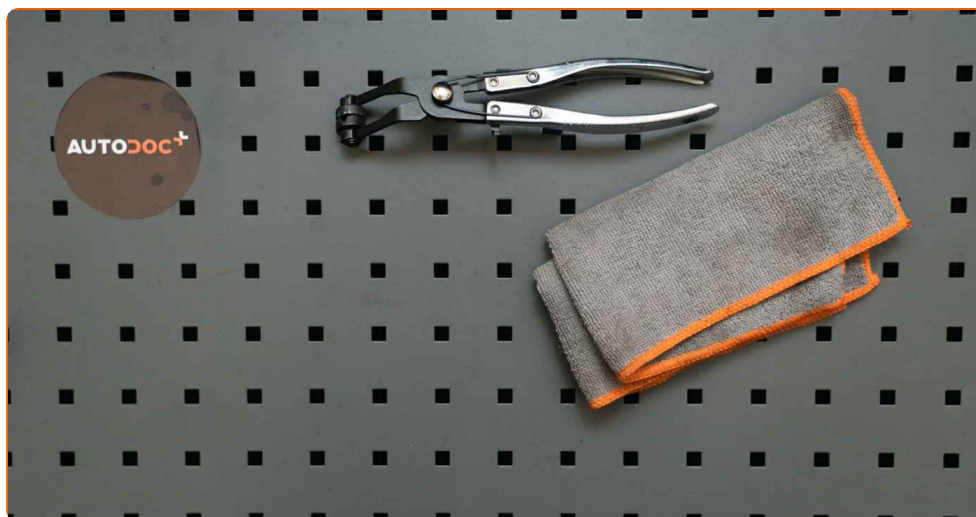

- Elektros kontaktų valiklis
- Replės savaržoms
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnu uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – VW TRANSPORTER VI BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (SFD, SFE, SFL, SFZ). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės.

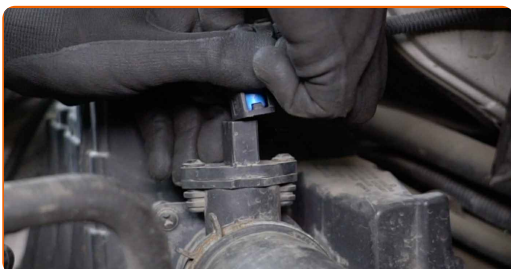


4 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.

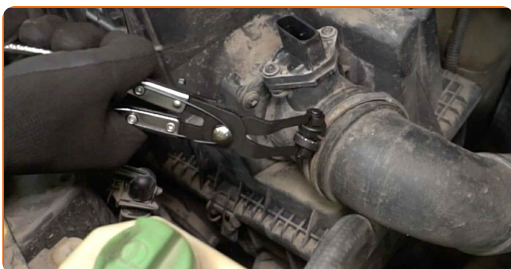


5 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

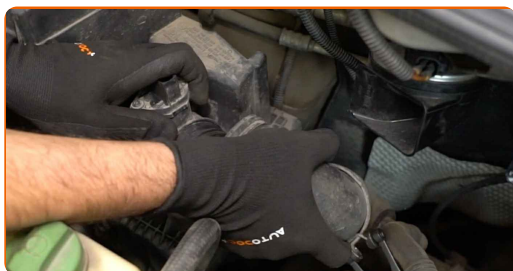

6 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

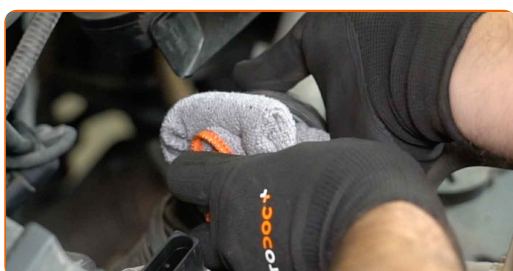

7 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

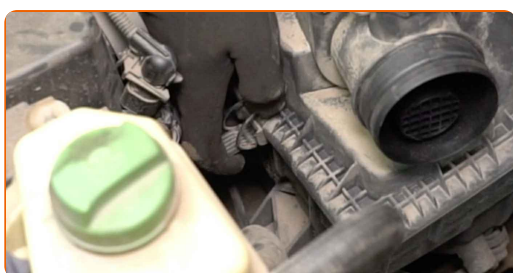

8 Nuimkite oro filtro dangtelį.



9 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



10

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.




Keitimas: oro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švarių audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11


Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

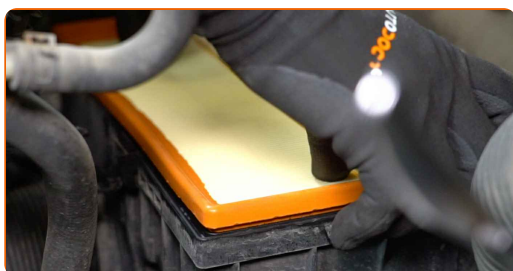


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


12 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

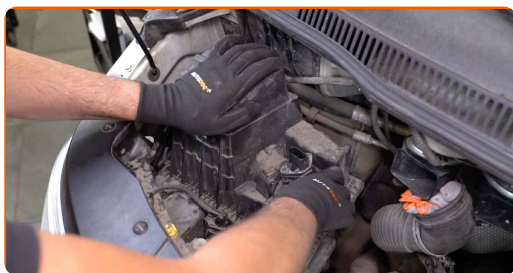

13 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

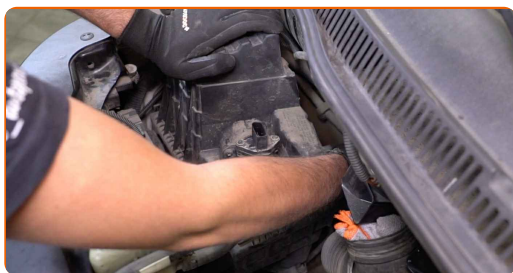

14 Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

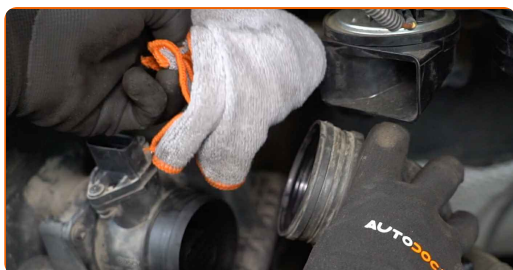

15 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.




16 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite reples sąvaržoms.



17

Apdorokite oro srauto matuoklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

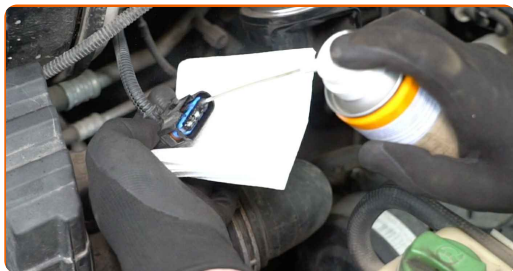

18

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.