



Kaip pakeisti **VW**
Transporter VI Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(SFD, SFE, SFL, SFZ)
stabdžių suporto: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW TRANSPORTER
VI BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (SFD, SFE,
SFL, SFZ). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

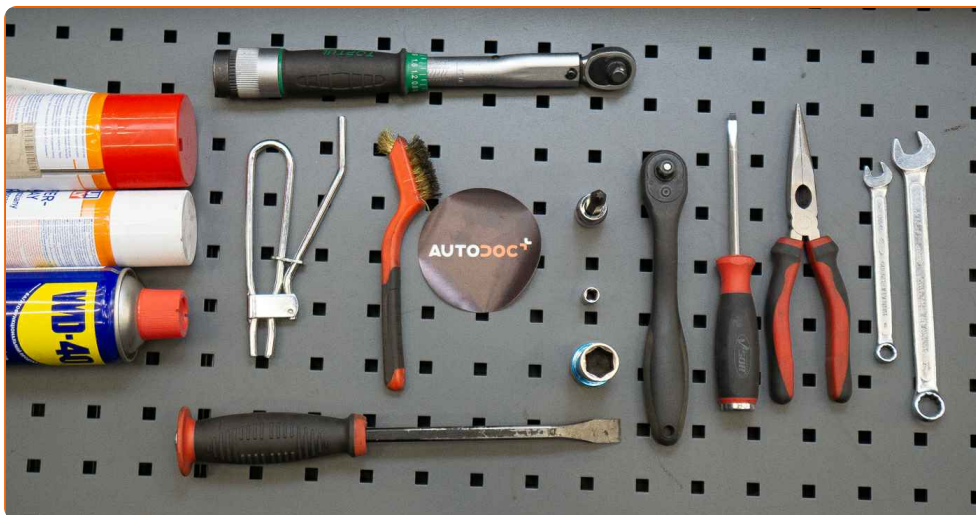

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Keraminis tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Raktas stabdžių vamzdeliams Nr. 11
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 12
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Apvaliosios replės
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: stabdžių suporto – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW TRANSPORTER VI BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (SFD, SFE, SFL, SFZ). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.

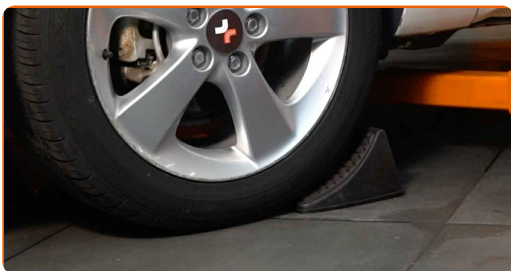

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

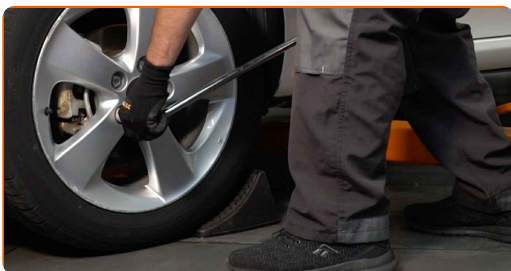

4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ).


6

Nuimkite ratą.




7

Išimkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite apvaliąsias reples. Naudokite laužtuvą.

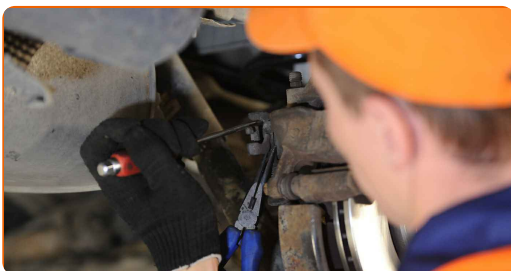

8

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

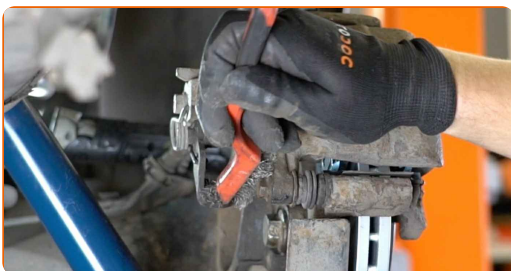


9

Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



10

Nuimkite stabdžių suportą.

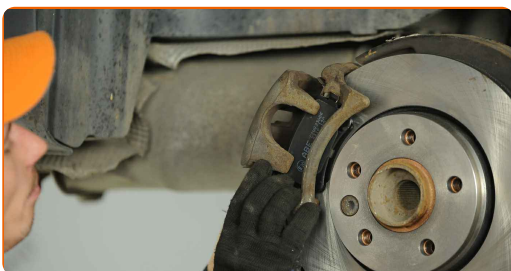


Keitimas: stabdžių suporto – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC rekomenduoja:


- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

11 Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklio laidų pynę.


12 Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

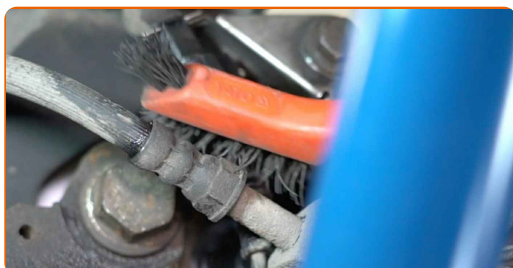

13 Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

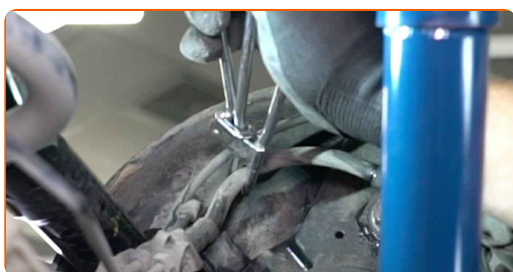

14 Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suportu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.

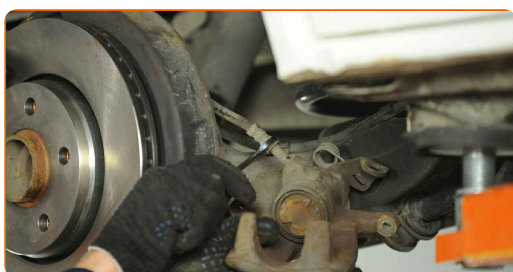

16 Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą.



- 17** Priveržkite stabdžių vamzdelio tvirtinimą prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.



- 18** Nuimkite stabdžių žarnelės gnybtą.



- 19** Nuvalykite stabdžių suportų paviršius.

- 20** Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.




- 21** Pritvirtinkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklio laidų pynę.


- 22** Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



23 Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį. Naudokite apvaliąsias reples. Naudokite laužtuvą.

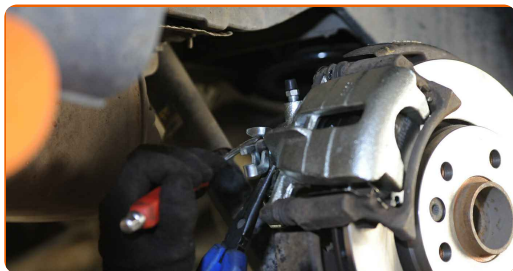


24 Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

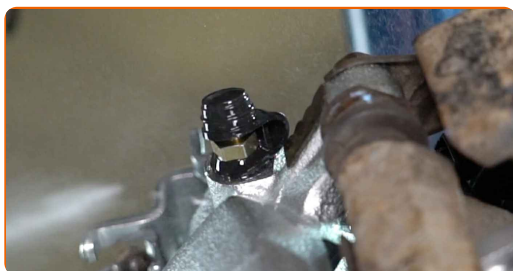


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

25 Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.

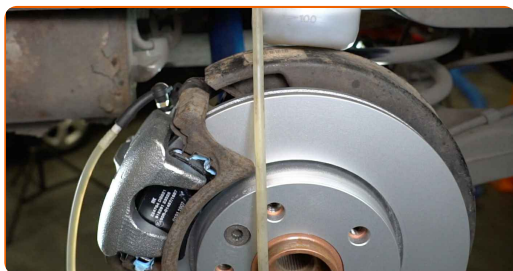


26 Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 11

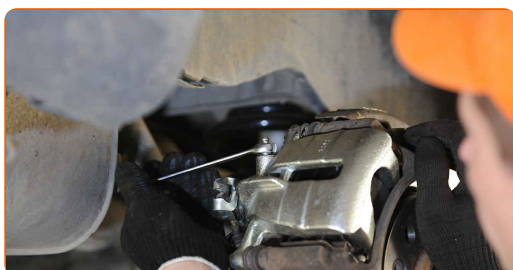

27 Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.




28 Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 11 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

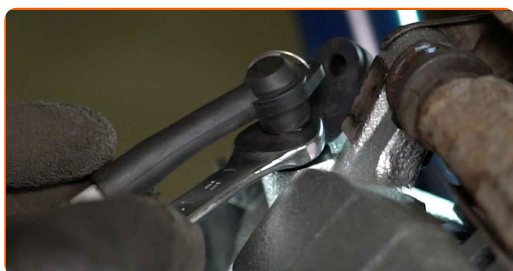

29 Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

30 Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

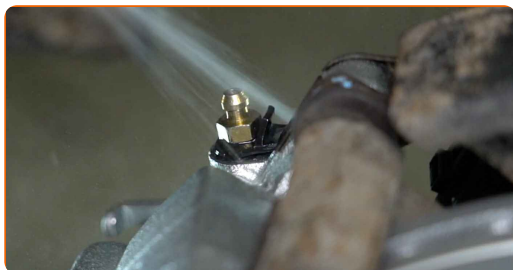

31 Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



32

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

33

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:


- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ).

34


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



- 35** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 180 Nm.

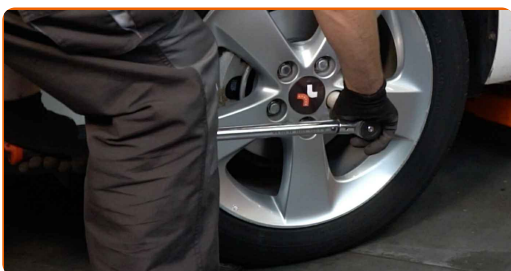

- 36** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

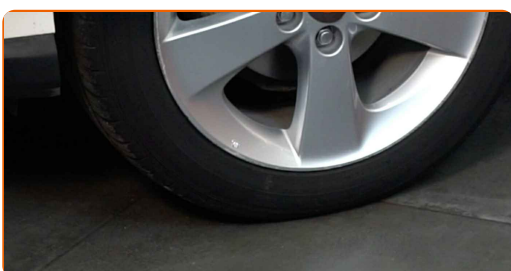

Keitimas: stabdžių suporto – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

- 37** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.