



Kaip pakeisti **VW**
Transporter VI Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(SFD, SFE, SFL, SFZ)
stabdžių trinkelio: priekis
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – VW TRANSPORTER
VI BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (SFD, SFE,
SFL, SFZ). REIKIAMI ĮRANKIAI:**

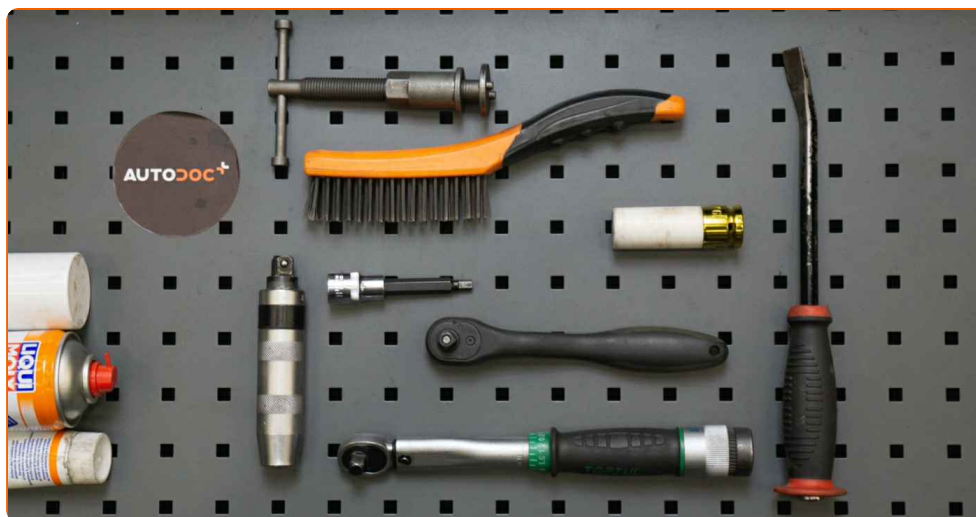

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalkas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Stabdžių sistemos tepalas
- Stabdžių suporto kreipiančiųjų tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindru įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važioklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važioklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.

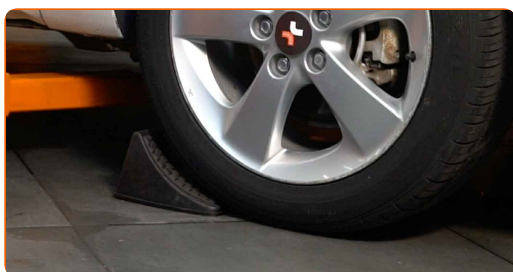

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ).

6 Nuimkite ratą.

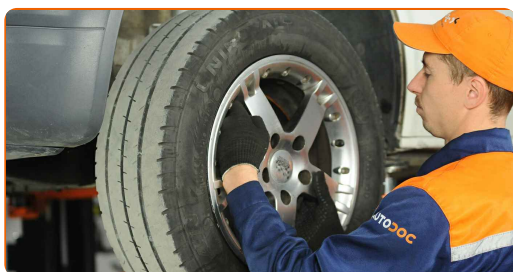

7 Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.

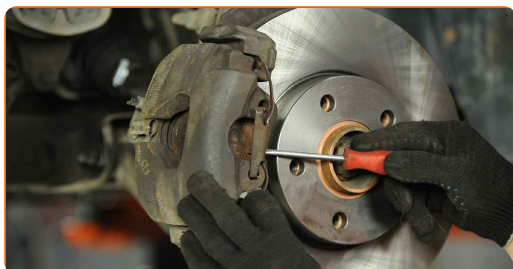

8

Nuimkite suporto kreipiančių apsauginius gaubtus. Naudokite laužtuvą.



9

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



10

Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Išimkite stabdžių suporto kreipiančiasias smeiges.

12

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

13

Nuimkite stabdžių kaladėles.




Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionalai rekomenduoja:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.


- 14** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



- 15** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

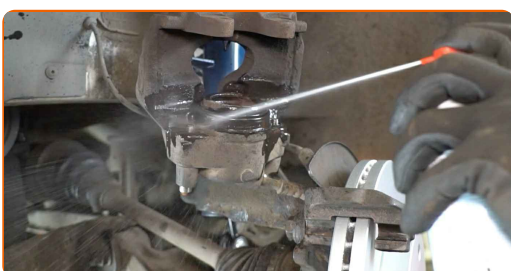

- 16** Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.

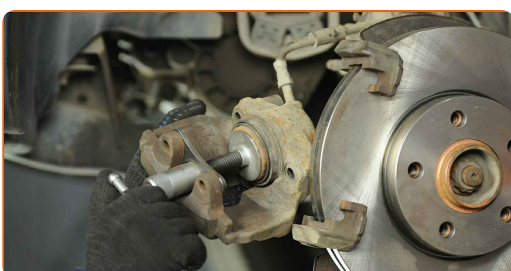

- 17** Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.



Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

18

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.




Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į disko pusę.


19

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.

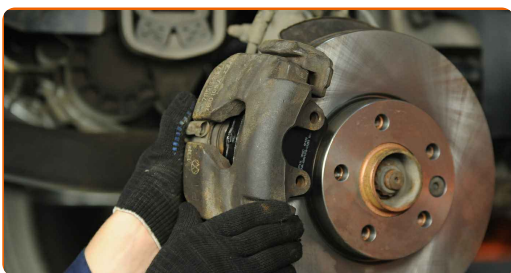

20

Nuvalykite stabdžių suporto varžtus. Naudokite stabdžių suporto varžtų alyvą.

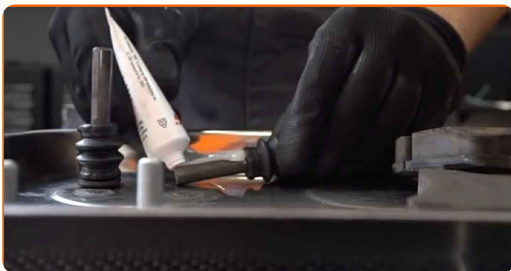


21

Sumontuokite stabdžių suporto kreipiančiąsias smeiges.


22

Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

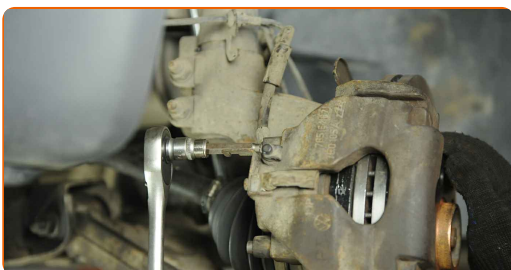


23

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

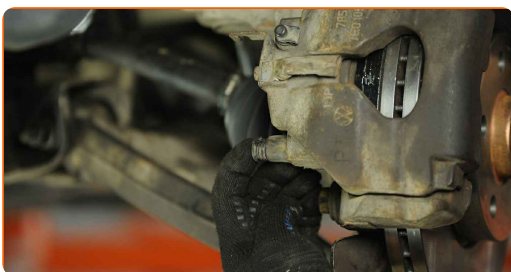

24

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.

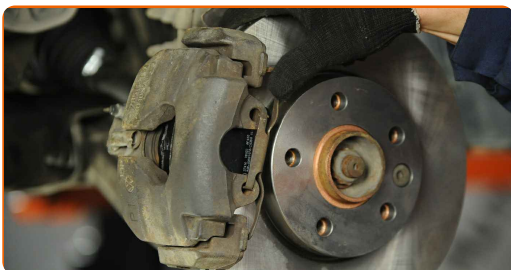

25

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



26

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

27

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ).


28

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19




29

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 180 Nm.

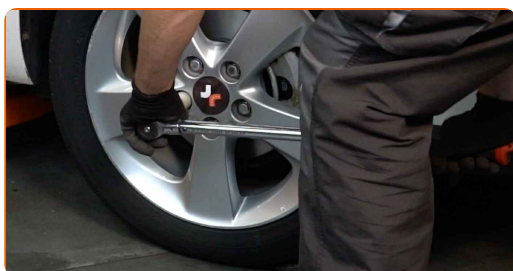

30

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

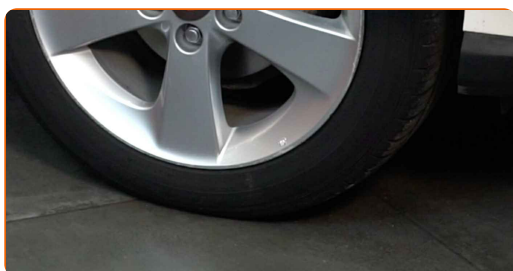

Keitimas: stabdžių trinkelio – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis /
Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.
- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

31

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.