



Kaip pakeisti **VW**
Transporter VI Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(SFD, SFE, SFL, SFZ) kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**KEITIMAS: KURO FILTRO – VW TRANSPORTER VI
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (SFD, SFE, SFL,
SFZ). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Kryžminis Atsuktuvus
- Plokščias Atsuktuvus
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio jungtį.

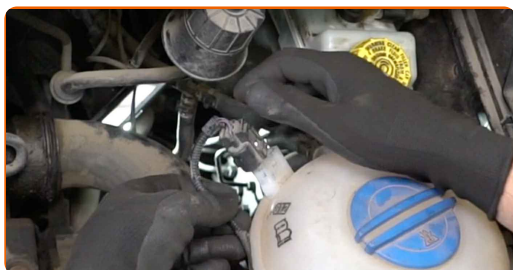

4 Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

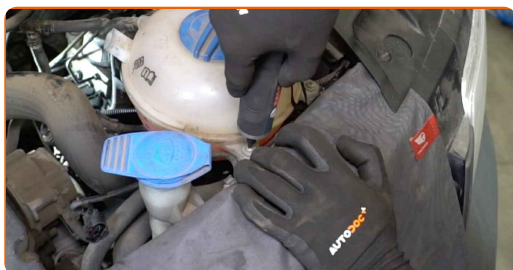

5 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.



6 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



7 Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: kuro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

8

Atsukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



9

Atsukite dugno apsauginės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



10

Nuimkite dugno apsauginę panelę.



11

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

12

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



13 Paruoškite talpą skysčiams.


14 Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



Keitimas: kuro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

15 Sumontuokite naują kuro filtrą.

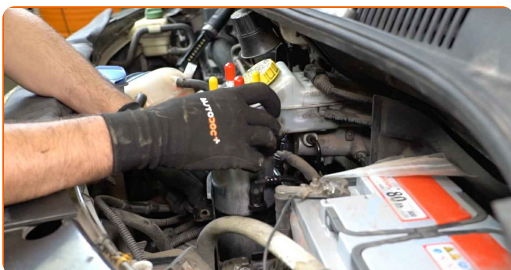


Keitimas: kuro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ).


16

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

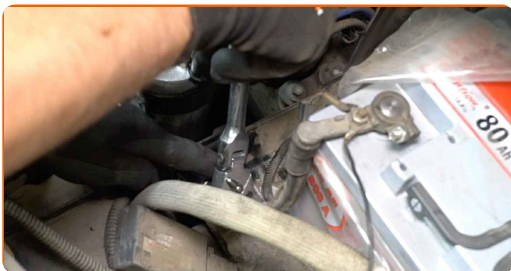


17

Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.

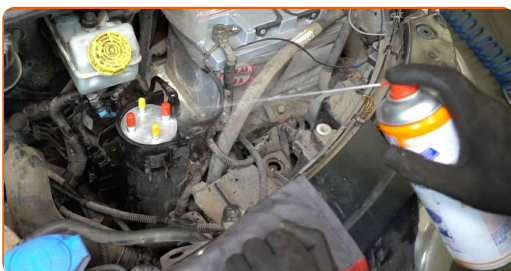


18

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuro filtro.

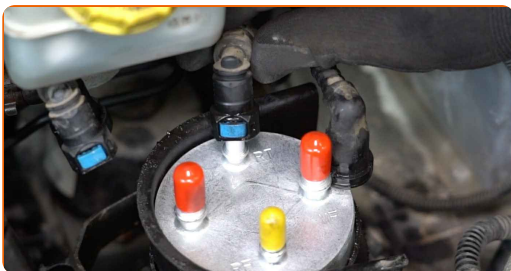

19

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

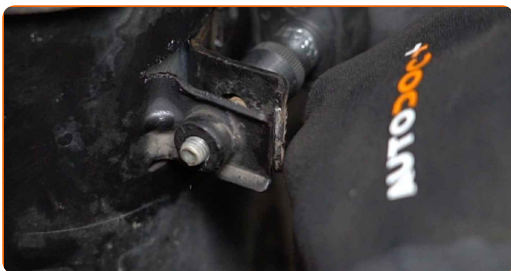


20

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

21

Užgesinkite variklį.

22 Uždėkite dugno apsauginę panelę atgal į vietą.

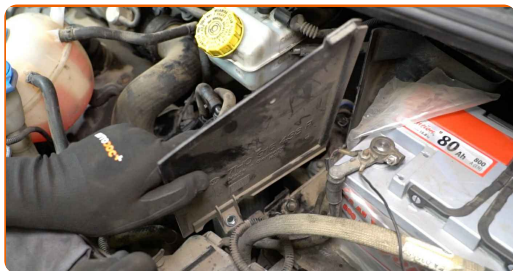


23 Prisukite dugno apsauginės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



24 Prisukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



25 Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

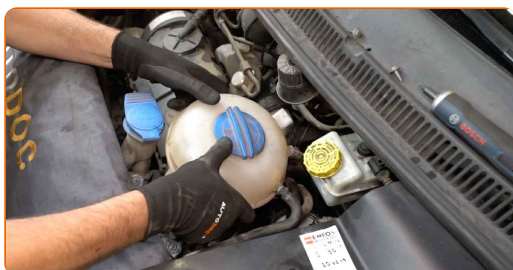

26

Priveržkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



27

Prijunkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio jungtį.



28

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

29

Užgesinkite variklį.

30

Nuimkite apsauginį dėklą.

31

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – VW Transporter VI Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (SFD, SFE, SFL, SFZ). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.