



Kaip pakeisti **Nissan X  
Trail T30** stabdžių diskų:  
priekis - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0, NISSAN MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V, NISSAN MAXIMA QX (A33) 2.5 V6 24V, NISSAN MAXIMA QX (A33) 3.0 V6 24V, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 1.8, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA universalas (WP12) 1.8, NISSAN PRIMERA universalas (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA universalas (WP12) 2.2 Di, (+ 22)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – NISSAN X TRAIL T30.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 14
- Torcinė galvutė nr. 22
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindų įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje Nissan X Trail T30 atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Nissan X Trail T30 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




2

Įdėkite pleištus po ratais.

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

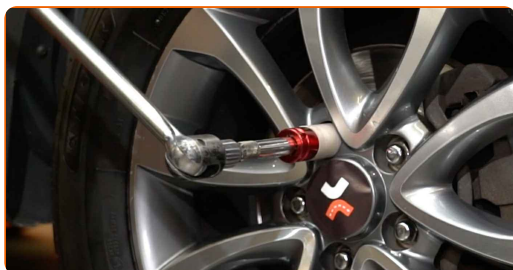

4

Pakelkite automobilį.




Keitimas: stabdžių diskų – Nissan X Trail T30. Reikiami įrankiai:

- Keitimas: stabdžių diskų – Nissan X Trail T30. Patarimas iš AUTODOC:
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

5


Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

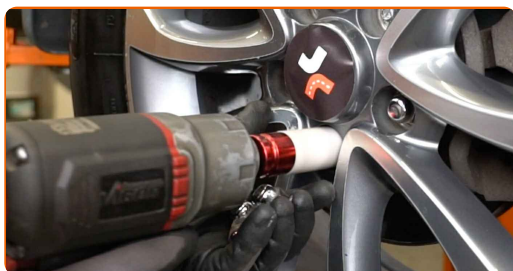

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Nissan X Trail T30.


**6** Nuimkite ratą.

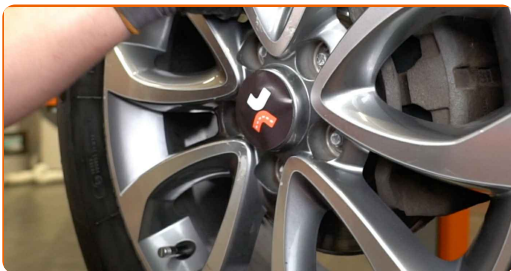

**7** Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



**8** Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

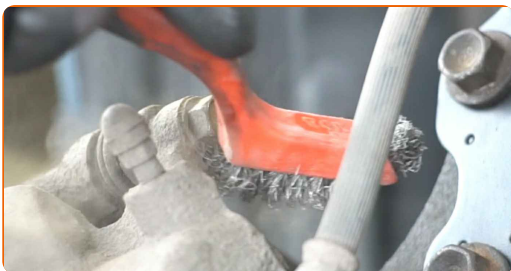

**9** Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.




**10** Išimkite tvirtinimo varžtus.



11

Nuimkite stabdžių suportą.

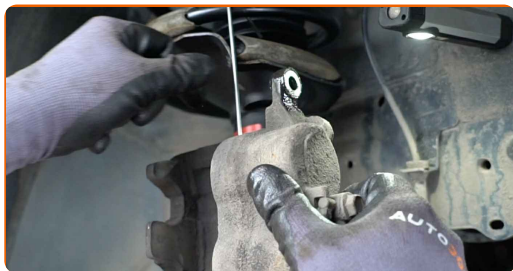


Keitimas: stabdžių diskų – Nissan X Trail T30. AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


12

Nuimkite stabdžių trinkelį atramines spyruokles.

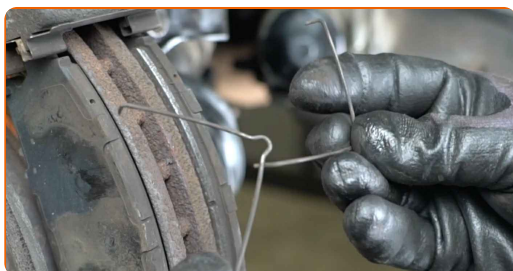

13


Nuimkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

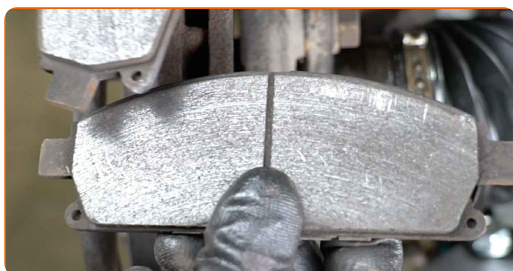



14

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

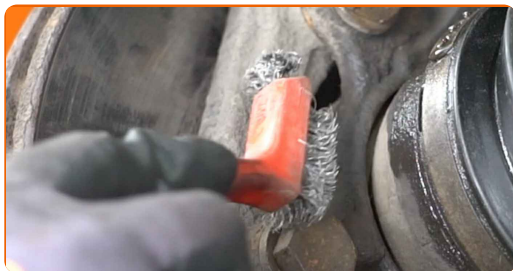


15

Atsukite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.




16

Išimkite tvirtinimo varžtus.

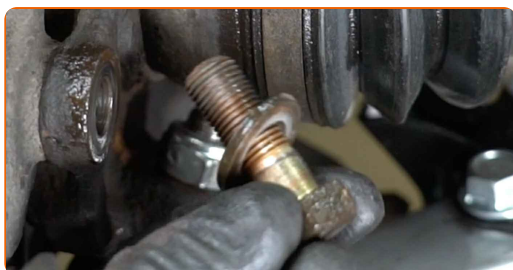

17

Išimkite stabdžių apkabos kabę.

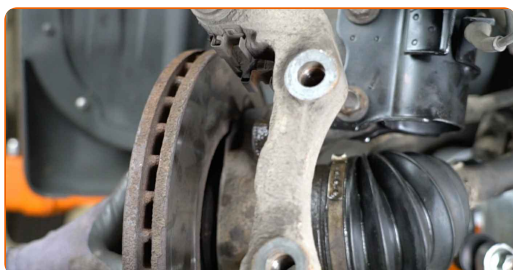


18

Nuimkite stabdžių diską.






**19** Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį.

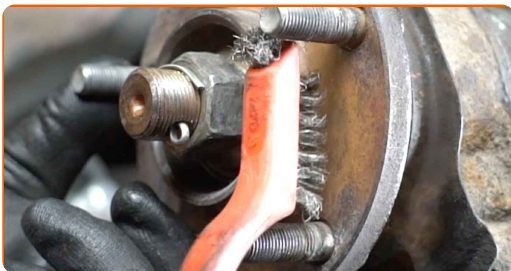


**20** Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite keraminį tepalą.



**21** Uždėkite stabdžių diską.

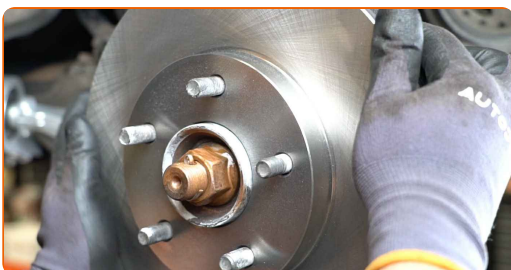

**22** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

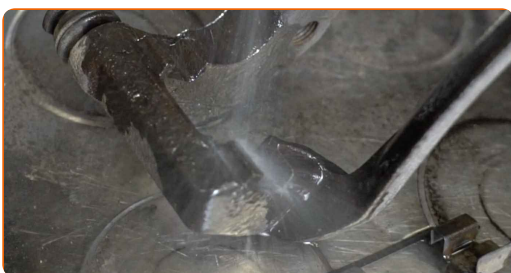

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių diskų – Nissan X Trail T30. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

**23**

Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.




**24**

Priveržkite tvirtinimo varžtus.



**25**

Priveržkite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 148 Nm.

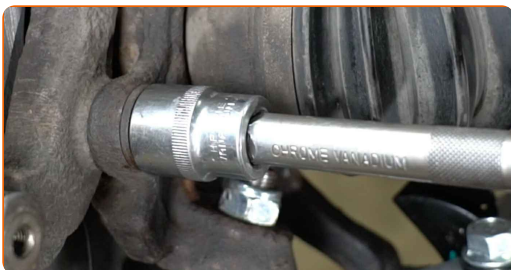


- 26** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

- 27** Įspauskite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.

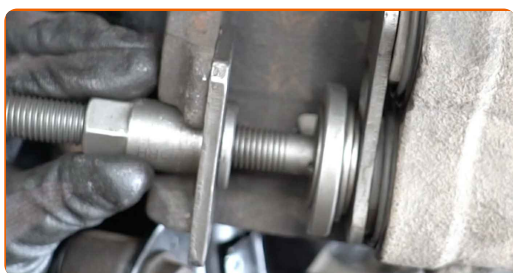

- 28** Priveržkite stabdžių trinkelės toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

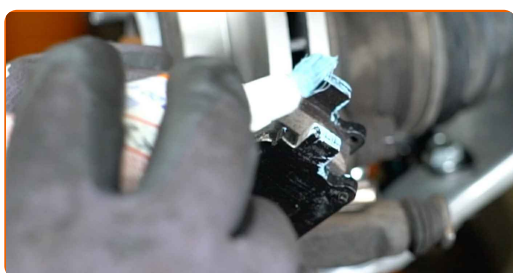


**Keitimas: stabdžių diskų – Nissan X Trail T30. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

29

Uždėkite stabdžių kaladėles.

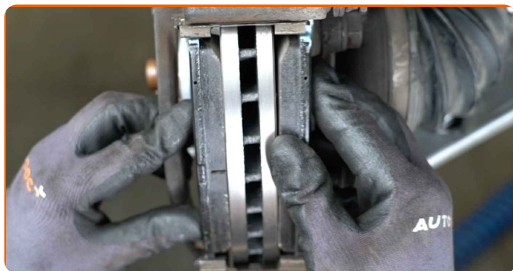


30

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.




31

Įdėkite stabdžių trinkelį atramines spyruokles.

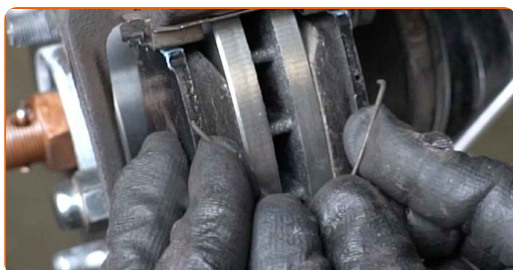

32

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

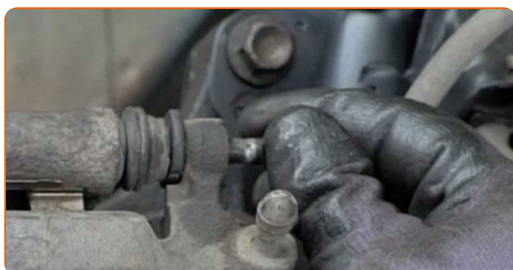


33

Priveržkite stabdžių suportą tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 32 Nm.




34

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

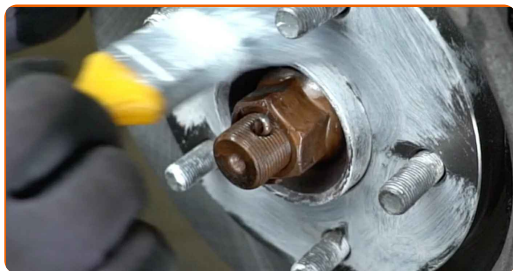

35

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

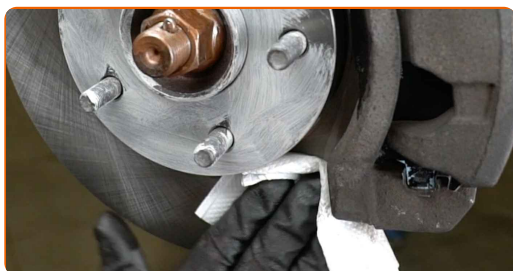

### AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

36

Uždėkite ratą.




### AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Nissan X Trail T30.




37

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

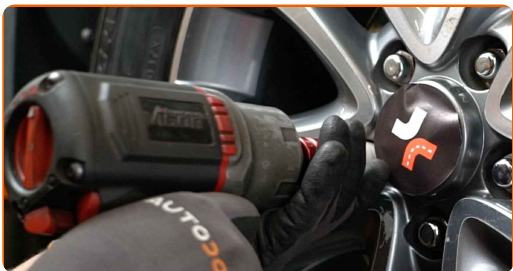


38

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 118 Nm.

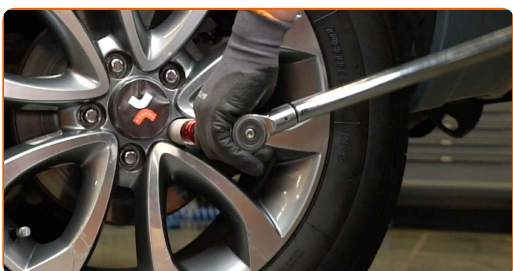

39

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

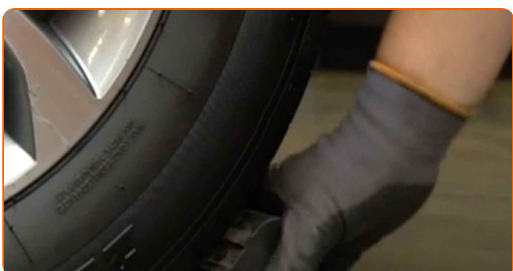


Keitimas: stabdžių diskų – Nissan X Trail T30. Profesionalai rekomenduoja:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.



40

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

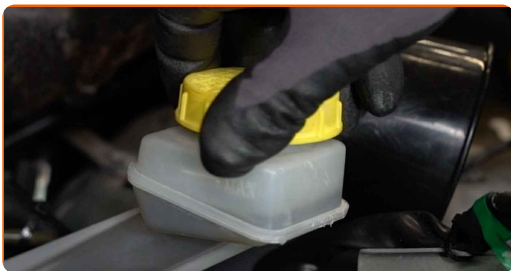

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE NISSAN AUTODALIS**

**STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS NISSAN X TRAIL T30**

**NISSAN STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**NISSAN X TRAIL T30 STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.