



Kaip pakeisti **BMW X3  
E83 dyzelis** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW X3 E83. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

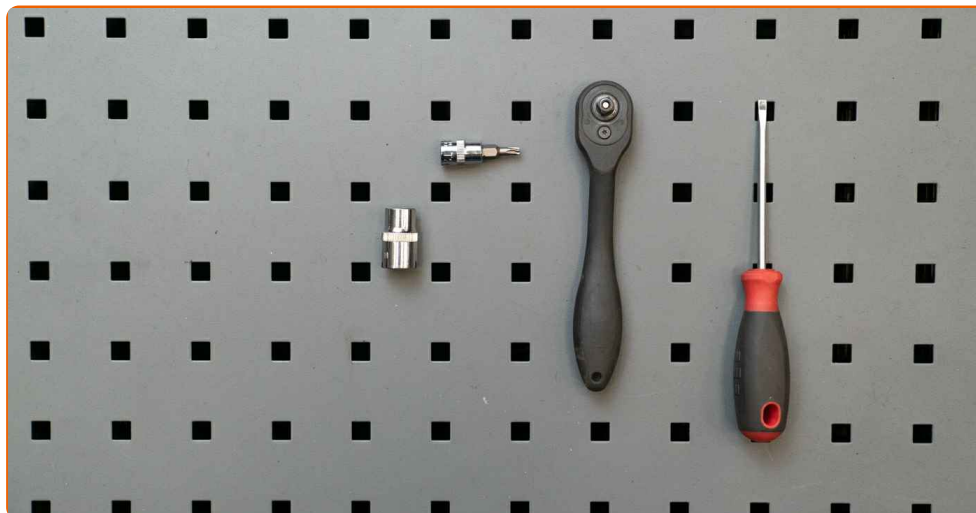

- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T20
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kuro filtro – BMW X3 E83. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW X3 E83. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




2

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

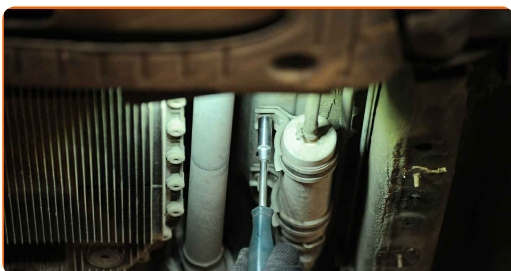


3

Paruoškite talpą skysčiams.

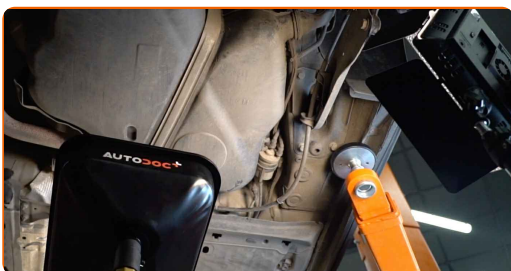

4

Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

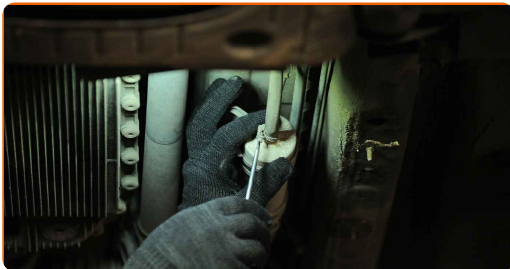

Keitimas: kuro filtro – BMW X3 E83. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


5

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.



6

Nuimkite spyruoklinę plokštelę, kuri laiko kuro magistralę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

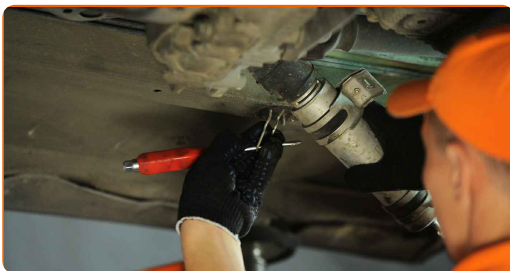


7

Išimkite kuro filtrą.




8

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

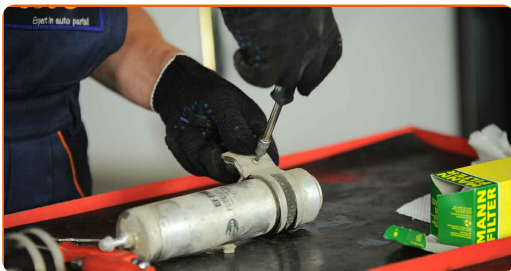

9

Išimkite kuro filtrą iš laikiklio.

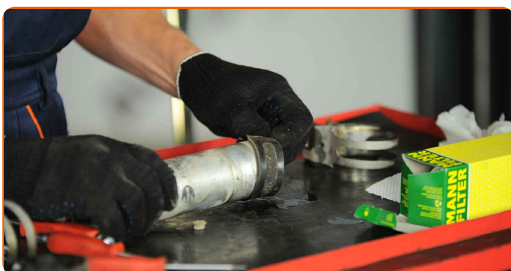


10

Sumontuokite guminę tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.



11

Pritvirtinkite kuro filtrą laikiklyje.

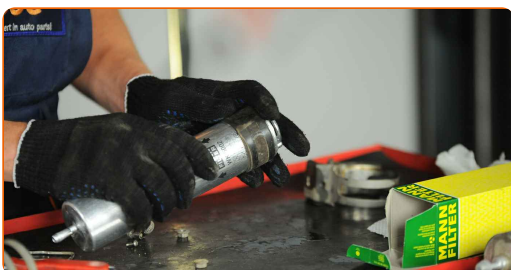

12

Prisukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: kuro filtro – BMW X3 E83. Profesionalai rekomenduoja:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


13

Sumontuokite naują kuro filtrą.

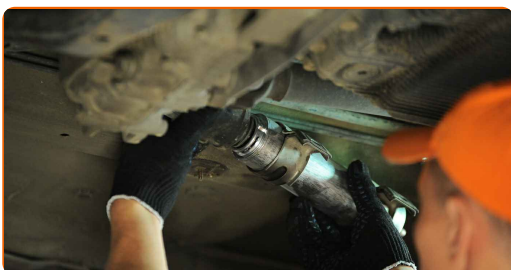


14

Sumontuokite spyruoklinę plokštelę, kuri laiko kuro magistralę, atgal į vietą.

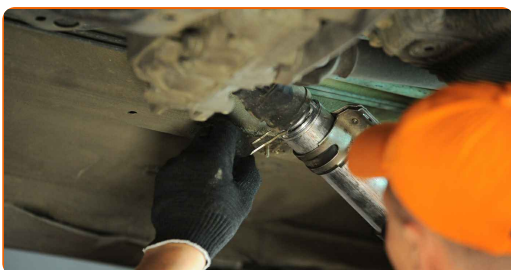


15

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

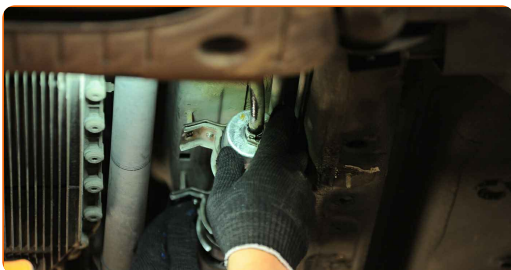


16

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

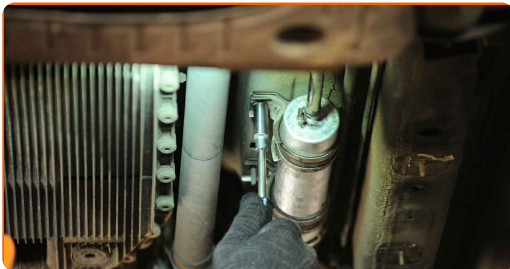

17

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

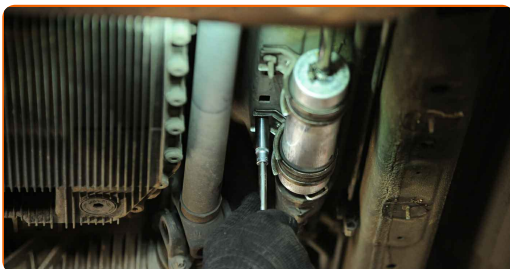


18

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

19

Nuleiskite automobilį.

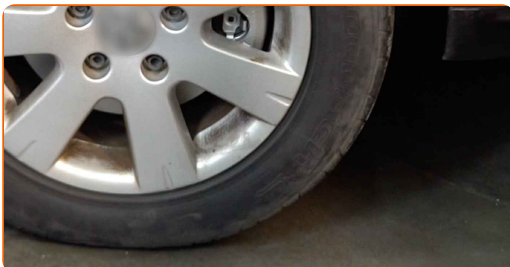

Keitimas: kuro filtro – BMW X3 E83. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.



20

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



21

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – BMW X3 E83. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW X3 E83**

**BMW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW X3 E83 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.