



Kaip pakeisti **BMW X3
E83** ABS daviklis: galas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 i, BMW X3 (E83) 3.0 si, BMW X3 (E83) 2.5 si, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 20 i, BMW X3 (E83) xDrive 25 i, BMW X3 (E83) xDrive 30 i, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d, BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – BMW X3 E33. REIKALINGI ĮRANKIAI:

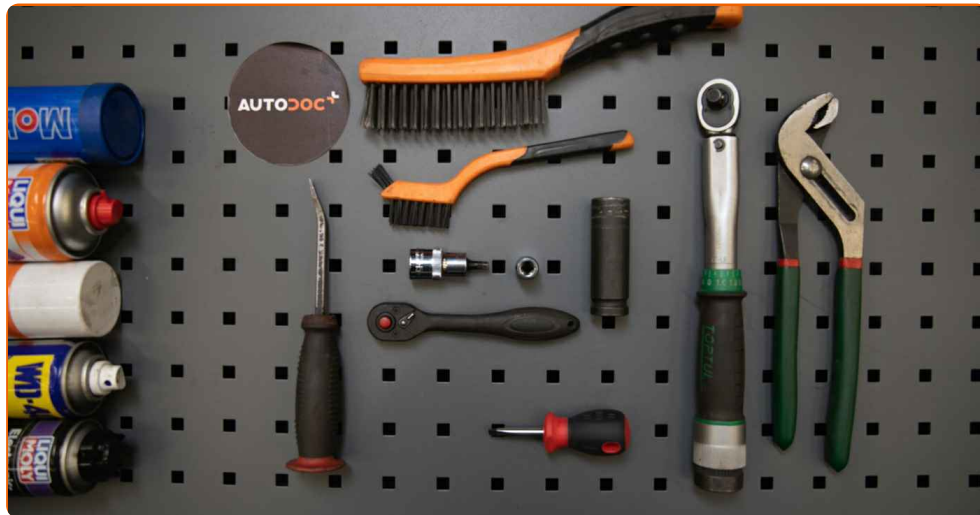

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Varinis tepalas
- Universalus tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 8
- HEX antgalis Nr. H5
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Laužtuvas
- Rato atrama

ISIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: ABS daviklis – BMW X3 E83. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – BMW X3 E83. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Įdėkite pleištus po ratais.


2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

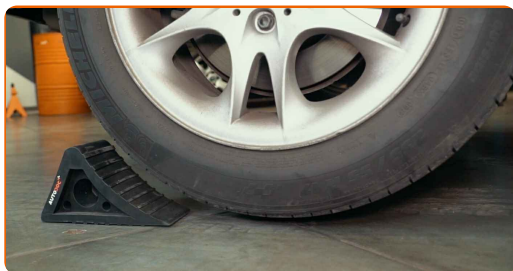

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

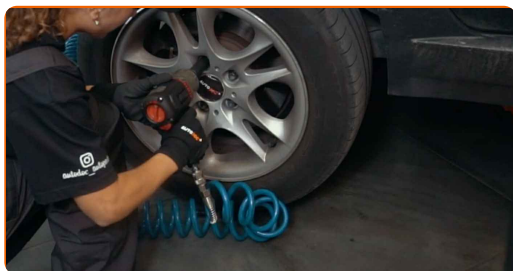

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW X3 E83


5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

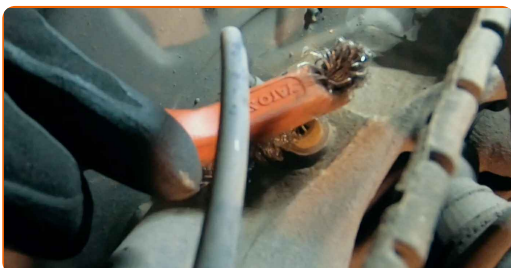


7

Atsukite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.




8

Nuo pasukamojo statramsčio nuimkite ABS daviklį. Naudokite santechnines reples.

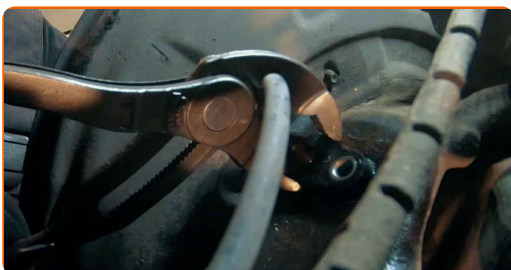


9

Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

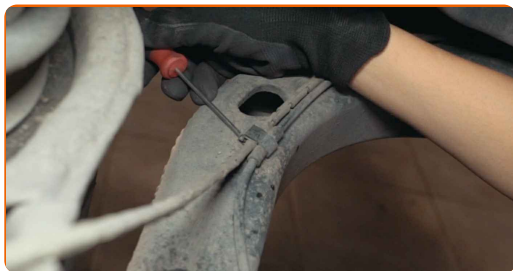

10

Atsukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

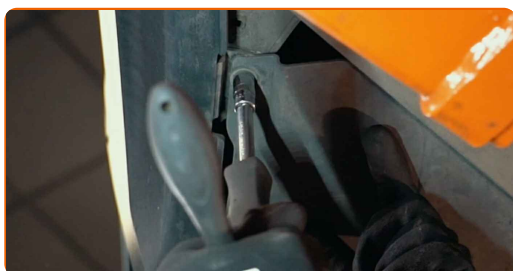


11

Nuimkite plastikinę kėbulo apsaugą.




12

Atjunkite ABS daviklio jungiklį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

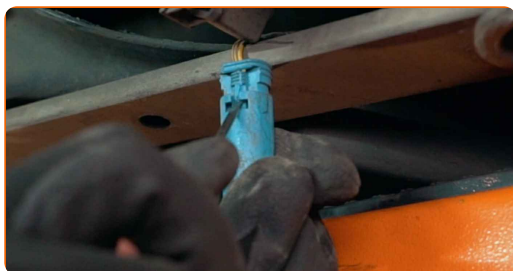


13

Išvalykite ABS daviklio jungiklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį.

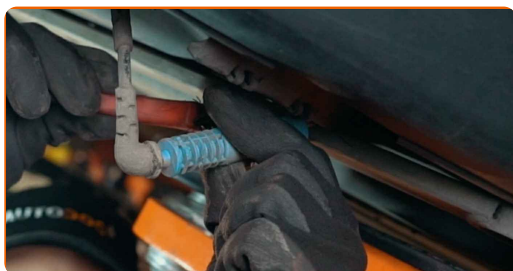


14 Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

15 Apdorokite ABS daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

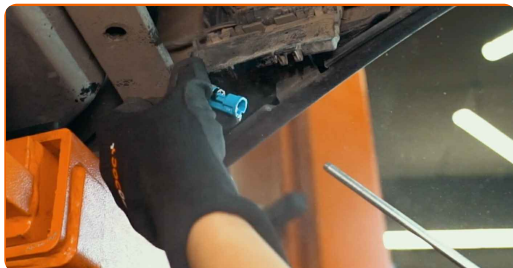

16 Prijunkite ABS daviklio jungklį.

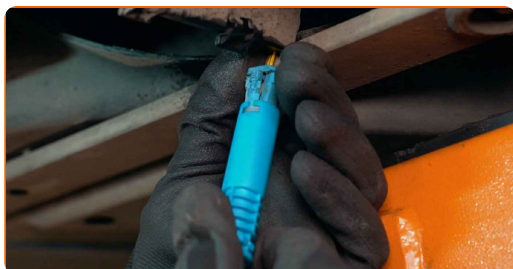

17 Prijunkite ABS daviklio laidus.



18 Sumontuokite automobilio plastikinę kėbulo apsaugą atgal į vietą.



19

Prisukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.




20

Prijunkite ABS daviklio laidus.




21

Apdorokite ABS daviklio tvirtinimą. Naudokite universalų tepalą. Naudokite laužtuvą.

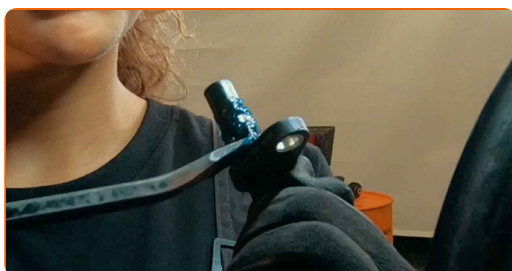


22

Sumontuokite ABS daviklį ant pasukamojo statramsčio ir pritvirtinkite jį.

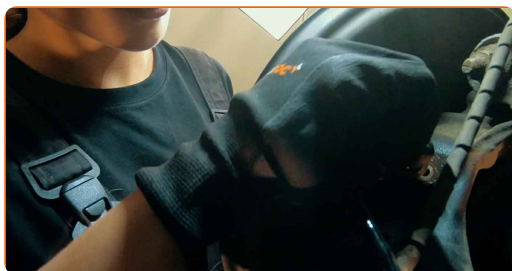

23

Priveržkite tvirtinimą, kuris jungia ABS daviklį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

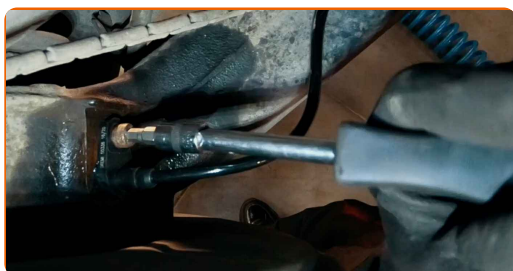


24

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



25

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

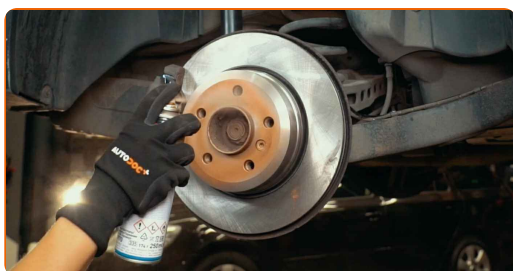

26

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: ABS daviklis – BMW X3 E83. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

27

Uždėkite ratą.

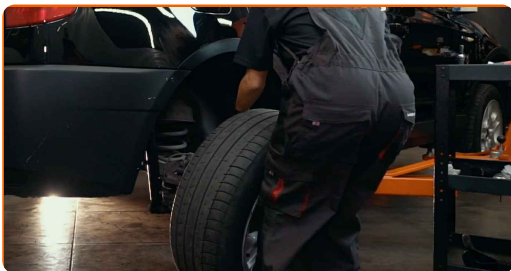

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW X3 E83

28

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



29

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 140 Nm.



30

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW X3 E83

BMW ABS DAVIKLIS: ĮSIGYKITE DABAR

BMW X3 E83 ABS DAVIKLIS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.