



Kaip pakeisti **BMW X5 E53** stabdžių trinkelius:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 5 Sedanas (E39) 520i 2.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4, BMW 5 Sedanas (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedanas (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedanas (E39) M5, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 5 Sedanas (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedanas (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, (+ 12)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – BMW X5 E53. REIKIA MIĘJANKAI:

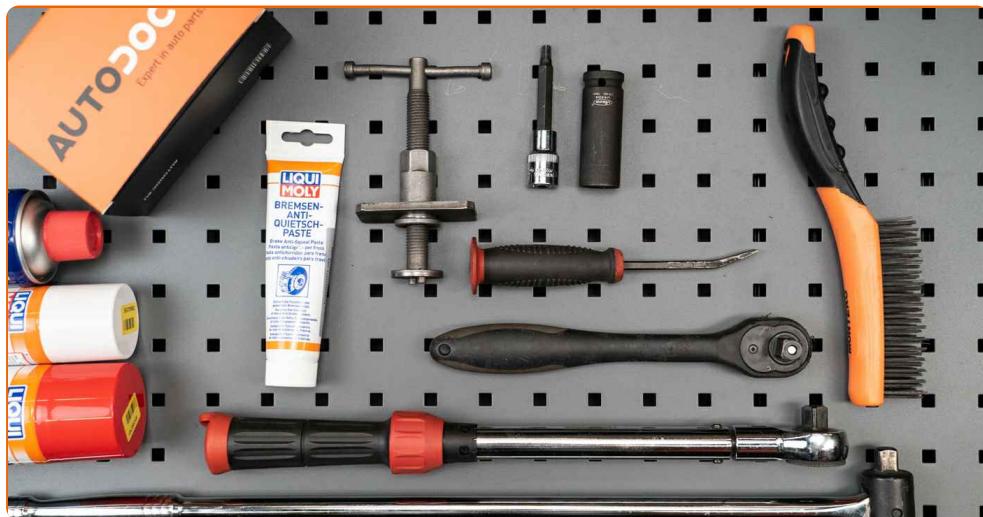

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- HEX antgalis nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrui įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI MĘJANKIUS

Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – BMW X5 E53.
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:****1**


Atidarykite variklio dangtį.

**2**

Nuimkite guminę tarpinę.

**3**

Išimkite apsauginę panelę.

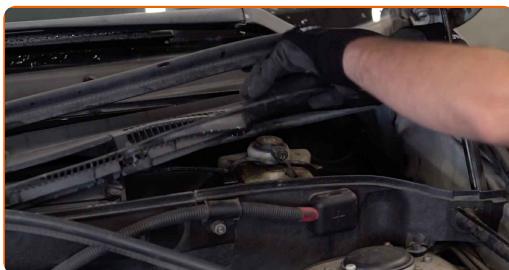

4

Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

**5**

Įdėkite pleištus po ratais.

**6**

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

**7**

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

**8**

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje BMW X5 E53.


9

Nuimkite ratą.



10

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

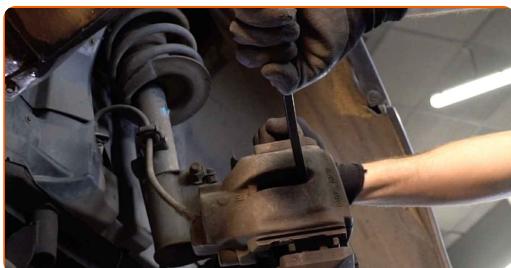

11

Nuimkite suporto kreipiančiujų apsauginius gaubtus. Naudokite laužtuvą.




12

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.

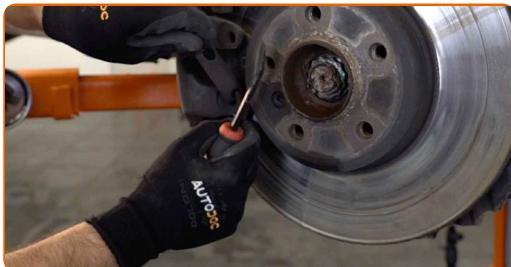

14

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. Profesionalai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdam i stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtu ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuémimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

15

Nuimkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. Patarimas iš AUTODOC:

- Išmatuokite stabdžių diskų storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

16

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

**Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

17

Ispauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindrų įspaudimui.



18

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – BMW X5 E53. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

19

Apdorokite stabdžių suporto apkabą ten, kur ji susiliečia su stabdžių kaladėlėmis. Naudokite sintetinį tepala stabdžių sistemai.



Keitimas: stabdžių trinkelio – BMW X5 E53. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

20

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į diskų pusę.

21

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



22

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.



23

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.




24

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



25

Uždékite ratą.

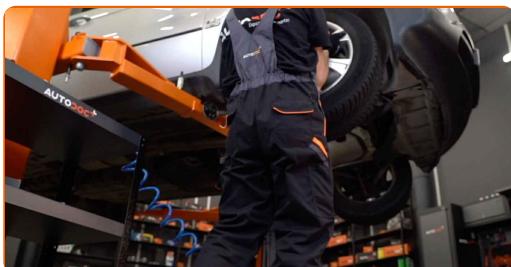

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite rata, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW X5 E53.


26

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtam Nr. 19



27

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 140 Nm.

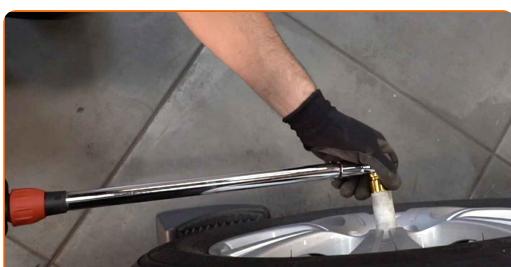

Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. AUTODOC rekomenduoja:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

28

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

29

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

**30**

Sumontuokite apsauginę panelę.



31

Sumontuokite guminę tarpinę.



32

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – BMW X5 E53. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

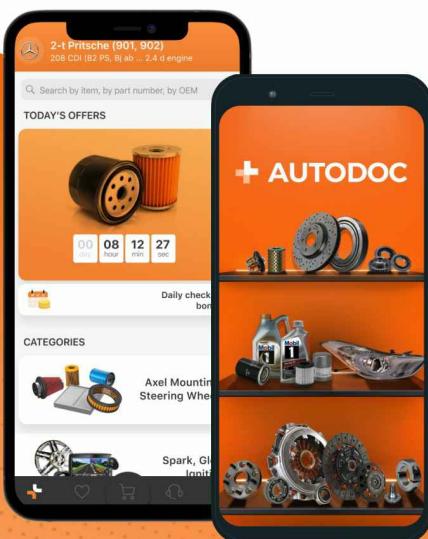

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW X5 E53**BMW STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYKITE DABAR****BMW X5 E53 STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYTI GEROMIS
SĀLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.