


 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Toyota**
Yaris P1 dirzas polifoninis
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

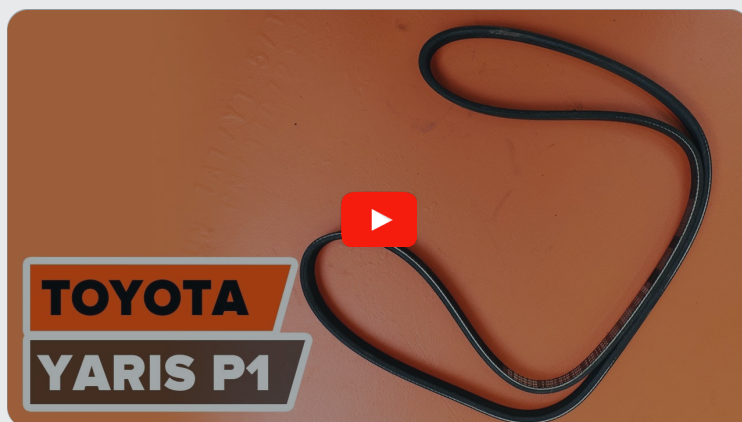

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA COROLLA sedanas (_E12J_, _E12T_)
1.3 (NZE120_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – TOYOTA YARIS P1.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 12
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Laužtuvas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Yaris P1. Patarimas iš AUTODOC:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – TOYOTA YARIS P1. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

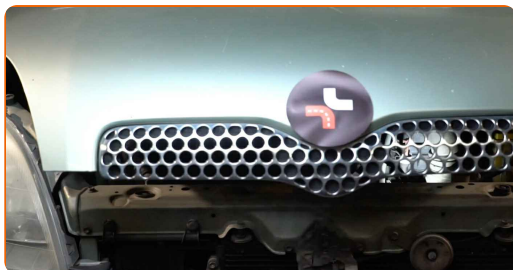


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Atlaisvinkite generatoriaus tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12.

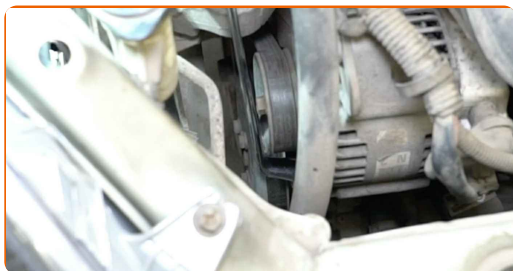


4


Atlaisvinkite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12.

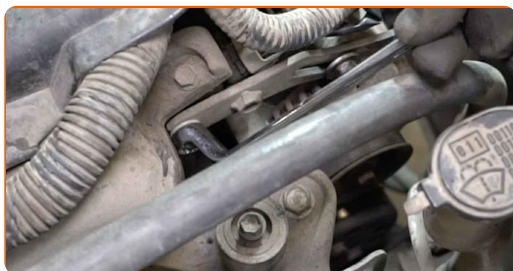


5 Atlaisvinkite V formos diržo įtempimą.

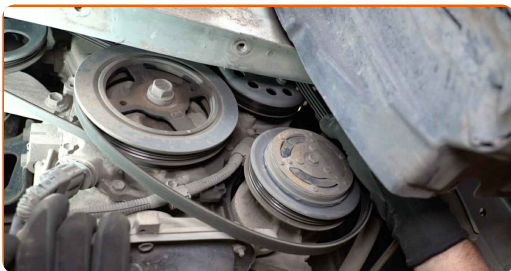

6 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

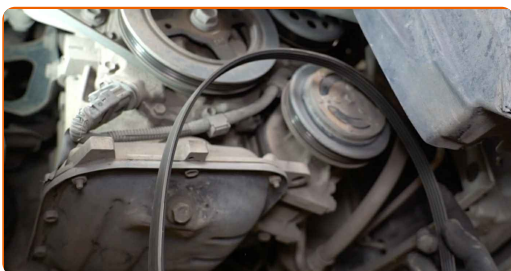


7 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

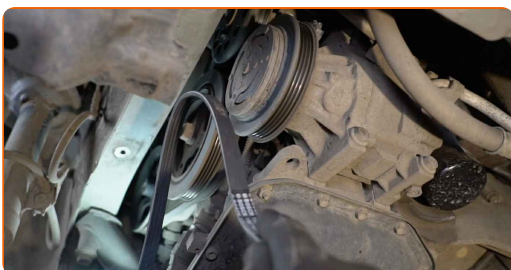

Keitimas: diržas polifoninis – Toyota Yaris P1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

8 Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

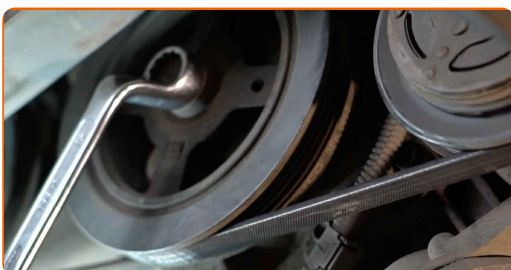


9 Uždėkite juostinį diržą ant generatoriaus. Naudokite laužtuvą.

Keitimas: diržas polifoninis – Toyota Yaris P1. Patarimas:

- Įsitinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.


10 Prisukite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12.

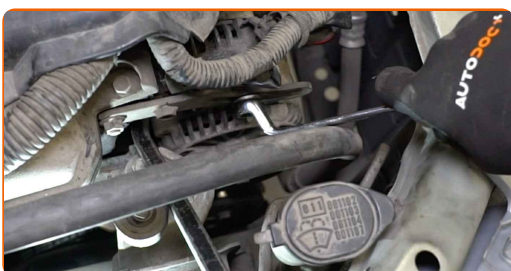

11 Priveržkite generatoriaus tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.



12 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

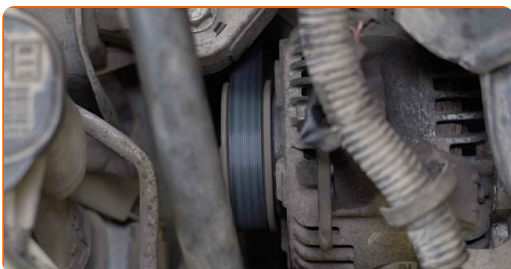


13 Užgesinkite variklį.

14 Nuimkite apsauginį dėklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

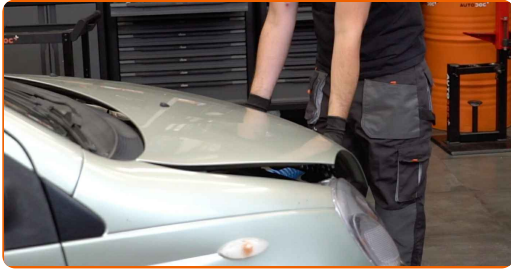

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA YARIS P1

TOYOTA DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA YARIS P1 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.