



Kaip pakeisti **Toyota**
Yaris P1 uždegimo žvakių
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris / Vios Sedanas (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA CARINA E sedanas (_T19_) 1.6, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA CARINA E sedanas (_T19_) 1.6 16V, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_), TOYOTA COROLLA sedanas (E15_) 1.6 VVT-i, TOYOTA COROLLA sedanas (E15_) 1.6 CNG, TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NCP130_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4, TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6, (+ 66)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – TOYOTA YARIS P1.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: uždegimo žvakių – Toyota Yaris P1. Patarimas iš AUTODOC:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – TOYOTA YARIS P1. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

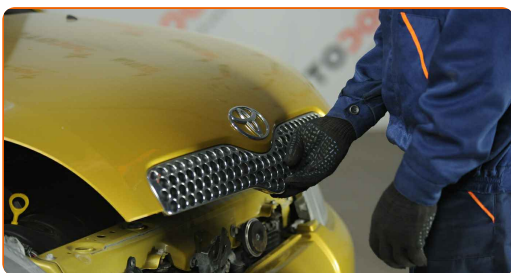


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

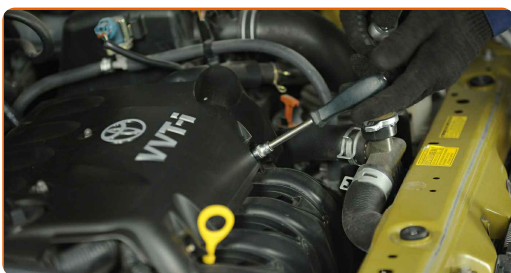


4

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

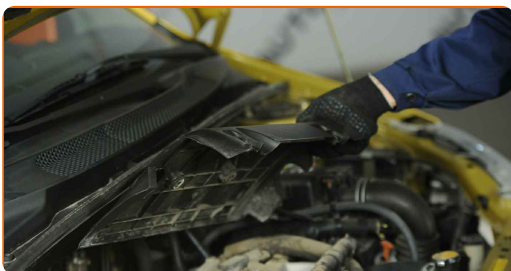

5

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

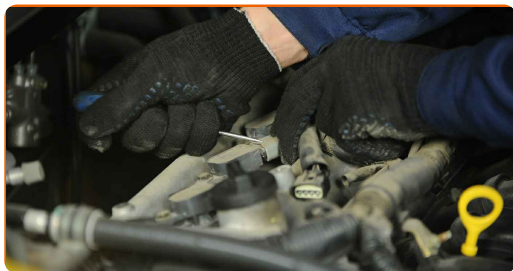


6

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



7

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.

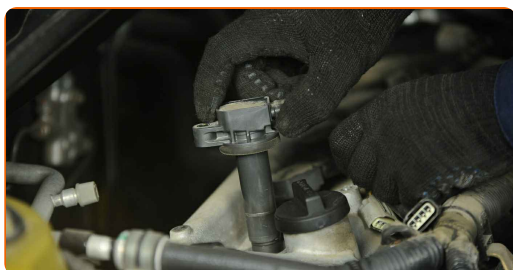


8

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.


9

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

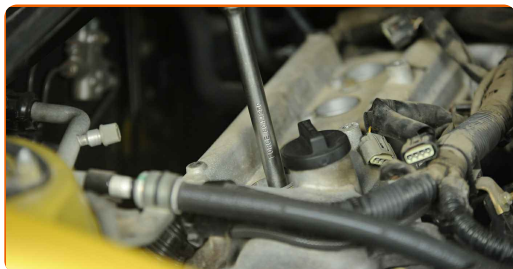

10

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

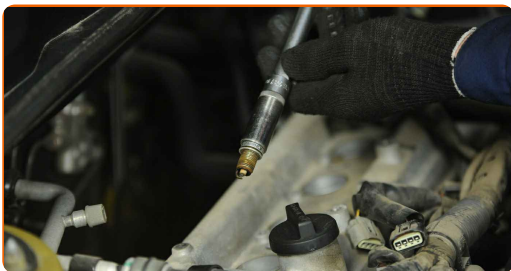


11

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.




12

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

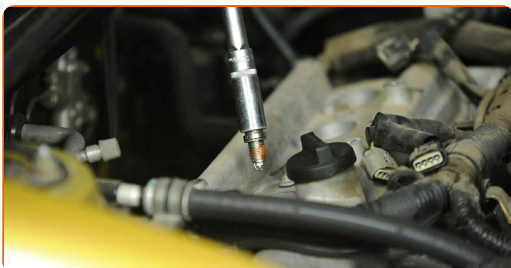

13

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 22 Nm.

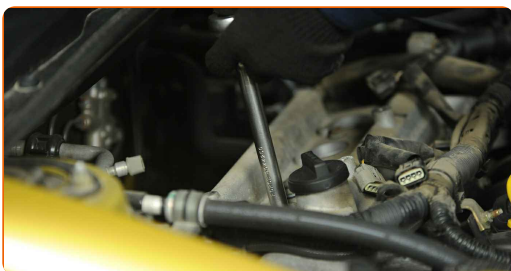


Keitimas: uždegimo žvakių – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


14

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

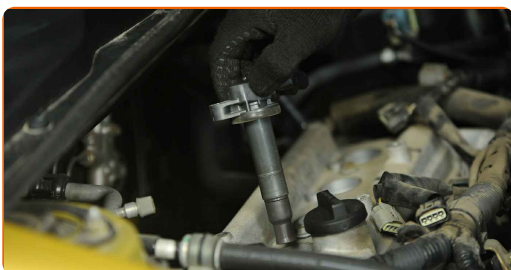

15

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

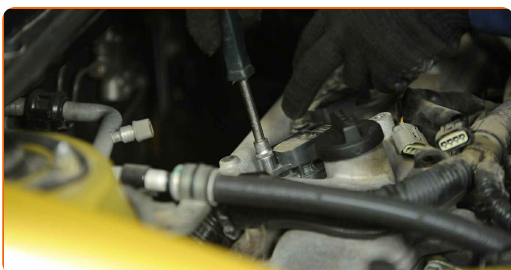


16


Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

17

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

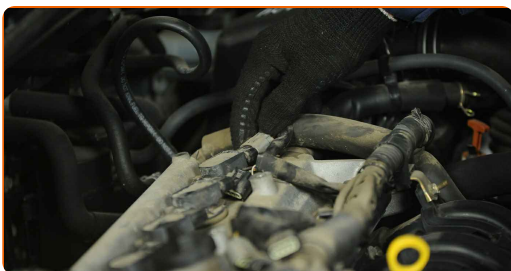

18.1 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

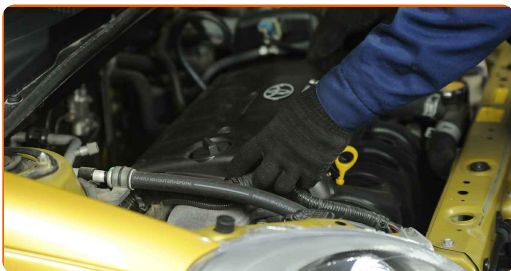

18.2 Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėms tvirtinimo detalėms ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Dėmesio! Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti automobilio Toyota Yaris P1 tvirtinimus.


19 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



20 Užgesinkite variklį.

21

Nuimkite apsauginį dėklą. Uždarykite variklio dangtį.

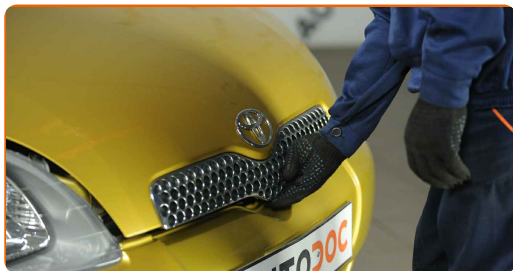

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA YARIS PI

TOYOTA UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA YARIS PI UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.