



VAIZDO PAMOKA


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

REIKIAMI INSTRUMENTAI:

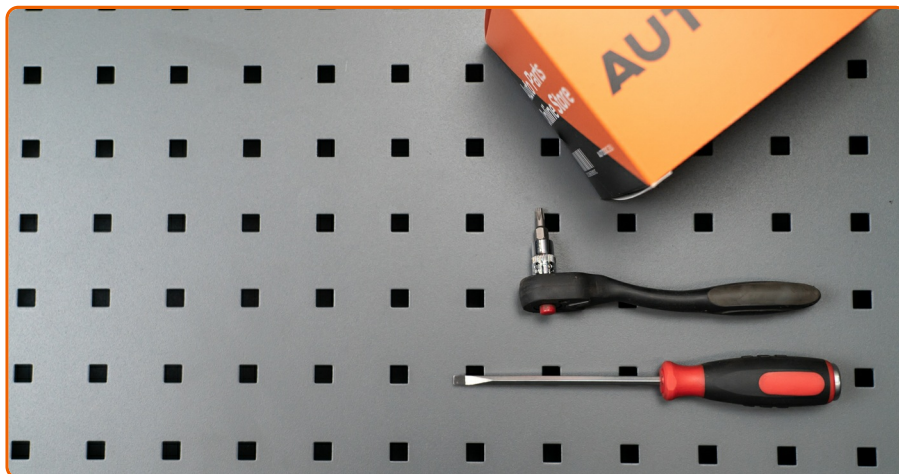

- Torx antgalis T25
- Plokščias atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1



Atidarykite variklio dangtį.

2



Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3



Atjunkite karterio ventiliacijos žarną.

4



Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimo sąvaržą prie droselinės sklendės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

5



Išimkite oro filtro korpusą.

6



Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

7



Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25.

8




Nuimkite oro filtro dangtelį.

9



Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

10

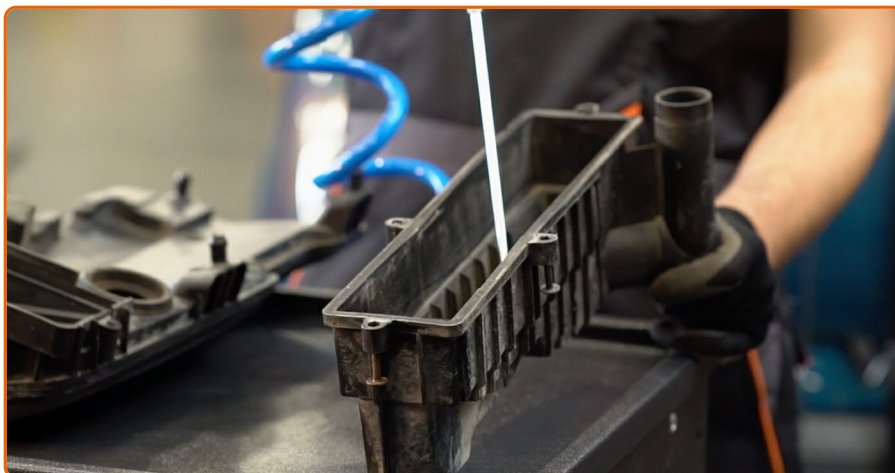

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švarių audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11



Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

AUTODOC rekomenduoja:


- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

12



Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

13

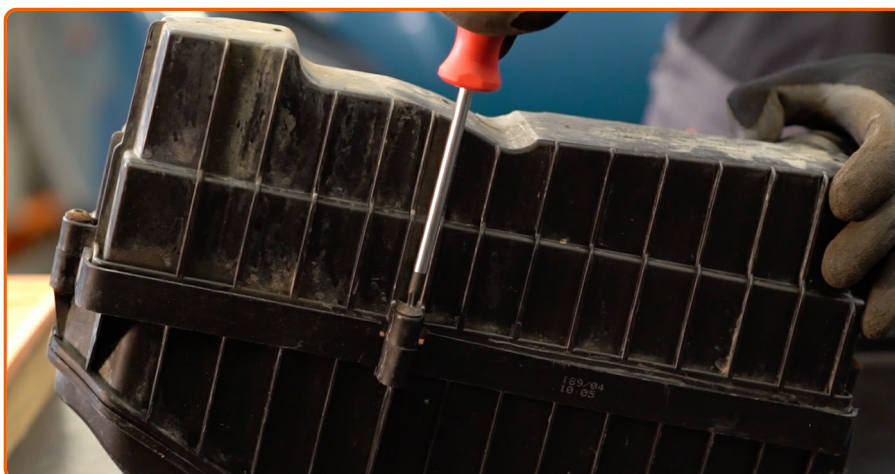


Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25.

14

Uždėkite oro filtro korpusą.

15


Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

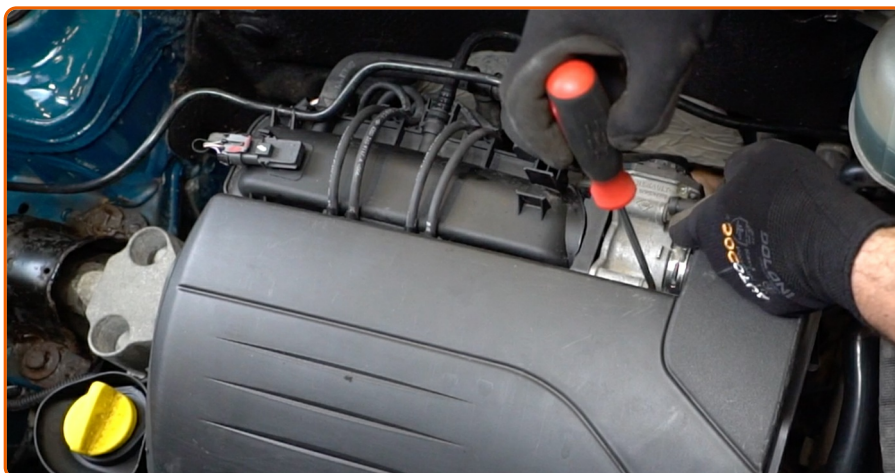16


Priveržkite oro filtro korpuso tvirtinimo sąvaržą prie droselinės sklendės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

17



Prijunkite karterio ventiliacijos žarną.

18



Nuimkite apsauginį dėklą.

19



Uždarykite variklio dangtį.

**AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS
NAUDINGA?**

TAIP


NE



PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

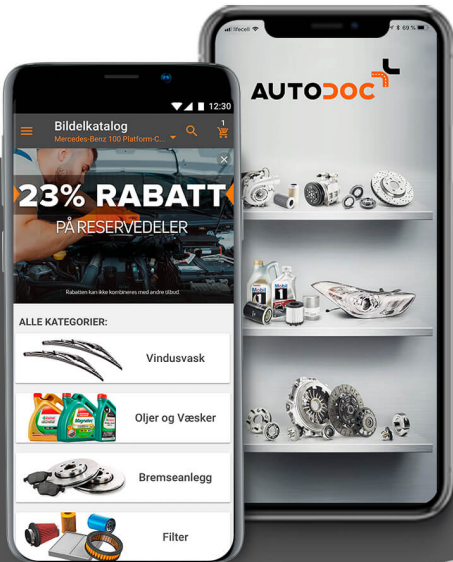


AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store


PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

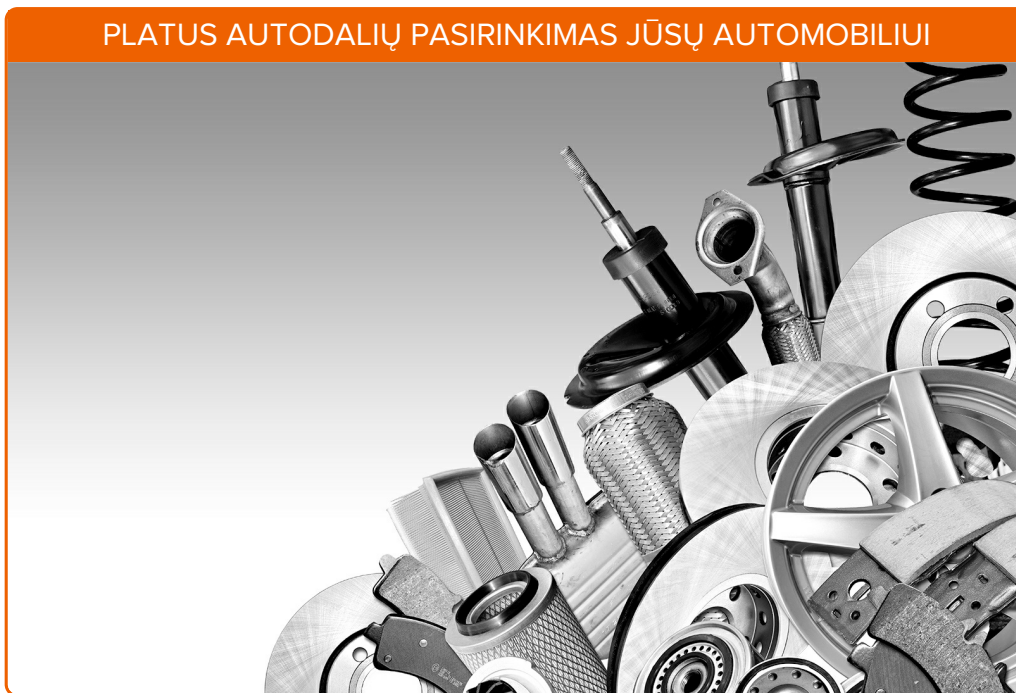


ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS




ORO FILTRAI: PLATUS ASORTIMENTAS

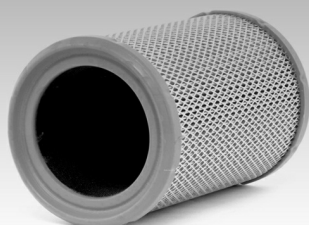

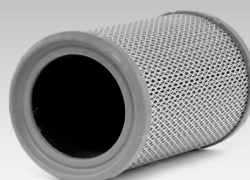IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT KANGOO I (KC)**RENAULT ORO FILTRAI: ĮSIGYKITE DABAR**

RENAULT KANGOO I (KC) ORO FILTRAI: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

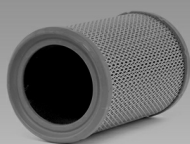

i Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remonto įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.